




TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nồi lẩu đa năng

Mã sản phẩm: DRG-P16M2

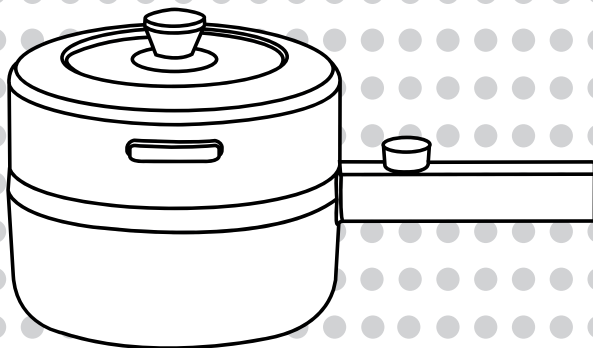

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.



Chú ý an toàn

1. Sản phẩm này thuộc thiết bị loại công suất lớn, vui lòng sử dụng ổ cắm có nguồn thích hợp để tránh sự cố về điện
2. Sản phẩm không nên được bật trong một thời gian dài nếu không sử dụng
3. Nên sử dụng các loại ổ cắm chất lượng cao để đảm bảo an toàn
4. Sản phẩm không thể được vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa
5. Hãy đảm bảo sản phẩm được đặt trên một bề mặt phẳng ổn định. Tránh xa tầm tay trẻ em.
6. Xin vui lòng rút phích cắm trong khi không sử dụng. Không chạm vào tấm gia nhiệt khi đang nóng để tránh bị bỏng.
7. Sản phẩm sẽ tạo ra nhiều nhiệt trong khi sử dụng, hãy chú ý trong lúc sử dụng để đảm bảo an toàn.
8. Không ngâm toàn bộ máy vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để tránh nguy hiểm và các vấn đề có thể xảy ra.
9. Sản phẩm này chỉ phù hợp để sử dụng trong gia đình. Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác.
10. Vui lòng không di chuyển thiết bị trong khi hoạt động để tránh dầu nhiệt độ cao gây bỏng
11. Nếu dây nguồn bị hỏng, thiết bị nên được thay thế/bảo hành bởi nhà sản xuất, hoặc đại lý dịch vụ của Bear
12. Thiết bị không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần sử dụng.
13. Vui lòng để thiết bị và dây nguồn xa tầm tay trẻ em. Cần giám sát để đảm bảo trẻ em không chơi đùa với thiết bị.

14. Không để nước hoặc các chất lỏng khác tràn vào đầu nối. Không nhúng thiết bị, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước hay các chất lỏng khác.


15. Trước khi vệ sinh, vui lòng ngắt nguồn điện và đợi thiết bị nguội hoàn toàn. Có thể dùng khăn ẩm mềm thấm chất tẩy rửa trung tính để lau các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm, sau đó rửa sạch bằng nước và lau khô hoàn toàn. Không sử dụng miếng cọ rửa bằng kim loại, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc hóa chất ăn mòn để vệ sinh thiết bị. Sau khi vệ sinh, hãy đảm bảo tất cả các bộ phận đã khô hoàn toàn trước khi lắp ráp và tiếp tục sử dụng

16. Việc sử dụng thiết bị không đúng cách có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản. Vui lòng sử dụng thiết bị nghiêm ngặt theo đúng mục đích được quy định trong tài liệu hướng dẫn này. Không sử dụng các phụ kiện hoặc linh kiện không được nhà sản xuất khuyến nghị. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng sai cách, tự ý sửa đổi hoặc vận hành không đúng theo hướng dẫn.

17. Bề mặt bộ phận gia nhiệt vẫn còn nhiệt dư sau khi sử dụng, vui lòng không chạm vào bộ phận này hoặc các bề mặt tiếp xúc với bộ phận này trước khi thiết bị nguội hoàn toàn. Trước khi vệ sinh hoặc cất giữ, vui lòng đảm bảo thiết bị đã nguội hẳn..



Thành phần và kết cấu

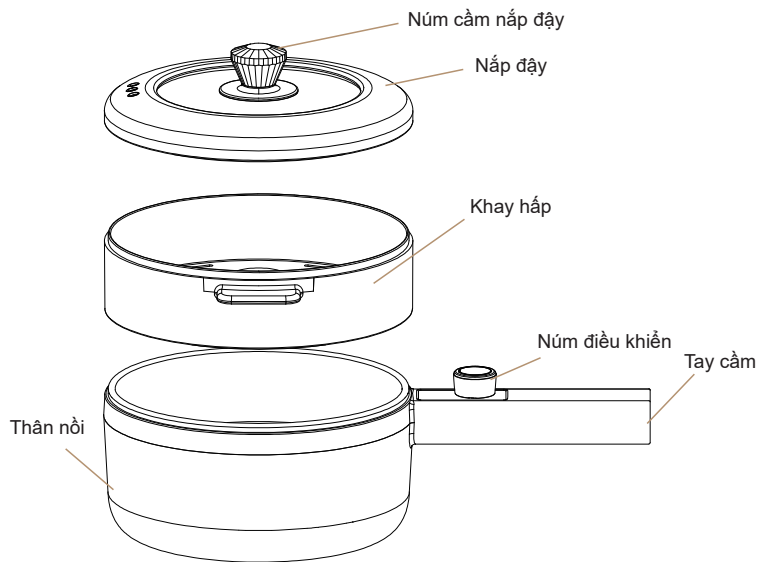

Chú ý:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế có thể khác biệt một chút.



Thành phần và kết cấu

Quy trình hoạt động cơ bản

1. Trước khi sử dụng, nút điều khiển nên được chuyển thành "tắt", sau khi xác nhận rằng nguồn điện đã được cấp ổn định.
2. Theo nhu cầu nấu chế biến, chọn trái hoặc phải để điều chỉnh nhiệt độ, đèn báo nguồn sẽ sáng.
3. Sau khi sử dụng, xoay nút để "tắt" và cắt nguồn.
4. Làm sạch và duy trì sản phẩm sau khi thiết bị đã nguội hoàn toàn.
5. Khi tắm gia nhiệt được làm nóng đến một nhiệt độ nhất định, đèn báo tắt, sản phẩm không tiếp tục nóng lên, khi nhiệt độ của bề mặt tắm gia nhiệt giảm xuống một nhiệt độ nhất định, đèn báo sáng, sản phẩm tiếp tục làm nóng.

Chức năng

1. Cấp nguồn điện cho thiết bị, nút điều khiển chỉ vào vị trí "tắt", đèn báo nguồn tắt. Xoay nút xoay sang trái hoặc phải để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu nấu nướng của bạn
2. Để tắt thiết bị, xoay đường chỉ báo của nút vặn về vị trí "OFF", thiết bị sẽ dừng làm nóng.
3. Chọn mức nhiệt "LOW", xoay nút đến vị trí "LOW", thiết bị bắt đầu hoạt động, thích hợp cho thực phẩm được làm chín chậm.
4. Chọn mức nhiệt "HIGH", xoay nút đến vị trí "HIGH", thiết bị bắt đầu hoạt động, thích hợp cho thực phẩm cần được làm chín nhanh.



Làm sạch và bảo trì

1. Sau khi sử dụng, vui lòng tháo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện kịp thời, và tiến hành làm sạch sau khi nhiệt độ đã giảm
2. Rửa kịp thời sau khi sử dụng để tránh mùi hôi của thức ăn trên của sản phẩm
3. Tất cả các bộ phận có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa và miếng bọt biển, không sử dụng vật liệu cứng, kim loại để làm sạch vì có thể làm hỏng bề mặt chống dính
3. Không ngâm toàn bộ máy trong nước. Bề mặt bên ngoài của sản phẩm chỉ có thể được lau bằng khăn mềm, ẩm ướt.
5. Nếu sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng làm sạch và cất vào trong một hộp ở nơi thông thoáng và khô ráo để tránh bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.



Các vấn đề thường gặp

Đèn báo tắt, thiết bị không hoạt động:

- Bạn đã bật nguồn chưa?
- Phích cắm điện đã được cắm vào chưa?
- Điện đã được cấp nguồn chưa?

Chú ý:

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết được những hiện tượng bất thường này sau khi phân tích các vấn đề trên, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ. Tuyệt đối không tự ý tháo rời máy vì có thể sẽ bị tước quyền bảo hành



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	DRG-P16M2
Tên sản phẩm	Nồi lẩu đa năng
Điện áp	220 V
Tần số	50 Hz
Công suất	700 W
Dung tích	1.6 L
Kích thước sản phẩm	360 x 204 x 152.5 mm

