


SONCAMEDIA

ACNOS
UHF WIRELESS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MICRO KHÔNG DÂY TÍCH HỢP VANG SỐ
M130-SAM

ÔNG VUA XỬ LÝ GIỌNG HÁT

CHIP SAM
HUYỀN THOẠI

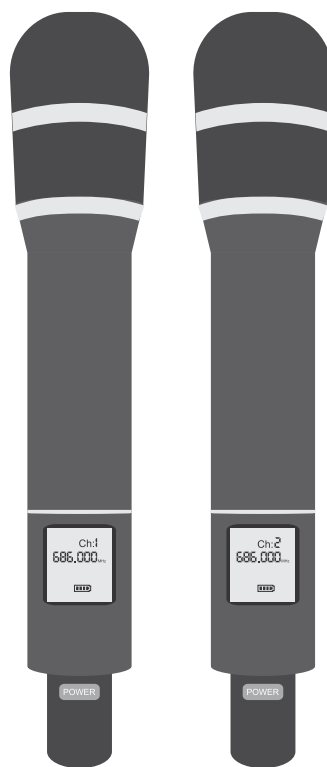

Android



SONCA Mixer



iOS




HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Sản phẩm và phụ kiện

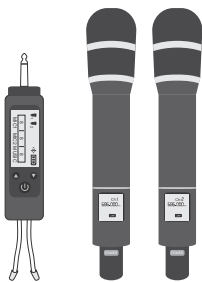

Sản phẩm & phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Hộp thu & Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Dây cáp USB-A -> USB-C (cắm sạc pin cho Hộp thu)
- + Dây chuyển audio 6.35mm sang 6.35mm (dạng chữ L)
- + 02 miếng chống lấn micro
- + Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là Mi30-SAM. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

 **TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi cắm hộp thu hoặc kết nối dây. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.

 Lưu ý **TRÁNH** sạc pin cho hộp thu trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C. **KHÔNG** thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa sản phẩm và bộ pin sạc gắn bên trong hộp thu. Mọi trường hợp tháo/mở **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

1.3 Hướng dẫn bảo quản

* **TẮT** hẳn nguồn điện, rút dây sạc ra khỏi hộp thu khi không sử dụng. **THÁO** hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.

* Sản phẩm cần được bảo quản trong hộp carton cứng, có mốp lót, đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn. Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.

* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

1.4 Thông tin liên hệ hỗ trợ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia

* Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/@SoncamediaCorp/videos>

* Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>

* Website: <https://soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm


* Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**

* Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>

2. KẾT NỐI HỘP THU VỚI LOA NGHE NHẠC, ÂM LI HOẶC DÀN ÂM THANH ĐỂ HÁT KARAOKE

2.1 Jack cắm, nút bấm & màn hình LCD của hộp thu

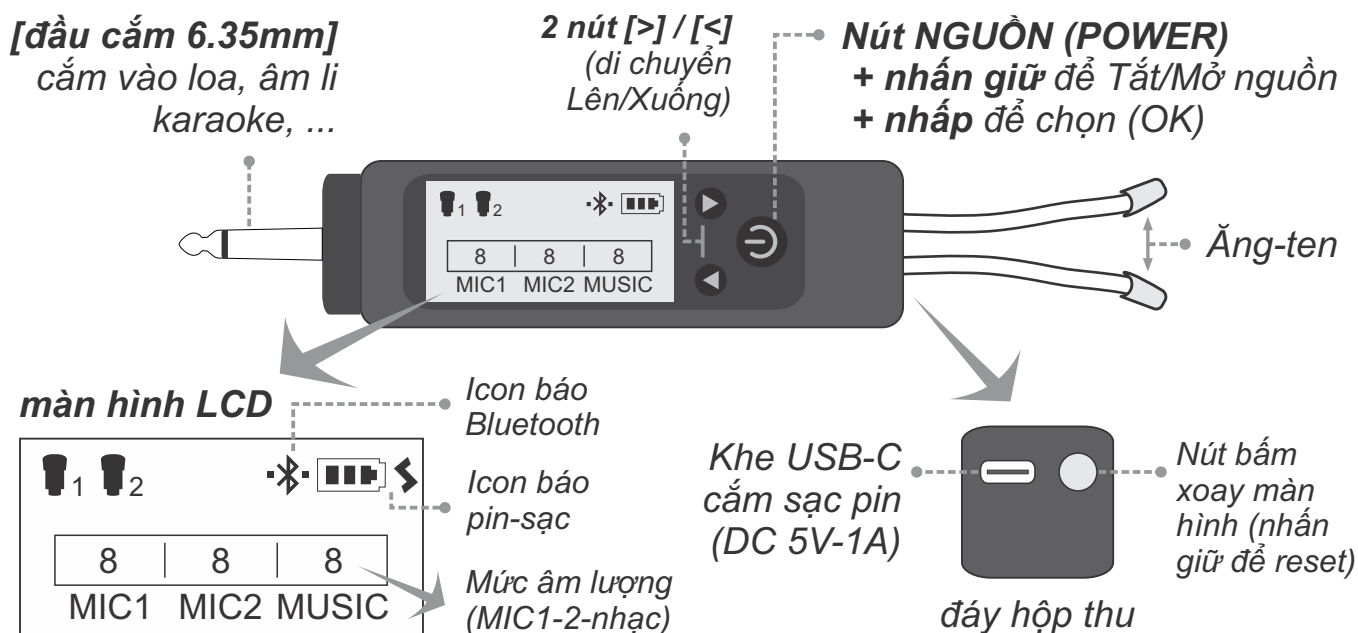


Lưu ý:

* Hộp thu lắp sẵn viên pin sạc LFP bên trong, nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Xem icon mức pin trên màn hình để sạc pin cho hộp thu.

* Sản phẩm không kèm sẵn bộ sạc. Có thể sử dụng sạc điện thoại (hoặc pin sạc dự phòng) thông dụng USB-C / DC 5V-1A để sạc pin cho hộp thu.

2.2 Kết nối hộp thu với loa, âm li karaoke (dàn âm thanh)

Cắm hộp thu vô ngõ vào MIC IN hoặc LINE/AUX IN của loa nghe nhạc hoặc âm li karaoke (dàn âm thanh), ... để có ngay chức năng hát karaoke chuyên nghiệp

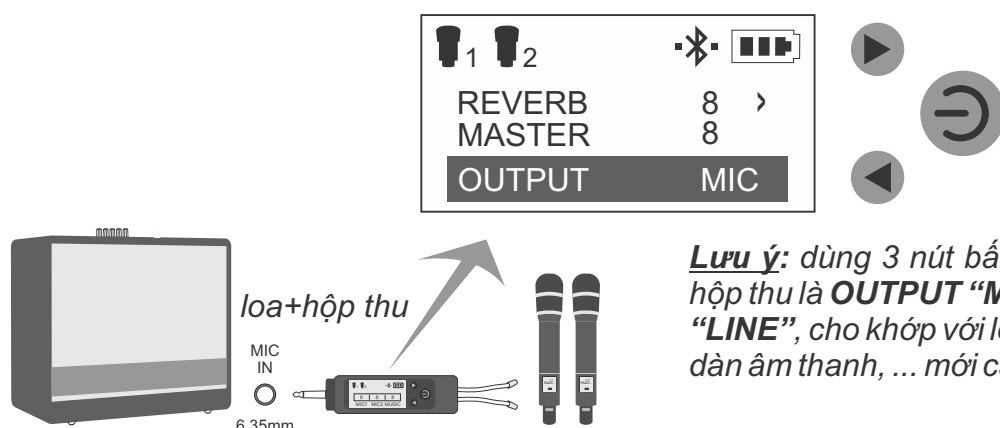


Lưu ý: dùng 3 nút bấm chọn ngõ ra của hộp thu là **OUTPUT “MIC”** hoặc **OUTPUT “LINE”**, cho khớp với loại ngõ vào của loa, dàn âm thanh, ... mới cắm vào.

Nhấn giữ nút [NGUỒN] để mở nguồn hộp thu (cắm sạc hoặc chạy pin), bấm chọn ngõ ra **OUTPUT “MIC”** hoặc **“LINE”** tương ứng và mở nguồn loa hoặc âm li karaoke (dàn âm thanh) đã kết nối. Lắp pin & mở 2 micro không dây là đã có thể thử âm thanh micro+nhạc, sẵn sàng để sử dụng hát karaoke.

Lưu ý: sử dụng thêm đầu chuyển 6.35 chữ L (kèm theo) hoặc các loại đầu chuyển-nối 6.35 <-> 3.5, để kết nối đúng với loại ngõ vào âm thanh 3.5 hoặc 6.35 đang có trên loa, dàn âm thanh, ... của bạn.

3. CHỈNH BẰNG NÚT BẮM & MÀN HÌNH LCD TRÊN HỘP THU

Nhấp nút [**>**] / [**<**] để di chuyển con trỏ, tăng/giảm. Nhấp nút [**NGUỒN**] để chọn các mục muốn chỉnh.

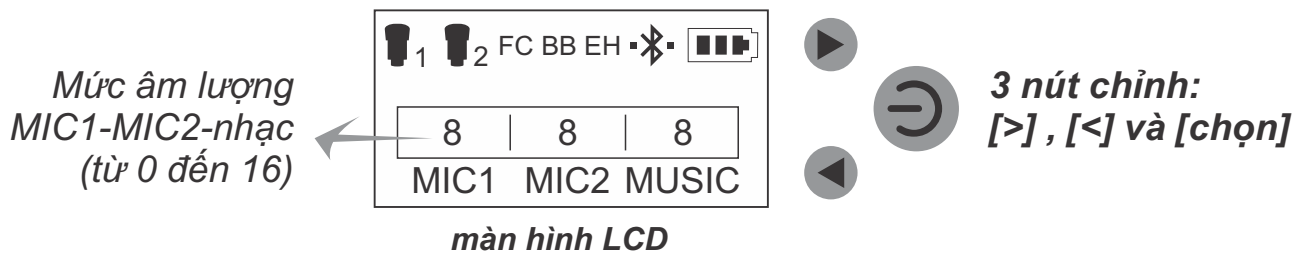

Lưu ý:


* Màn hình hộp thu **hiện icon “FC” / “BB” / “EH”** khi **Bật “ON”** các chức năng tương ứng: chống hú “FC” / tăng cường âm trầm “BB” / nâng tiếng nhạc “EH”. Khi Tắt chức năng icon sẽ mất.

* Chọn **“EXIT”** hoặc icon **“<”**, để thoát về menu trước. Chọn **“ROTATE”** để xoay màn hình.

* Chọn **“SAVE”** và **“YES”**, để lưu lại các giá trị đã chỉnh.

* Nhấn giữ nút **“xoay màn hình”** hoặc chọn **“RESET”** và **“YES”**, để cài đặt lại hộp thu về lại các giá trị mặc định, như khi xuất xưởng.

* Có thể dùng app SONCA Mixer để kết nối vào chỉnh cho hộp thu.

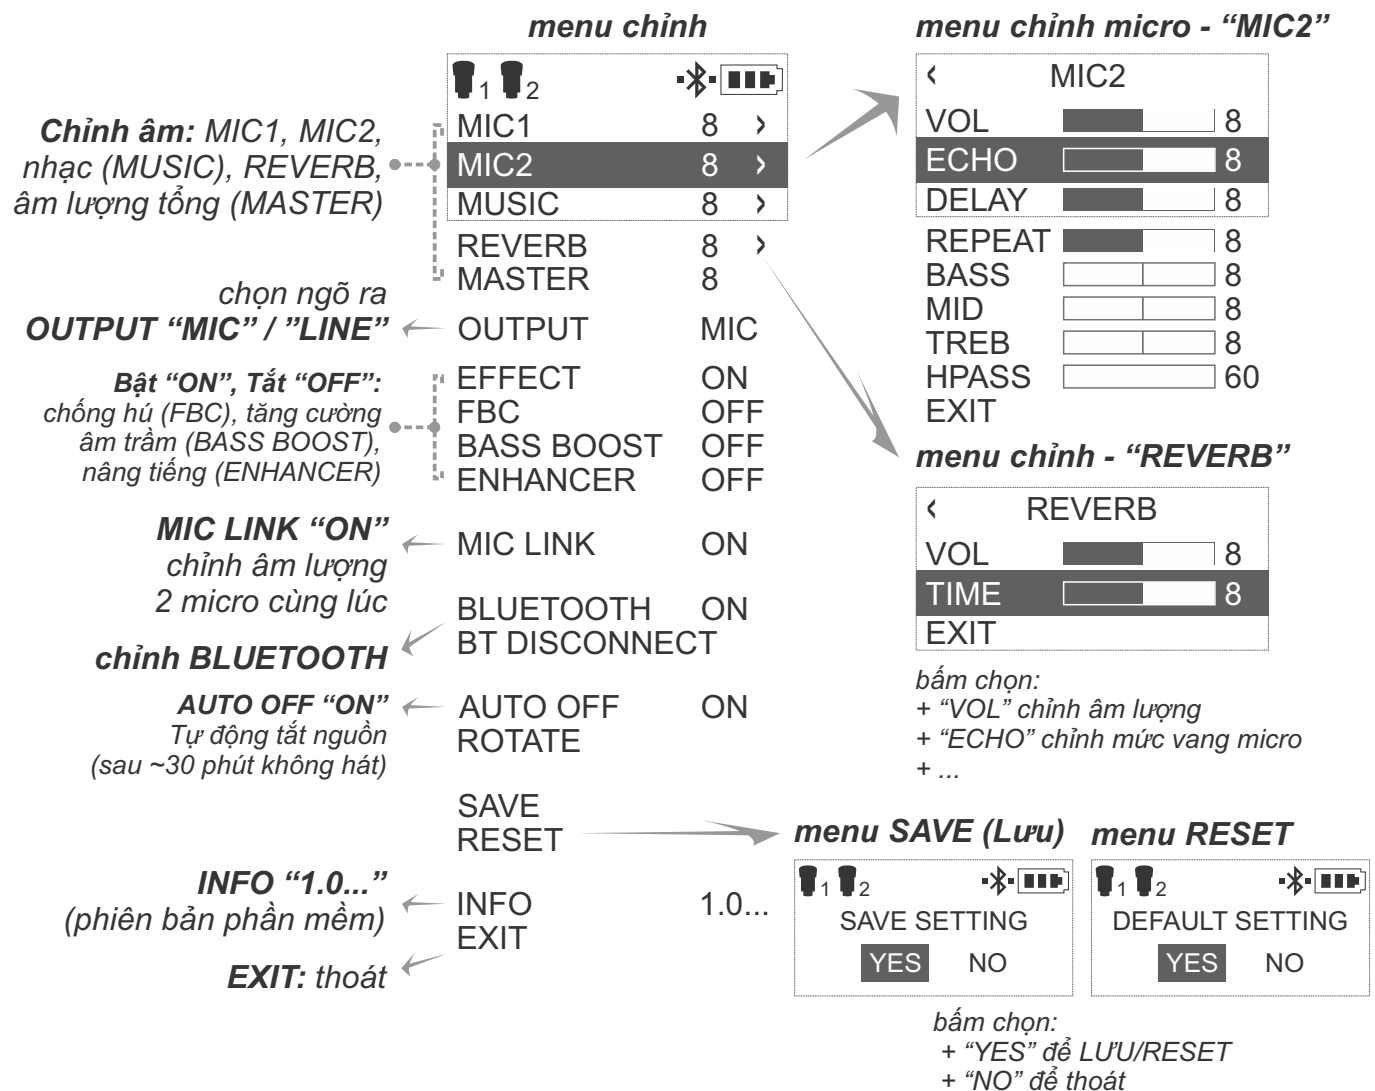

4. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.

+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, hộp thu sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.

Lưu ý:

+ Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.


+ Nên sử dụng loại pin sạc lại được, để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Cài đặt đồng bộ micro không dây với hộp thu

Bước 1: Tắt nguồn hộp thu. Lắp pin & mở nguồn MICRO.

Bước 2: Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ “Id”. Nhấn tiếp & giữ nút **[NGUỒN]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn hộp thu (loa) lên. Chờ vài giây (cho đến khi phát ra âm báo “tíng-tình”) rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** để hoàn tất. Alo thử có tiếng micro ra hộp thu (loa) là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

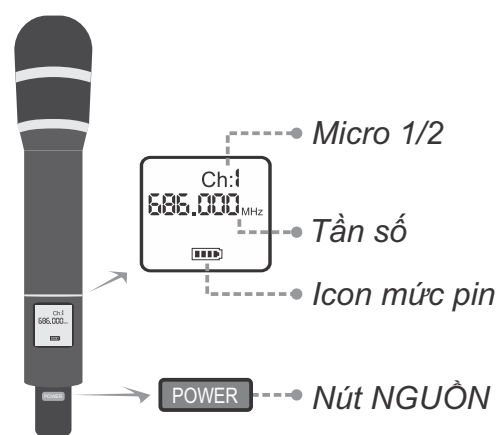

5. KẾT NỐI BLUETOOTH & HÁT KARAOKE ONLINE

Cắm hộp thu vào loa, âm li karaoke, dàn âm thanh, ... Nhấn giữ nút **[NGUỒN] để Tắt/Mở nguồn hộp thu**

Chọn **BLUETOOTH “ON”** (màn hình hộp thu hiện icon báo Bluetooth). Dùng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với hộp thu (có tên: **Mi30 SAM**) và mở karaoke với app hát karaoke, YouTube, ... Lắp pin & mở 2 micro không dây để hát.

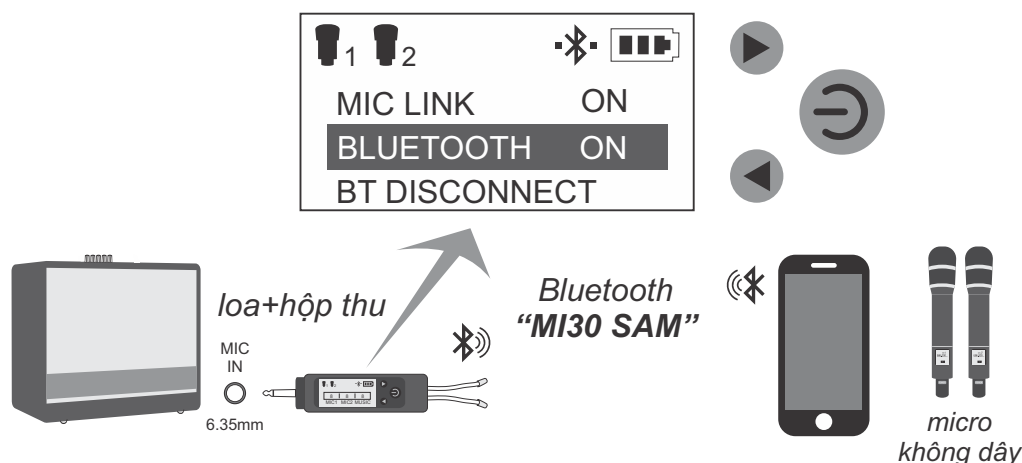

Lưu ý:

* Chọn **BT DISCONNECT** khi muốn ngắt kết nối Bluetooth.

* Chọn **BLUETOOTH “OFF”** khi muốn Tắt chức năng Bluetooth (icon cũng sẽ tắt).

6. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER



Android



iOS

6.1 Giới thiệu ứng dụng SONCA Mixer


Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với hộp thu để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

6.2 Kết nối ứng dụng SONCA Mixer với hộp thu

Mở ứng dụng (app) SONCA Mixer -> bấm chọn **“CHƯA KẾT NỐI”** để dò tìm & kết nối Bluetooth với hộp thu, có tên **“MI30 SAM”** -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của hộp thu đã kết nối và bắt đầu chỉnh.



Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ...

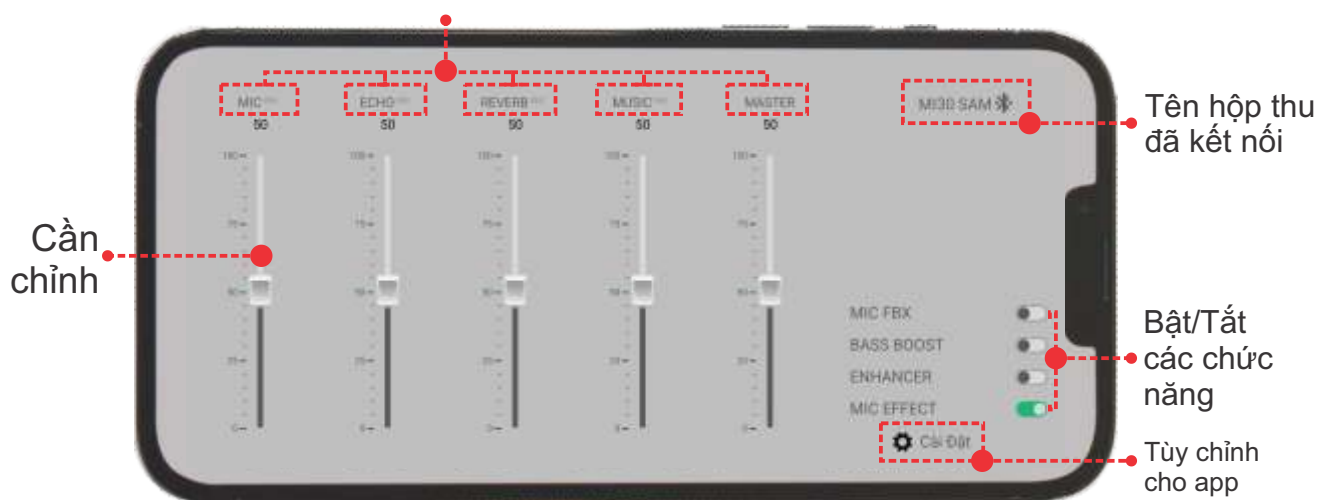

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

Lưu ý: bấm vào “tên hộp thu đã kết nối” khi muốn ngắt kết nối điều khiển.


6.3 Sử dụng ứng dụng SONCA Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của hộp thu đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vuốt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ... để vào tiếp các giao diện tinh chỉnh thêm các thông số chi tiết.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào icon  để chỉnh EQ (Equalizer), bấm vào icon  để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC/MUSIC (NHẠC)/...

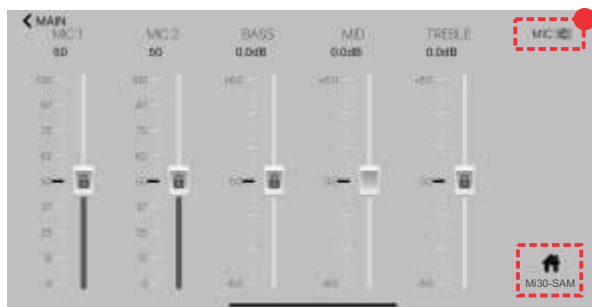


MIC 1-2: chỉnh âm lượng micro A-B
BASS: chỉnh âm trầm (bass)
MID: chỉnh âm trung (middle)
TREBLE: chỉnh âm cao (treble)

tab chỉnh EQ cho MIC/MUSIC/LIVE

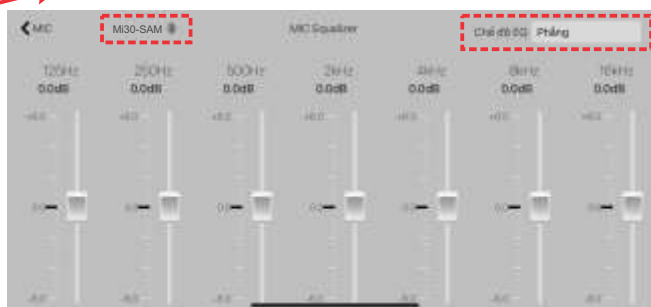

7-band EQ: 125Hz / 250Hz / 500Hz
2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
Chế độ EQ: Phẳng / Mặc định / Tùy chỉnh

tab chỉnh VANG (ECHO)

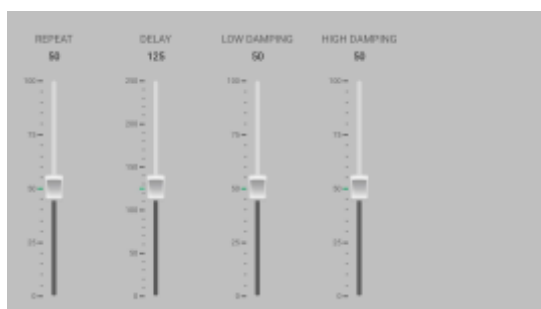

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp
DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp
LOW DAMPING: mức suy giảm âm tần số thấp
HIGH DAMPING: mức suy giảm âm tần số cao


tab chỉnh REVERB



TIME: thời gian reverb
DAMPING: mức suy giảm âm reverb

6.4 Cài đặt cho ứng dụng (app) SONCA Mixer

- * Chọn “**Cài đặt**” để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & hộp thu đã kết nối.
- + Bật/Tắt kết nối Bluetooth, chức năng tự động tắt nguồn (AUTO OFF), ...
- + Cài đặt giao diện app, xem thông tin, ...

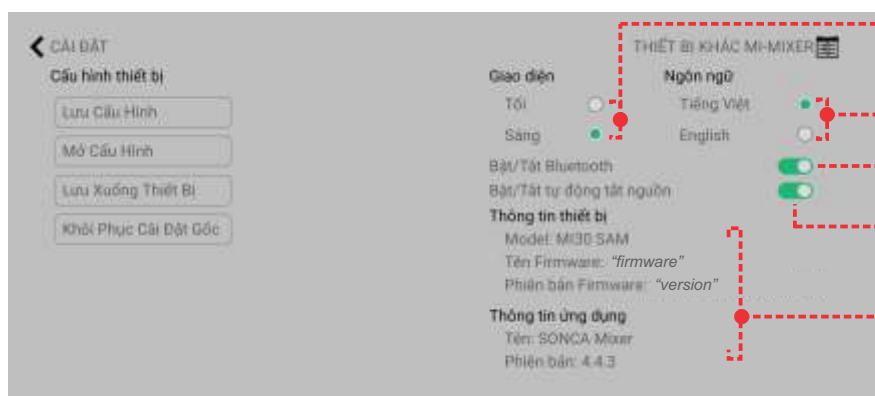

Chọn màu
giao diện Sáng/Tối


Chọn ngôn ngữ

Bật/Tắt Bluetooth

Bật/Tắt chức năng tự động
tắt nguồn (AUTO OFF)

Thông tin thiết bị
đang kết nối và
ứng dụng (app)

7. LƯU Ý VỀ PIN SẠC TRONG HỘP THU

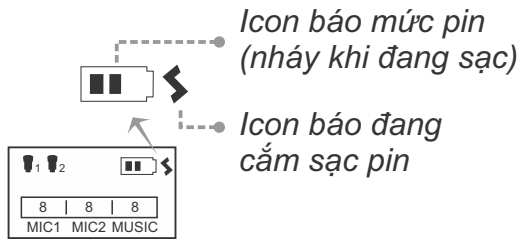


CẢNH BÁO AN TOÀN: hộp thu được lắp sẵn viên pin sạc LFP (LiFePO4) bên trong và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong hộp sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan và có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

- * Sản phẩm không kèm sẵn bộ sạc. Có thể sử dụng sạc điện thoại (hoặc pin sạc dự phòng) thông dụng **USB-C / DC 5V-1A** để sạc pin cho hộp thu.
- * Pin sạc lắp trong hộp thu hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
- * **KHÔNG** thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, **KHÔNG ĐƯỢC** tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch viên pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. **KHÔNG** thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

8. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

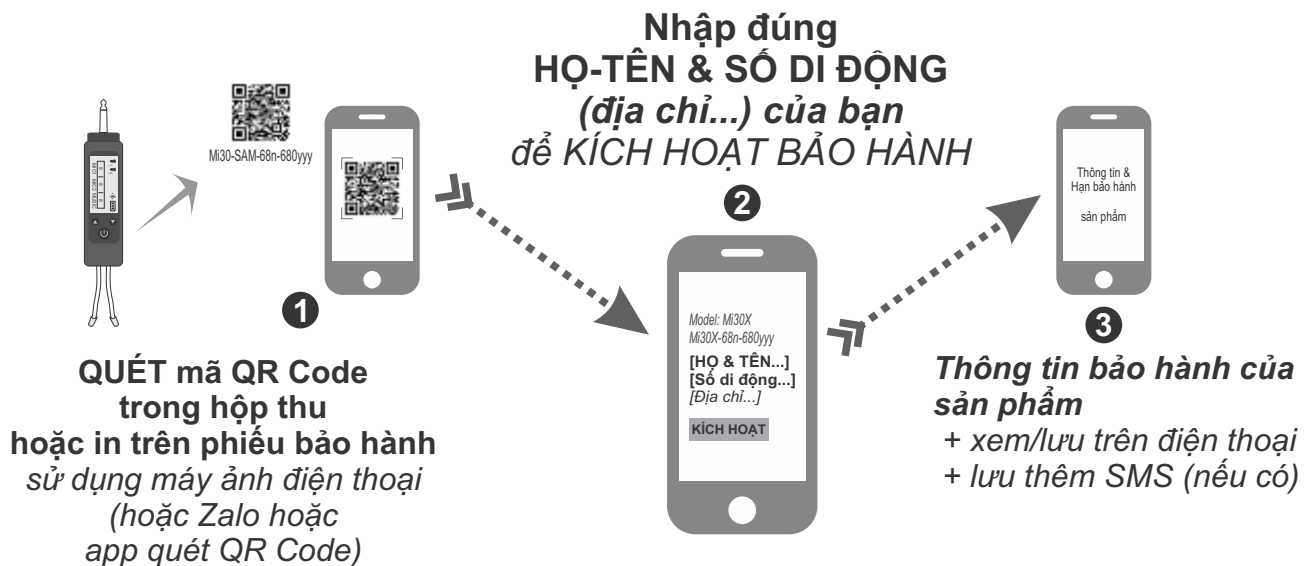

Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: **HỌ-TÊN** và **SỐ DI ĐỘNG** của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm **QUY ĐỊNH BẢO HÀNH** hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.