
SONCAMEDIA

ACNOS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MICRO KHÔNG DÂY TÍCH HỢP VANG SỐ

Mi30G

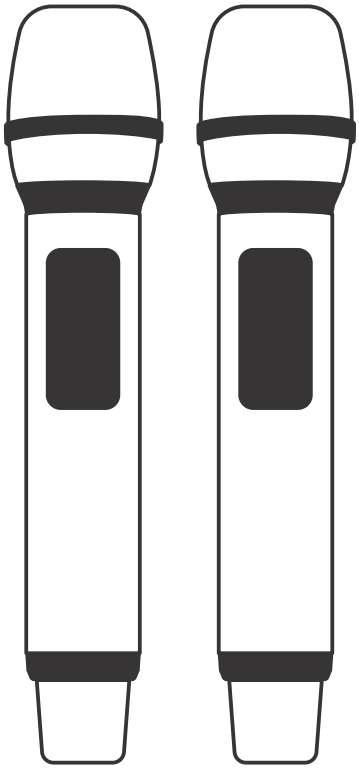









Android


SONCA Mixer

iOS

Ver 1.0S-G1 261023

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Sản phẩm và phụ kiện

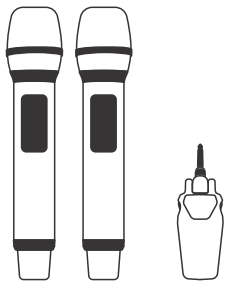

Sản phẩm & phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

+ Cặp micro không dây 2.4Ghz & Hộp thu
+ Dây cáp USB-C (OTG, cắm sạc)
+ Dây sạc USB-A -> USB-C
+ Jack chuyển audio 3.5mm sang 6.35mm (đã cắm vào hộp thu)
+ 02 miếng chống lăn micro
+ Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: *sản phẩm được gọi tắt là Mi30G. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.*

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

TẮT NGUỒN ĐIỆN trước khi kết nối dây. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.

Lưu ý **TRÁNH** sạc pin trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35ºC. **KHÔNG** thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa sản phẩm và bộ pin sạc gắn bên trong. Mọi trường hợp tháo/mở PHẢI có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

1.3 Hướng dẫn bảo quản

* TẮT hẳn nguồn điện, rút dây sạc ra khỏi micro và hộp thu khi không sử dụng.
* Sản phẩm cần được bảo quản trong hộp carton cứng, có mốp lót, đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn. Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10ºC đến 50ºC.
* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

1.4 Thông tin liên hệ hỗ trợ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia
* Video hướng dẫn sử dụng: *https://www.youtube.com/@SoncamediaCorp/videos*
* Trang Facebook: *https://www.facebook.com/soncamedia*
* Website: *https://soncamedia.com*


Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm
* Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**
* Gởi email về: **sonca@sonca.com.vn**

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: *https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh*

2. KẾT NỐI HỘP THU VỚI LOA NGHE NHẠC, ÂM LI HOẶC DÀN ÂM THANH ĐỂ HÁT KARAOKE

2.1 Jack cắm, nút bấm và đèn báo của hộp thu

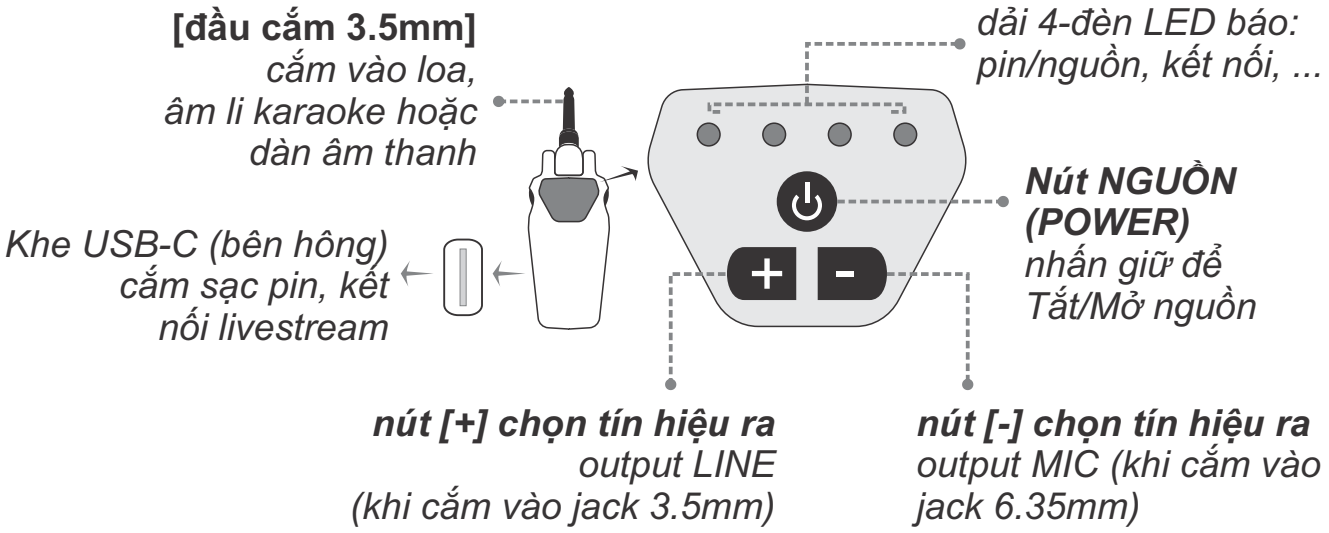


Lưu ý:
** Đầu cắm 3.5mm hỗ trợ xoay, để dễ dàng cắm nhanh vào các ngõ vào khác nhau trên các mẫu loa.*
** Hộp thu lắp sẵn viên pin sạc Lithium, cho thời lượng hoạt động lên đến 2 tiếng. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Xem đèn báo pin trên hộp thu, dùng cáp USB-C & sạc điện thoại thông dụng để sạc pin cho hộp.*


2.2 Kết nối hộp thu với loa, âm li karaoke (dàn âm thanh)

Cắm hộp thu vô ngõ vào LINE IN hoặc MIC IN của loa nghe nhạc, âm li karaoke, ... để bổ sung ngay chức năng hát karaoke chuyên nghiệp

hình 1: *cắm hộp thu vào loa nghe nhạc (loa BT, loa active, ...) có LINE IN hoặc AUX IN (jack 3.5mm)*

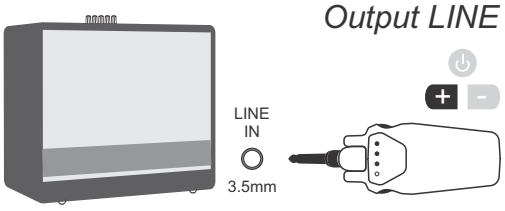

hình 2: *cắm hộp thu vào âm li karaoke có MIC IN (jack 6.35mm)*

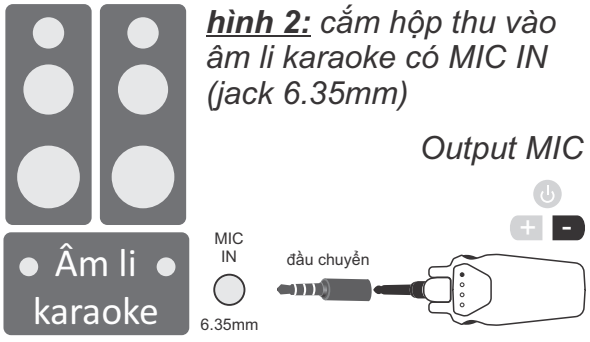

Nhấn giữ nút [NGUỒN] để mở nguồn hộp thu, ***nhấn nút [+] hoặc [-] để chọn tín hiệu ra (output) LINE hoặc MIC*** tương ứng với ngõ vào (3.5 hoặc 6.35) đã kết nối. Mở nguồn loa hoặc âm li karaoke (dàn âm thanh) lên. Mở nguồn 2 micro không dây là đã có thể thử âm thanh micro+nhạc, sẵn sàng để sử dụng hát karaoke.

Lưu ý:
** Sử dụng đầu chuyển (kèm theo sản phẩm) khi cần cắm hộp thu vào ngõ vào chuẩn 6.35mm.*
** Nhấn nút [+] để chọn tín hiệu ra Output LINE (3.5), dải 4-đèn LED sẽ lần lượt sáng từ phải sang trái. Nhấn nút [-] để chọn tín hiệu ra Output MIC (6.35), dải 4-đèn LED sẽ lần lượt tắt từ trái sang phải. Sau đó, dải 4-đèn LED sẽ báo mức pin của hộp thu, như bình thường.*

3. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (2.4GHz)

+ Nhấn giữ nút [NGUỒN] để Tắt/Mở micro.
+ Nhấn nút [+] / [-] để Tăng/Giảm âm lượng micro.
+ Nhấp nút [NGUỒN] 6-lần liên tiếp để xem nhanh thông tin phiên bản phần mềm của micro *(FW Ver...)*. Thông tin sẽ hiện trong ~10-giây hoặc nhấp nút này để tắt.
+ Nhấp nút [NGUỒN] 8-lần liên tiếp để màn hình micro hiện ***"Set A"*** *hoặc* ***"Set B"***, tiếp tục giữ nút **[NGUỒN]** *(~10-giây)* để chọn kênh micro: icon kênh sẽ hiển thị CH-A hoặc CH-B tương ứng. Nhấp nút này để hủy thao tác. Khi chọn xong đủ 1 cặp micro CH-A và CH-B, tiến hành đồng bộ lại micro với hộp thu để hát bình thường.


Lưu ý: *để tiết kiệm pin, micro tự động tắt sau khoảng ~5-phút không sử dụng. Dùng adapter DC 5V hoặc sạc điện thoại thông dụng để cắm sạc pin cho micro qua cổng USB-C (DC 5V).*

3.1 Cài đặt đồng bộ micro với hộp thu

Bước 1: Mở nguồn loa+hộp thu và micro.

Bước 2: ***Nhấn giữ cùng lúc 2 nút [+] và [-] trên micro*** cho đến khi màn hình micro nhấp nháy chữ ***"PAIR"***.

Bước 3: ***Nhấn giữ cùng lúc 2 nút [+] và [-] trên hộp thu*** cho đến khi thấy đèn LED chạy từ trái sang phải. Chờ cho đến khi cả 4-đèn LED trên hộp thu sáng hết *(có âm báo "ting" phát ra loa+hộp thu)* là micro đã đồng bộ OK, a-lô thử có tiếng ra là đã cài đặt xong.

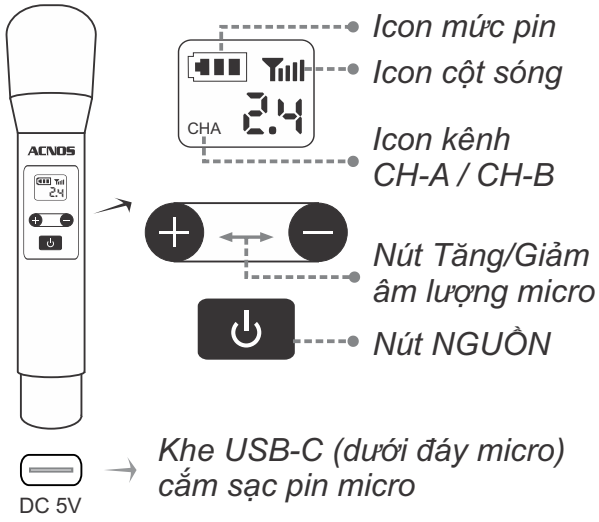


Lưu ý: *làm tương tự cho micro CH-B, icon cột sóng sẽ sáng (hết nháy) khi micro đã bắt cặp OK. Hộp thu bắt cặp đồng bộ với 1-cặp micro (đã được thiết lập 2 kênh: CH-A và CH-B). Có thể nhấn giữ cùng lúc 2 nút [+] và [-] trên hộp thu, khi muốn dừng quá trình bắt cặp micro với hộp thu.*

3.2 Chỉnh nhanh bằng nút bấm ngay trên micro

Nhấp nút [NGUỒN] trên micro để mở menu và chọn hiệu ứng muốn chỉnh: ECHO, REVERB, DELAY, ... Màn hình micro sẽ hiển thị ký hiệu tương ứng, theo bảng dưới.
Nhấn tiếp [+] / [-] để chỉnh.
Nhấp nhanh nút [NGUỒN] 2-lần liên tiếp để tắt menu chỉnh.


3 nút bấm (trên micro)

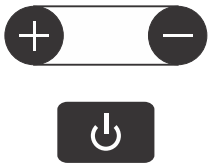

Chỉnh mic	*Ký hiệu hiện trên micro*
Chỉnh Bass mic	LO
Chỉnh Treble mic	HI
Chỉnh Echo	EC
Chỉnh Reverb	RE
Chỉnh Delay	dL


4. KẾT NỐI SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Cắm hộp thu vào loa, âm li karaoke , dàn âm thanh, ...
Nhấn giữ nút [NGUỒN] để Tắt/Mở nguồn hộp thu
(dải 4-đèn LED chạy khi Mở nguồn, nháy 3 lần khi Tắt)
Nhấn nút [+] hoặc [-] để chọn tín hiệu ra (output) LINE hoặc MIC

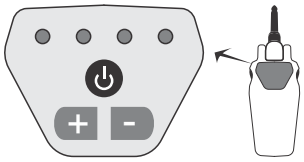

4.1 Kết nối Bluetooth & hát karaoke online

Dùng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với hộp thu *(có tên: **Mi30G**)* và mở karaoke với app hát karaoke, YouTube, ... Mở 2 micro không dây để hát.

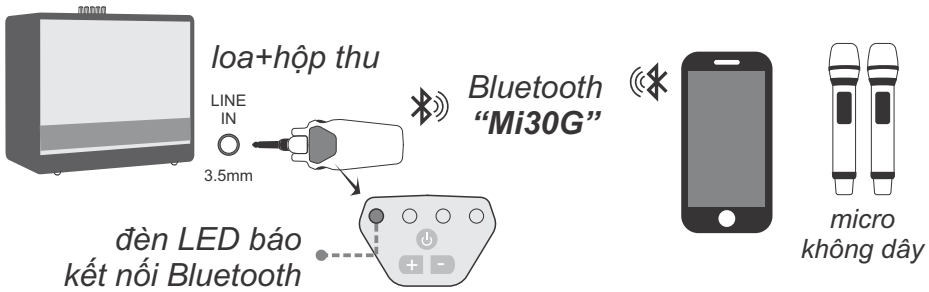


Lưu ý:
** Đèn LED báo kết nối Bluetooth nhấp nháy khi chờ kết nối và sáng luôn khi đã kết nối OK.*
** Hộp thu thay đổi âm lượng nhạc theo điện thoại đã kết nối Bluetooth OK.*
** Có thể cài đặt ứng dụng phát nhạc, ca hát vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) hoặc mở app YouTube, ... để hát karaoke online.*

4.2 Kết nối USB-C (OTG) để livestream, ghi âm chất lượng cao

Bước 1: dùng dây USB-C chuẩn OTG để nối cổng ***[USB-C] bên hông hộp thu với cổng USB của điện thoại, máy tính, ...*** Chờ khoảng ~5 giây để hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh là sẵn sàng để livestream & ghi âm.

Bước 2: trên bộ thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra (loa+hộp thu). Tiến hành livestream, ghi âm ...

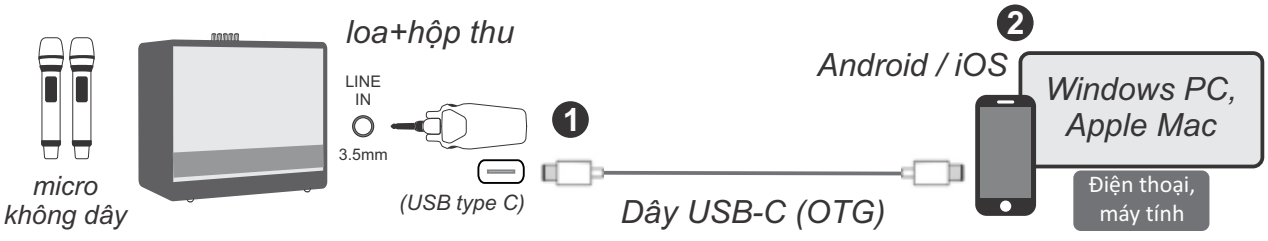

Lưu ý:
+ Dùng dây USB-C hợp chuẩn OTG để kết nối livestream, ghi âm.
+ Sử dụng app SONCA Mixer cân chỉnh ghi âm, livestream: BASS, MID, TREBLE, ...

5. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

Android iOS


5.1 Giới thiệu ứng dụng SONCA Mixer

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với hộp thu để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

5.2 Kết nối ứng dụng SONCA Mixer với hộp thu

Mở ứng dụng (app) SONCA Mixer -> bấm chọn ***"CHƯA KẾT NỐI"*** để dò tìm & kết nối Bluetooth với hộp thu, có tên ***"Mi30G"*** -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của hộp thu đã kết nối và bắt đầu chỉnh.



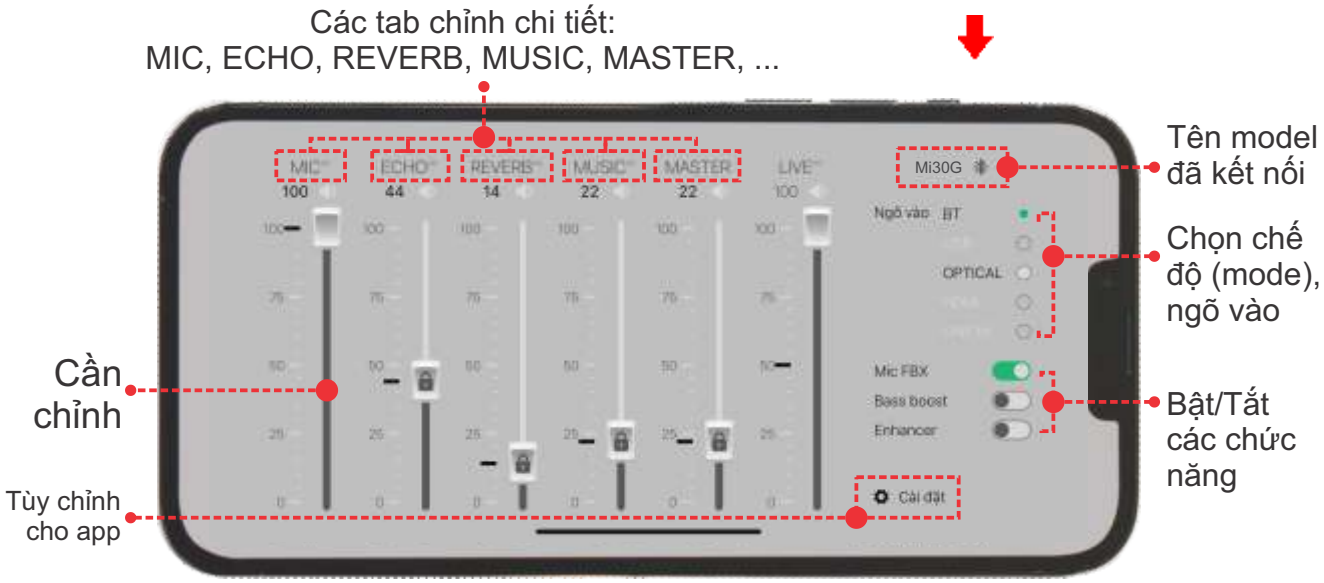

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

Lưu ý: *bấm vào "tên model đã kết nối" khi muốn ngắt kết nối điều khiển.*


5.3 Sử dụng ứng dụng SONCA Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của hộp thu đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vuốt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ... để vào tiếp các giao diện tinh chỉnh thêm các thông số chi tiết.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào icon để chỉnh EQ (Equalizer), bấm vào icon để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC/MUSIC (NHẠC)/...

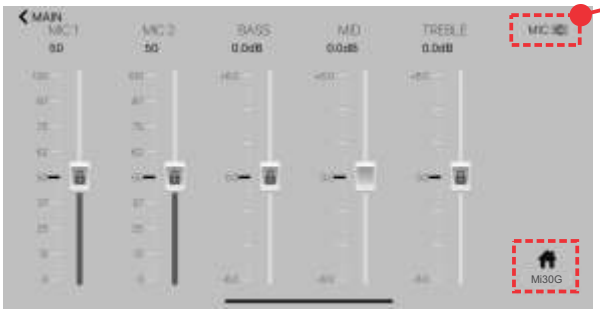


MIC 1-2: chỉnh âm lượng micro A-B
BASS: chỉnh âm trầm (bass)
MID: chỉnh âm trung (middle)
TREBLE: chỉnh âm cao (treble)

tab chỉnh EQ cho MIC/MUSIC/LIVE

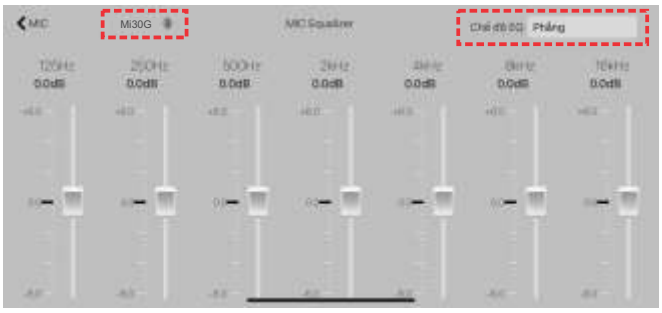


7-band EQ: 125Hz / 250Hz / 500Hz
2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
Chế độ EQ: Phẳng / Mặc định / Tùy chỉnh

tab chỉnh VANG (ECHO)

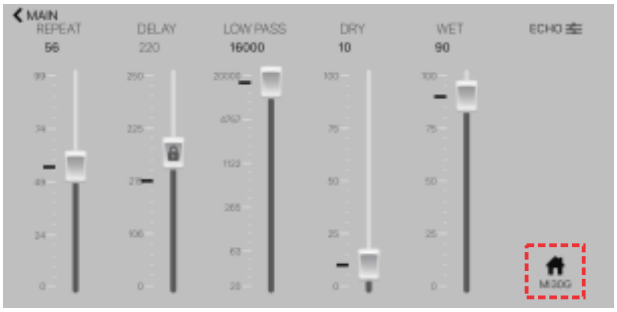

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp
DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp
LOW PASS: tần số cắt của âm lặp
(các tần số thấp hơn sẽ nghe được)
DRY: tỉ lệ của tiếng micro gốc
WET: tỉ lệ của tiếng vang echo


tab chỉnh REVERB

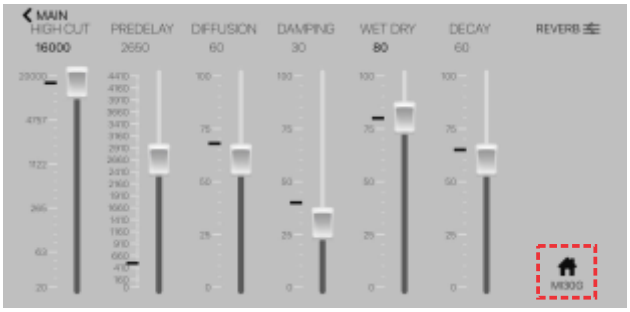

HIGH CUT: tần số cắt của âm reverb
(các tần số cao hơn sẽ không nghe được)
PREDELAY: độ trễ trước khi có âm reverb
DIFFUSION: độ dày âm reverb
DAMPING: mức suy giảm tần số
WET DRY: tỉ lệ / DECAY: độ dài âm reverb

5.4 Cài đặt cho ứng dụng (app) SONCA Mixer

* Chọn **"Cài đặt"** để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & hộp thu đã kết nối.
  + Khóa/Mở khóa các nút chỉnh
  + Cài đặt giao diện app, xem thông tin, ...

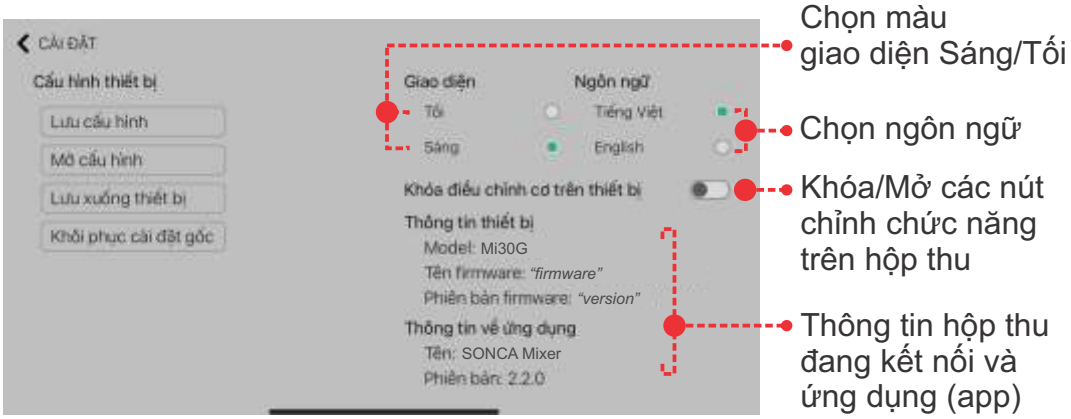


Chọn màu giao diện Sáng/Tối

Chọn ngôn ngữ

Khóa/Mở các nút chỉnh chức năng trên hộp thu

Thông tin hộp thu đang kết nối và ứng dụng (app)

6. LƯU Ý VỀ ĐÈN BÁO VÀ PIN SẠC

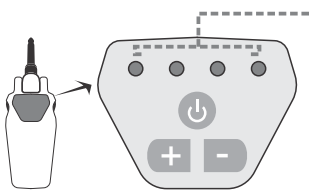


dải 4-đèn LED báo pin/sạc trên hộp thu:
** cả 4-đèn sáng ~ pin đầy*
** 2 hoặc 3-đèn sáng ~ pin mức trung bình*
** 1-đèn sáng ~ pin đang ở mức thấp*
** còn 1-đèn nháy nhanh ~ pin yếu, cần cắm sạc*
** đèn chớp ~ đang sạc pin*

<u>CẢNH BÁO AN TOÀN:</u> micro không dây và hộp thu được lắp sẵn ***viên pin sạc Lithium*** bên trong. KHÔNG tháo và thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp.
* Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch viên pin.
* Sản phẩm không kèm sẵn bộ sạc. Có thể sử dụng sạc điện thoại (hoặc pin sạc dự phòng) thông dụng ***USB-C / DC 5V*** để sạc pin cho micro và hộp thu.
* Pin sạc lắp bên trong hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5ºC đến 35ºC. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

7. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

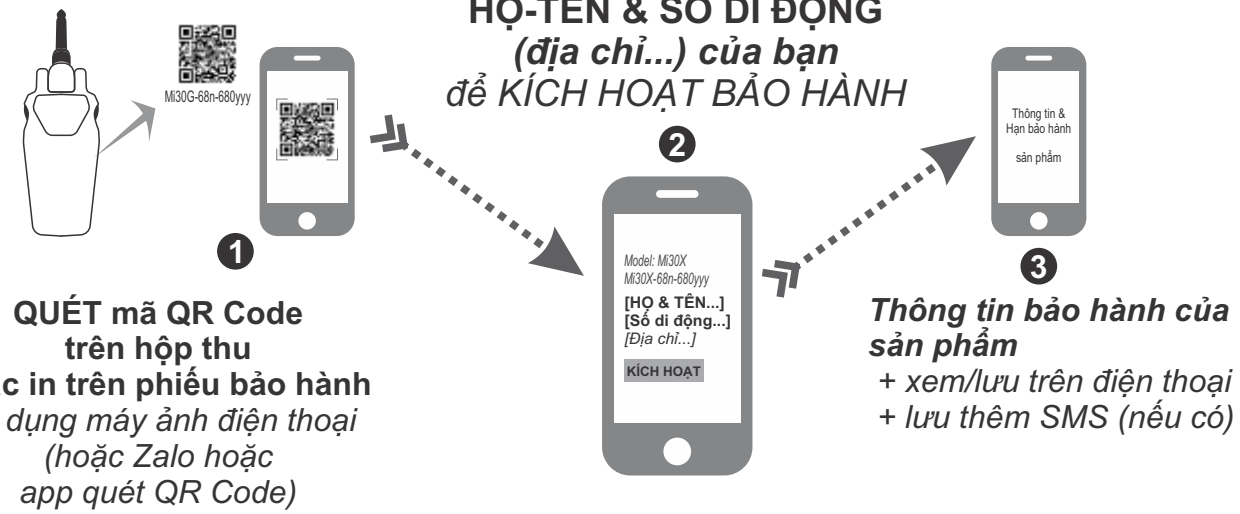

<u>Lưu ý:</u> *điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.*