

SONCAMEDIA

K^{BEAT}
BOX


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

C360



MICRO 2.4G

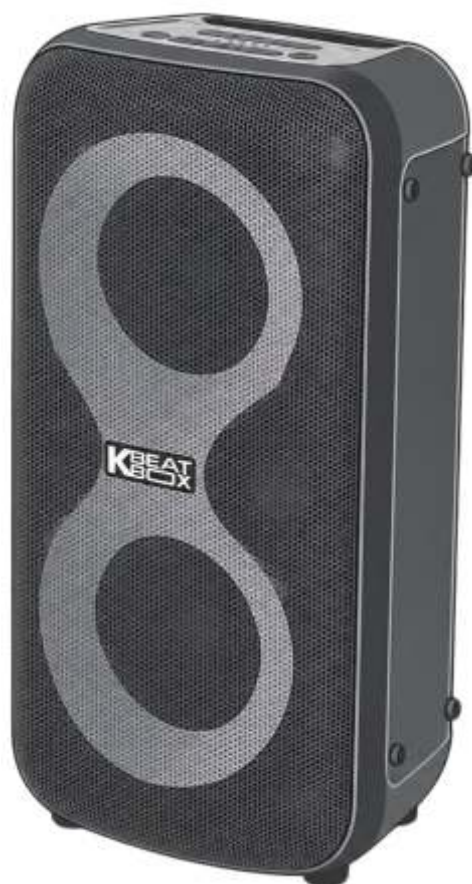

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*

Li-ion battery
7.4V-5400mAh (39.96Wh)



Android



SONCA Mixer



iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071


1. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG & KẾT NỐI

Nhấn giữ nút **NGUỒN [POWER]**  , để Tắt/Mở nguồn loa

1.1 Sử dụng micro không dây (2.4Ghz)

+ Nhấn giữ nút **[NGUỒN]** để Tắt/Mở micro
(nhấp nút **[NGUỒN]** để đổi màu đèn micro)
+ Nhấn nút **[lên] / [xuống]** để Tăng/Giảm âm lượng micro.

Lưu ý: icon báo pin “2.4G” nhấp khi pin yếu. Sử dụng **adapter DC 5V hoặc sạc điện thoại thông dụng** để cắm sạc pin cho micro qua cổng USB-C (DC 5V).

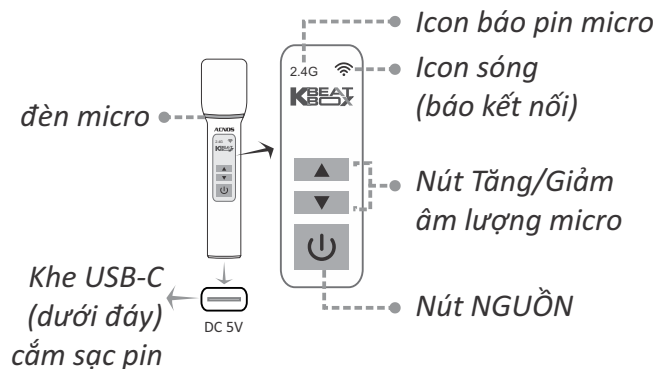

* Cài đặt đồng bộ (pair) micro với loa:

Tắt nguồn LOA và Mở nguồn MICRO lên. **Nhấn giữ nút [lên] trên MICRO** cho đến khi icon sóng nhấp nháy. Mở nguồn LOA lên và chờ đến khi icon sóng hết nhấp (sáng luôn), a-lô thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

1.2 Nút chỉnh nhanh Nhạc-Micro trên loa

Nhấn nút **[POWER/LED]** để Tắt/Mở đèn loa.

Nhấn nút **[MODE]** để chuyển chế độ.


Nhấn nút **[MUSIC+/-]** để Tăng/Giảm âm lượng nhạc.

Nhấn nút **[EFFECT+/-]** để Tăng/Giảm hiệu ứng micro.

Nút **[BASS++/FBC]**: nhấn để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm.


nhấp 2-lần để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc (ENHANCER).

nhấn giữ để Bật/Tắt chức năng chống hú (FBC), khi hát gần loa.

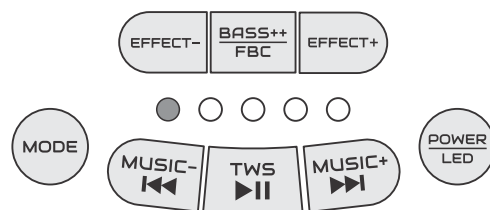

1.3 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB/TF

Mở nắp che sau loa, cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[USB] / [TF]**
(nhấn nút **[TWS]** Phát/Tạm dừng, nhấn giữ “**MUSIC+/-**” để Qua/Về bài)

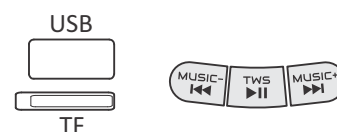

1.4 Sử dụng ngõ vào AUX và MIC IN


+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[AUX]** (jack 3.5mm)

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

* Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MIC IN]** (jack 6.35mm)



1.5 TWS - Nối cặp không dây 2 loa thành dàn Stereo

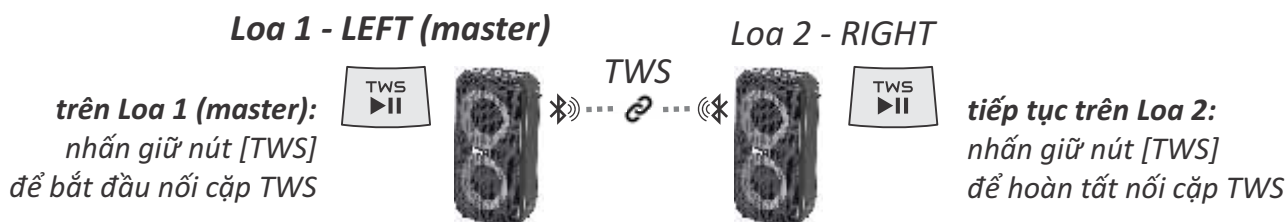


Đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, ***lần lượt nhấn giữ nút [TWS] trên Loa 1 (master) rồi tiếp đến Loa 2*** để tiến hành nối cặp không dây 2 loa thành 1 (TWS).

Lưu ý: loa sẽ phát âm báo trong quá trình nối cặp TWS. Khi nối cặp TWS ok thì tiếng micro không dây sẽ KHÔNG ra chung 1 hệ thống Stereo 2 loa như tiếng nhạc (micro loa nào vẫn chỉ ra ở loa đó). Nhấn giữ nút [TWS] trên 1 loa bất kỳ để hủy nối cặp.

1.6 Kết nối Bluetooth


Kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc, hát karaoke, ... từ các app: nghe nhạc, karaoke, YouTube, ...

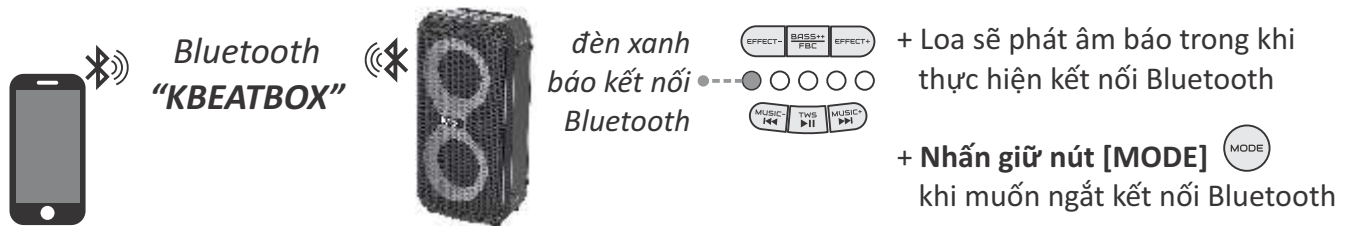

1.7 Kết nối USB (OTG) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB và OTG audio adapter (đầu chuyển OTG audio, có jack cắm tương ứng) để ***nối cổng [USB] (jack type A) sau LOA với điện thoại (Android, iPhone), máy tính, ...*** Chờ cho hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh, loa phát âm báo là sẵn sàng để livestream & ghi âm.


Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

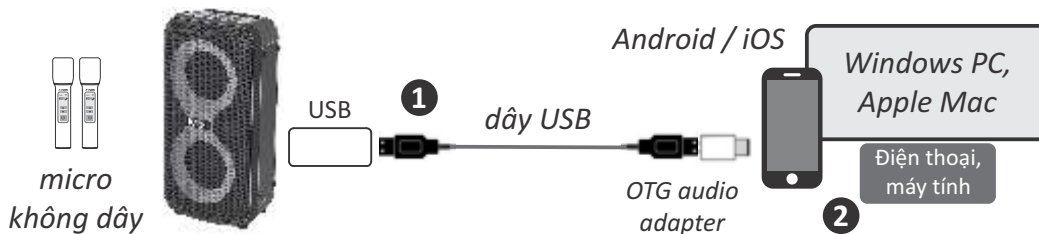

Lưu ý: sử dụng đúng loại đầu chuyển OTG (adapter) hỗ trợ audio để kết nối dây USB.

2. LƯU Ý ĐÈN BÁO PIN VÀ SẠC PIN VỚI USB-C

DC 5V

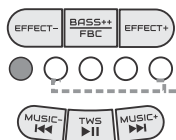

4-đèn (trắng) báo mức pin
* nhấp nháy ~ đang sạc



CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp. ***Khi pin yếu, KHÔNG sử dụng loa (hát) trong khi đang cắm sạc pin!***

* Sản phẩm không kèm sẵn bộ sạc. Vui lòng sử dụng ***adapter DC 5V hoặc sạc điện thoại di động thông dụng*** để cắm sạc pin cho loa và micro qua cổng USB-C (5V).


* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.

* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

3. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu (DSP) nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ...

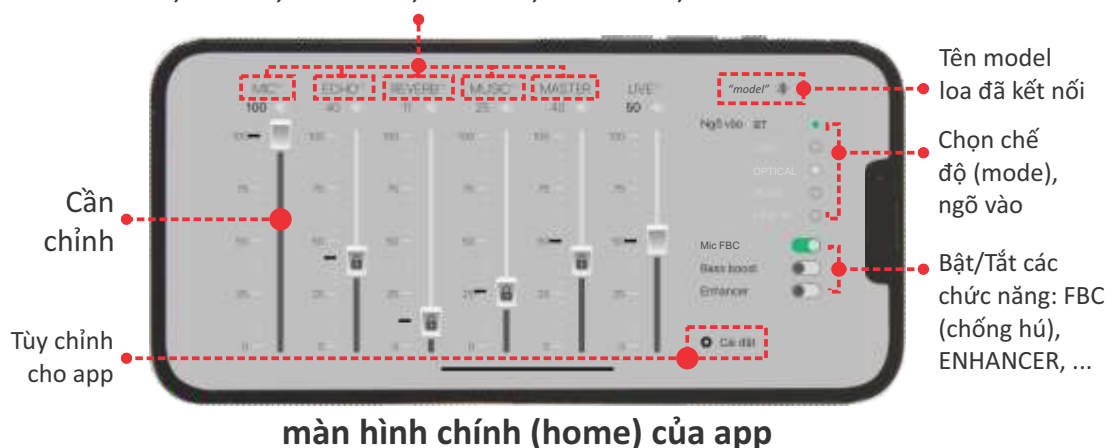

Lưu ý: bấm vào “tên model loa” đã kết nối, khi muốn ngắt kết nối điều khiển.

4. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút dây cắm sạc, khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kèn, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dầm xúc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

5. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



sử dụng máy ảnh điện thoại (hoặc Zalo hoặc app quét QR) **QUÉT mã QR Code in dưới loa để kích hoạt bảo hành**

Quý khách vui lòng quét mã & làm theo hướng dẫn để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>