

SONCAMEDIA



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG


### *CarryOn*



GỌN-NHẸ. DỄ MANG ĐI

## CHẤT ÂM TUYỆT HẢO

**Li-ion battery**  
3.7V-3600mAh (13.32Wh)

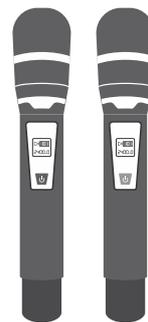

**Micro 2.4G**  
**Cao Cấp**

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa  
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



Android



SONCA Mixer



iOS




HOTLINE (9h - 21h)

**0961 071 071**

# 1. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG & KẾT NỐI


## 1.1 Công tắc nguồn (tích hợp nút MUSIC VOL)

Vặn nút [MUSIC VOL] lên qua mức ON để Mở nguồn loa.  
Vặn ngược lại xuống hết dưới mức ON để Tắt nguồn loa.

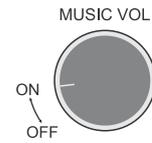

## 1.2 Sử dụng micro không dây (2.4G)


Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút [NGUỒN] để Mở micro. Nhấn giữ nút [NGUỒN] (~1-giây) để Tắt micro. Màn hình micro nhấp nháy trong khi chờ kết nối vào loa và sẽ hết nhấp nháy khi đã kết nối OK với loa để hát bình thường.

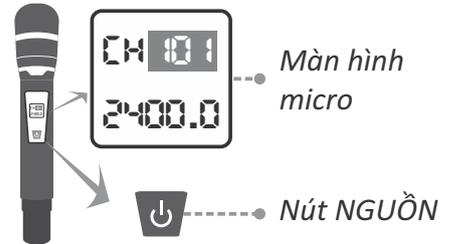

## 1.3 Chỉnh nhanh Nhạc & Micro cho người hát

+ Vặn nút [MIC VOL] & [ECHO] để cân chỉnh âm lượng micro & tiếng vang cho người hát, tùy theo giọng ca

+ Vặn nút [MUSIC VOL] để chỉnh âm lượng nhạc  
(TRÁNH vặn hết về dưới mức ON: sẽ Tắt nguồn loa)

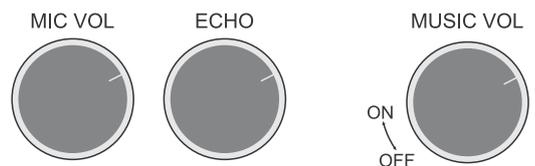

## 1.4 Nút bấm chỉnh các chức năng

+ Nhấn giữ nút [ENHANCER] , để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc

+ Nhấn giữ nút [FBC] , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

+ Nhấn giữ nút [BASS++] , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

## 1.5 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe [MP3 USB] trên loa  
(nhấp nhanh 3 nút nhấn để chỉnh nhạc)



## 1.6 Chế độ LINE IN / Ngõ cắm GUITAR

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào [LINE IN] (jack 3.5mm)

+ Bấm nút [MODE]  tới khi loa phát âm báo "line-in-mode"

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

\* Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ [GUITAR] (jack 6.35mm)



GUITAR



## 1.7 Kết nối Bluetooth


Kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc, hát karaoke, ... từ các app: nghe nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...



## 1.8 Kết nối USB (OTG) để livestream & ghi âm chất lượng cao

**Bước 1:** mở nguồn LOA, dùng dây USB và OTG audio adapter (đầu chuyển OTG audio, có jack cắm tương ứng) để **nối cổng [MP3 USB] (jack type A) trên LOA với điện thoại (Android, iPhone), máy tính, ...** Chờ cho hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh, loa phát âm báo “sound-card-mode” là sẵn sàng để livestream & ghi âm.

**Bước 2:** trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

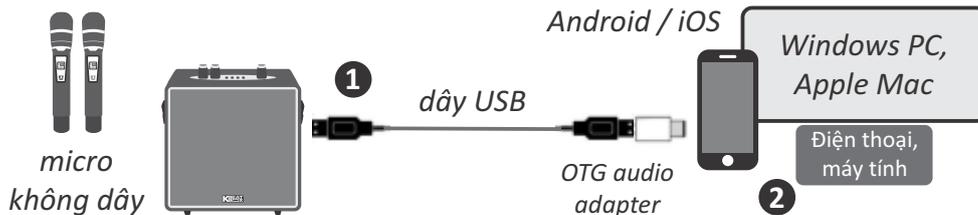

**Lưu ý:** sử dụng đúng loại đầu chuyển OTG (adapter) hỗ trợ audio để kết nối dây USB. Dùng app SONCA Mixer, vào tab LIVE để cân chỉnh ghi âm, livestream: BASS, MID, TREBLE,...

## 2. LƯU Ý ĐÈN BÁO (BAT) VÀ SẠC PIN VỚI USB-C



**đèn báo pin**   
+ luôn sáng ~ **pin ĐẦY** (hoặc nhiều)  
+ chớp-tắt... ~ **pin mức TRUNG BÌNH**  
+ nhấp nhanh ~ **pin YẾU**  
(cần sạc)  
\* chớp chậm ~ đang sạc

**CẢNH BÁO AN TOÀN:** loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

\* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp. **Khi pin yếu, KHÔNG sử dụng loa (hát) trong khi đang cắm sạc pin!**

\* Sản phẩm không kèm sẵn bộ sạc. Vui lòng sử dụng **adapter 5V-2A hoặc củ sạc điện thoại di động thông dụng** để cắm sạc pin cho loa qua cổng USB-C (5V-2A).

\* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.


\* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

### 3. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu (DSP) nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các tab chỉnh chi tiết:

MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE

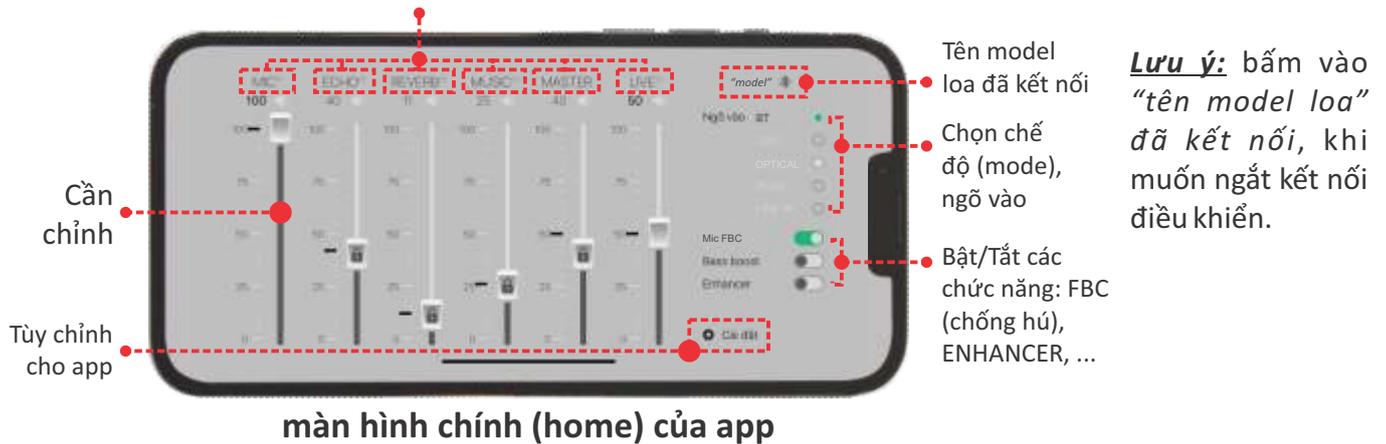

màn hình chính (home) của app

### 4. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dầm xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

### 5. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



sử dụng máy ảnh điện thoại (hoặc Zalo hoặc app quét QR) QUÉT mã QR Code in dưới loa để kích hoạt bảo hành

Quý khách vui lòng quét mã & làm theo hướng dẫn để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>