

SONCAMEDIA

KBEAT
BOX


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

CB4800PRO

2x2
DOUBLE THE DOUBLE

CÔNG NGHỆ DOUBLE THE DOUBLE
VANG KARAOKE CHUYÊN NGHIỆP

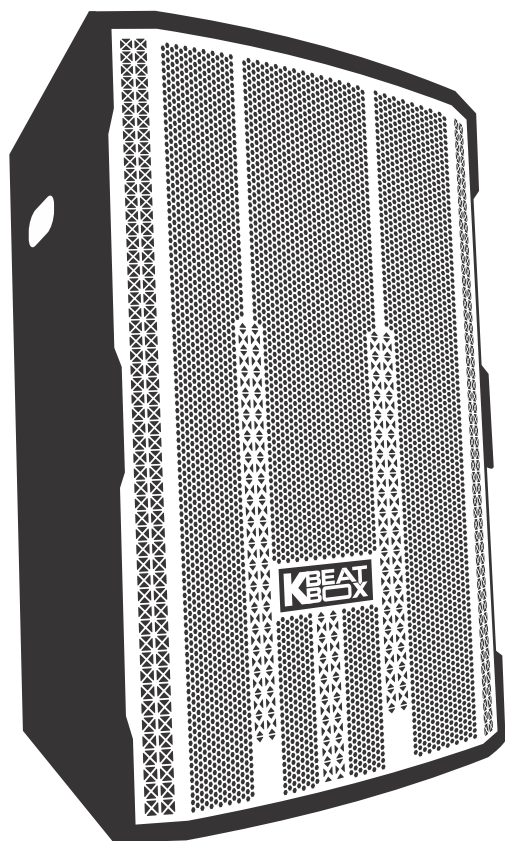

ENHANCER
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



NGHE TO HƠN
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1



MICRO NHÔM CAO CẤP



Android



SONCA Mixer



iOS

(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

1. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

+ Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1 giây) nút **[NGUỒN]** cho màn hình hiện chữ **“OFF”** để Tắt micro.

+ Khi có hiện tượng mất tiếng micro, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên micro 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, LOA sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.

+ Có thể nhấn giữ nút tròn (bên trong nắp pin) để đổi kênh micro. Cần đổi theo “cặp micro A & micro B” và tiến hành cài đặt đồng bộ lại với loa, để cả 2 micro đều hát được bình thường.


Lưu ý: xem vạch chỉ thị mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự tắt màn hình sau khi bật khoảng ~10 giây và tự động Tắt nguồn sau khoảng ~10 phút không hát.

Cài đặt đồng bộ micro với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Mở nguồn micro.

Bước 2: Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ **“Id”**. Tiếp tục nhấn & giữ luôn nút **[NGUỒN]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ vài giây, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** cho tần số hết nhấp để hoàn tất (LOA báo **“ting”**). Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

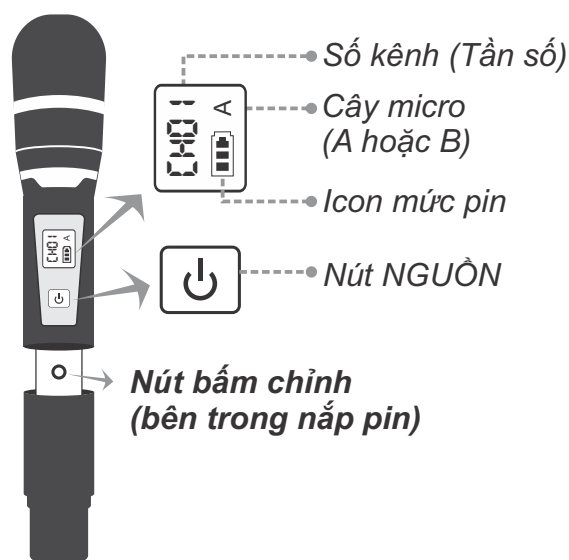

2. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro, delay, reverb và tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy vào giọng ca

MIC: DELAY, REVERB, ECHO, TREBLE, BASS, MIC1-2

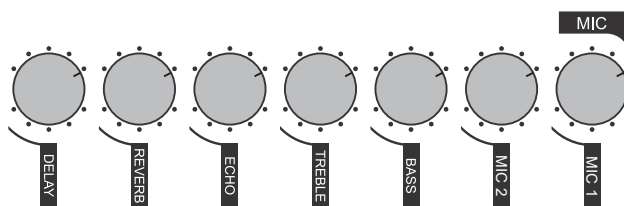


+ Nhấn giữ nút **[BASS++]**  BASS++, để Bật/Tắt BASS BOOST tăng cường âm trầm.

+ Nút **[FBX]**  FBX : **nhấp 2-lần** để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc (ENHANCER). **nhấn giữ** để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa.

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

MUSIC: TREBLE, BASS, VOLUME


MASTER VOL: âm lượng tổng

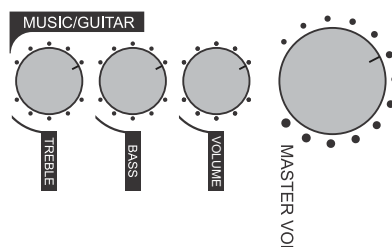

3. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

3.1 Kết nối Bluetooth

Lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình). Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, karaoke, YouTube, ... và bắt đầu buổi hát karaoke của bạn.

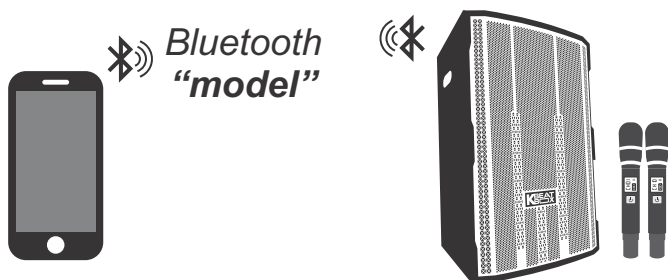

+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn nút **[MODE]** ⇒  MODE khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

Lưu ý:

+ Đèn **[BL]** sáng khi kết nối Bluetooth.

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng micro không dây, ở **mục 1** ( trang 2)

3.2 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3]** (jack USB type A) (nhấn 3 nút chỉnh để: về bài trước - phát/tạm dừng - qua bài)



3.3 Chế độ AUX IN

Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[AUX IN]** (jack 3.5mm) Chỉnh phát nhạc, karaoke, ... từ thiết bị chơi nhạc



3.4 Sử dụng kết nối AUX OUT

Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa ngoài thông qua ngõ ra âm thanh **[AUX OUT]** (jack 3.5mm)



3.5 Kết nối đàn guitar & micro có dây


Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MIC]** (jack 6.35mm)

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)



3.6 Kết nối OPTICAL (IN) / HD ARC nhận âm thanh từ Smart TV

Có thể nối dây ngõ vào OPTICAL hoặc HD ARC, nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

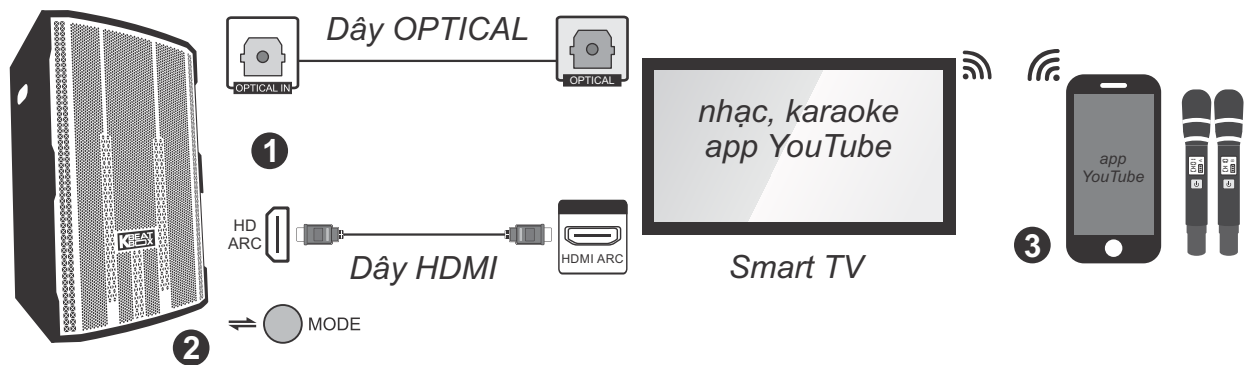

Bước 1:

* **Kết nối OPTICAL:** dùng dây cáp quang (optical) để nối thêm ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL] (IN) trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “**ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM**”.

* **Kết nối HD ARC:** kiểm tra, chuyển Smart TV sang chế độ “**HDMI-CEC**” rồi dùng dây HDMI để nối thêm ngõ ra [HDMI ARC] trên Smart TV với ngõ vào [HD ARC] trên loa.

Bước 2: bấm nút [MODE] để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang (optical) hoặc ngõ vào HD ARC tương ứng với dây đã kết nối ở bước 1 trên.


Bước 3: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL (IN) / HD ARC để phát nhạc, karaoke từ các thiết bị khác.

3.7 Kết nối OTG (USB-C) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB-C (chuẩn OTG) nối cổng [OTG LIVE] (USB type C) của LOA với cổng USB của điện thoại, máy tính, ... Chờ khoảng ~5 giây để hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh là sẵn sàng để livestream & ghi âm.


Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

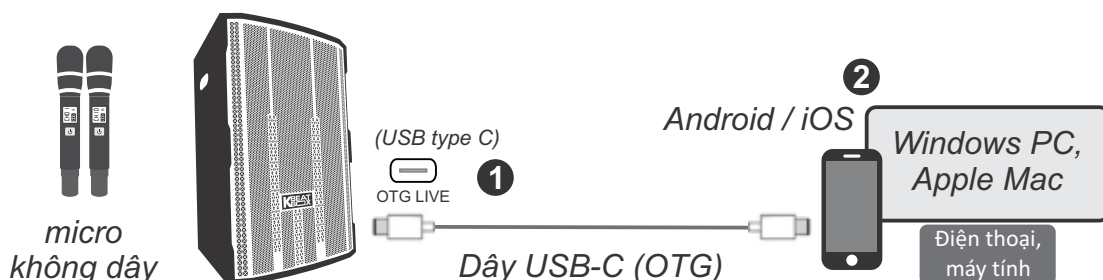

Lưu ý: dùng dây USB-C hợp chuẩn OTG để kết nối livestream.

3.8 Nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS)

MIC Wireless Stereo (MWS): chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke

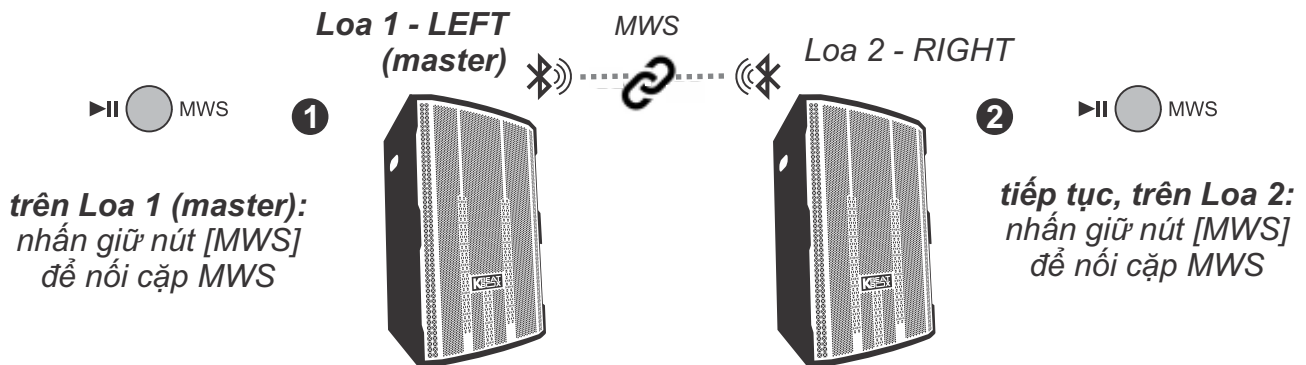

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Nhấn giữ nút **[MWS]** trên loa đầu tiên để bắt đầu thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair). Loa này sẽ là **Loa 1 (master)**.

Bước 2: tiếp tục nhấn giữ nút **[MWS]** trên loa 2 để hoàn tất nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.


Lưu ý:

* Loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Nếu muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút **[MWS]** trên 1 loa bất kỳ, như bước 2 ở trên.

* Khi đã nối cặp MWS ok thì 2 đèn [BASS] & [BL] trên Loa 2 sẽ Tắt.

4. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

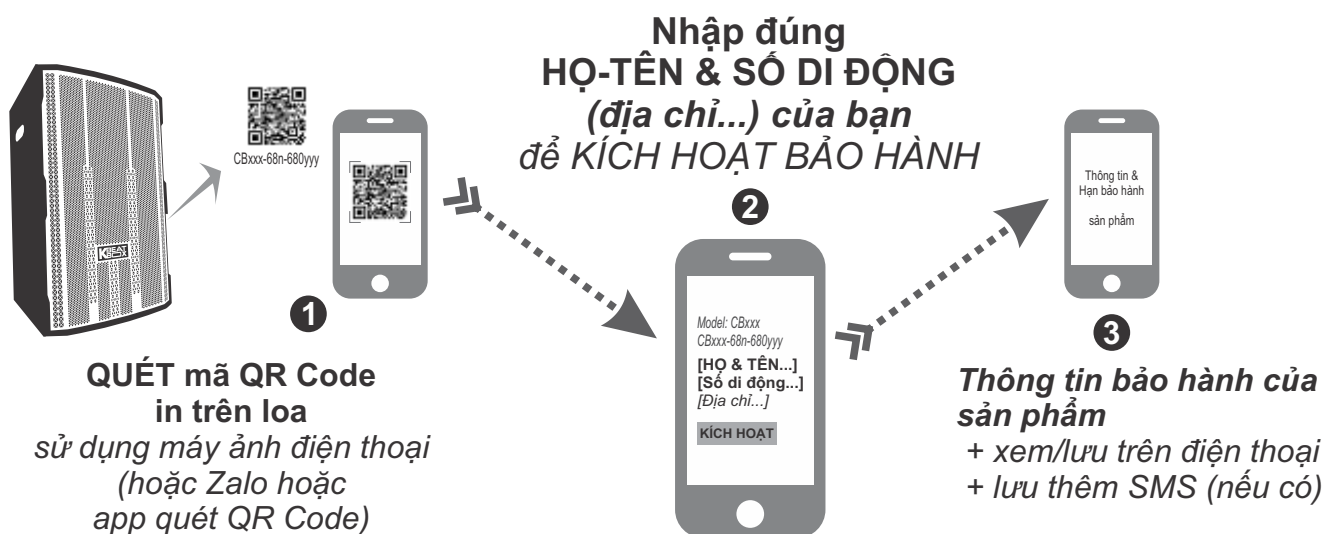

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>

5. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER



Android




iOS

5.1 Giới thiệu ứng dụng SONCA Mixer


Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

5.2 Kết nối ứng dụng SONCA Mixer với loa

Mở ứng dụng (app) SONCA Mixer -> bấm chọn **“CHƯA KẾT NỐI”** để dò tìm & kết nối Bluetooth với loa -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của loa đã kết nối (**“model”** ~ là tên model loa) và bắt đầu chỉnh.

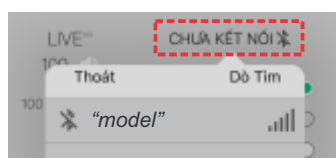

Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ...

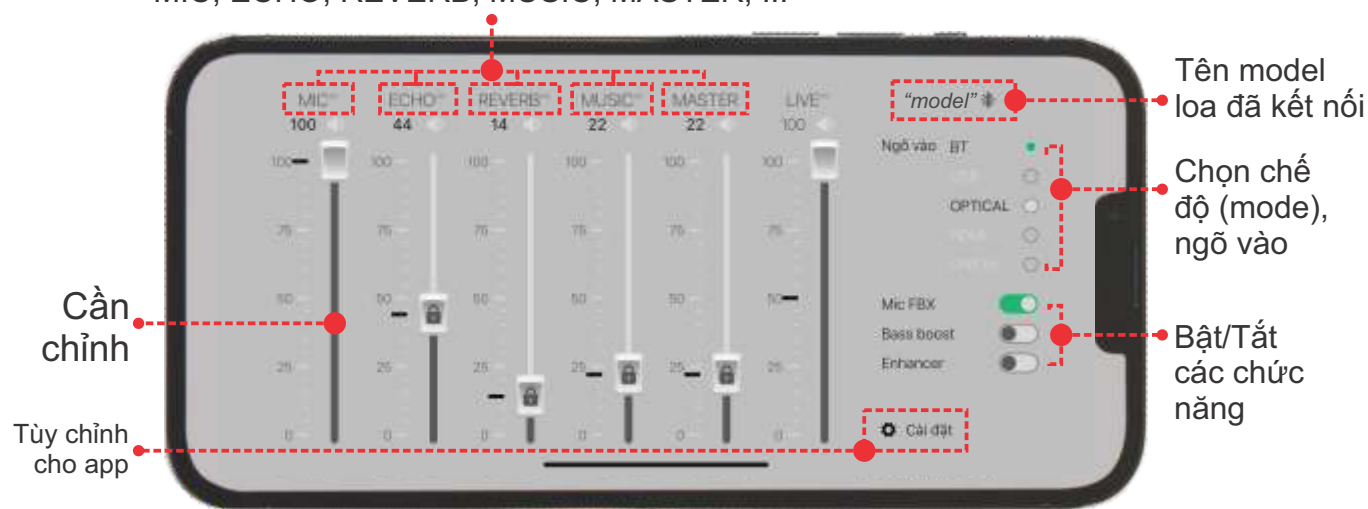

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

Lưu ý: bấm vào “tên model loa đã kết nối” khi muốn ngắt kết nối điều khiển.


5.3 Sử dụng ứng dụng SONCA Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của loa đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vuốt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ... để vào tiếp các giao diện tinh chỉnh thêm các thông số chi tiết.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào icon  để chỉnh EQ (Equalizer), bấm vào icon  để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC/MUSIC (NHẠC)/...

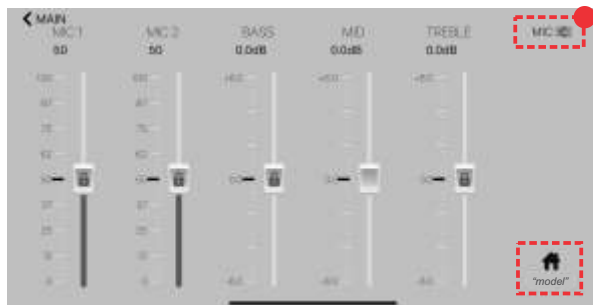


MIC 1-2: chỉnh âm lượng micro A-B
BASS: chỉnh âm trầm (bass)
MID: chỉnh âm trung (middle)
TREBLE: chỉnh âm cao (treble)

tab chỉnh EQ cho MIC/MUSIC/LIVE

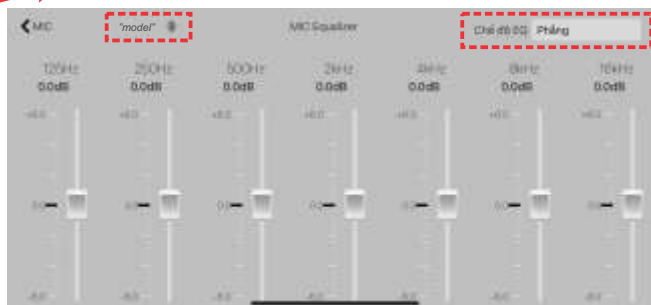


7-band EQ: 125Hz / 250Hz / 500Hz
2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
Chế độ EQ: Phẳng / Mặc định / Tùy chỉnh

tab chỉnh VANG (ECHO)

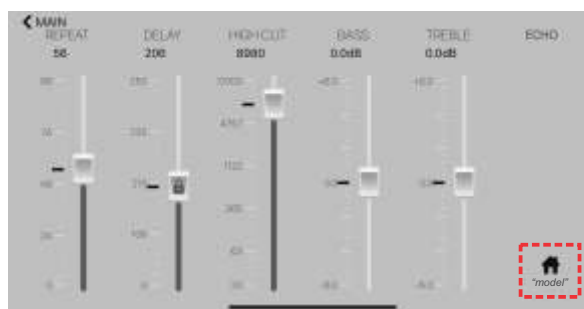

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp
DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp
HIGH CUT: tần số cắt của âm lặp
(các tần số cao hơn sẽ không nghe được)
BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho echo
TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho echo


tab chỉnh REVERB

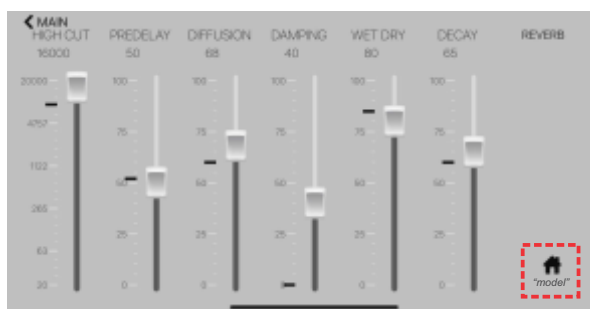

HIGH CUT: tần số cắt của âm reverb
(các tần số cao hơn sẽ không nghe được)
PREDELAY: độ trễ trước khi có âm reverb
DIFFUSION: độ dày âm reverb
DAMPING: mức suy giảm tần số
WET DRY: tỉ lệ / DECAY: độ dài âm reverb

6.4 Cài đặt cho ứng dụng (app) SONCA Mixer

- * Chọn “**Cài đặt**” để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & loa đã kết nối.
- + Khóa/Mở khóa các nút chỉnh cơ
- + Cài đặt giao diện app, xem thông tin, ...

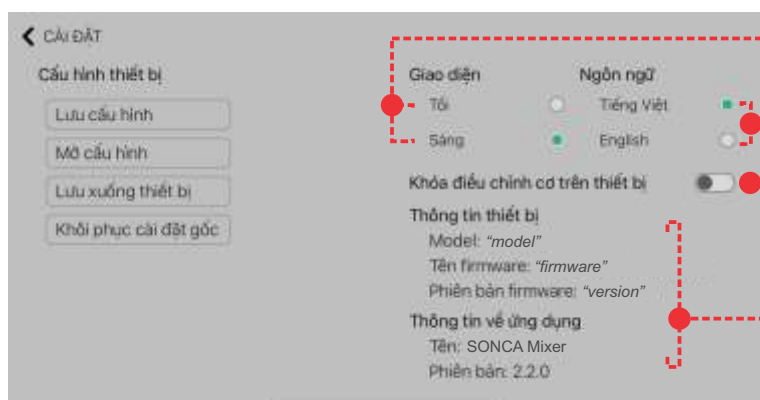

Chọn màu
giao diện Sáng/Tối

Chọn ngôn ngữ

Khóa/Mở các nút
chỉnh chức năng
trên loa

Thông tin loa
đang kết nối và
ứng dụng (app)

6. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kénh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dẫn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

7. LƯU Ý ĐÈN [BAT] & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

BAT



đèn báo bình (nguồn)

- sáng ~ **bình vẫn còn (hoặc ĐẦY bình)**
- nháy nhanh ~ **bình YẾU (cần sạc!)**
- chớp chậm ~ **đang sạc**

Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- * **CẦN** sạc đủ **10~14 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * **PHẢI** sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

* **Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!**

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/@SoncamediaCorp/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <https://soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**
- * Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>