

SONCAMEDIA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG CHILL

2x2

DOUBLE THE DOUBLE



NÂNG GIỌNG BẤT NGỜ ĐẾN KINH NGẠC
ĐẦU MIC MỚI KẾT HỢP HIỆU ỨNG NHÂN ĐÔI

Li-ion battery
15V-4400mAh (66Wh)



Android



SONCA Mixer



iOS

(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (tầm ~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.

+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, loa sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.

Lưu ý:

+ Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.


+ Nên sử dụng loại pin sạc lại được, để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin và mở nguồn MICRO lên.

Bước 2: Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ "Id". Nhấn tiếp & giữ nút **[NGUỒN]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ cho đến khi LOA phát ra âm báo "tíng-tìng", rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra LOA là đã cài đặt xong.

(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

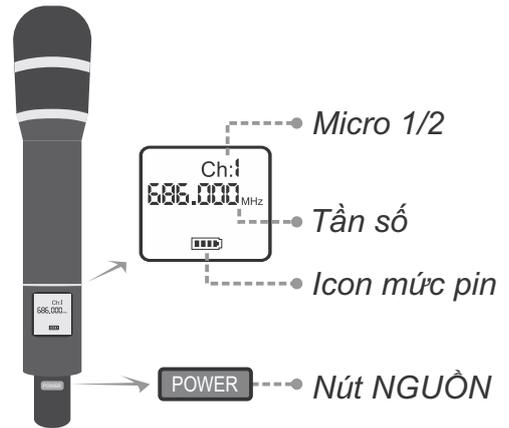

CHỈNH NHẠC, MICRO VÀ ĐÈN LOA

+ Nhấp nút **[NGUỒN]** , để Bật/Tắt/Chọn kiểu đèn nháy cho loa khi phát nhạc

+ Nút **[BASS++]**  : nhấn để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm
nhấn giữ để Bật/Tắt chức năng chống hú (FBC)
nhấp 2-lần để Bật/Tắt nâng tiếng nhạc (ENHANCER)

+ Nhấp nút **[MIC-] / [MIC+]**  , để Giảm/Tăng âm lượng micro.
Nhấn giữ nút **[MIC-]** để Bật/Tắt effect.

+ Nhấp nút **[MUSIC-] / [MUSIC+]**  , để Giảm/Tăng âm lượng nhạc.

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[USB]** (jack type A) của loa
(chỉnh Tạm dừng/Phát nhạc bằng nút nhấn)



Chế độ LINE IN - Kết nối LINE OUT / MIC / GUITAR

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)

+ Bấm nút **[M] (MODE)**  tới khi loa phát âm báo "line-in-mode"

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



* Có thể kết nối ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5mm) để xuất âm thanh ra

* Có thể cắm dây nối thêm micro, đàn guitar vào lỗ **[MIC]/[GUITAR]** (jack 6.35mm)



KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG


Nhấn giữ nút [NGUỒN]  , để Mở/Tắt nguồn LOA

Kết nối Bluetooth

Chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...



Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

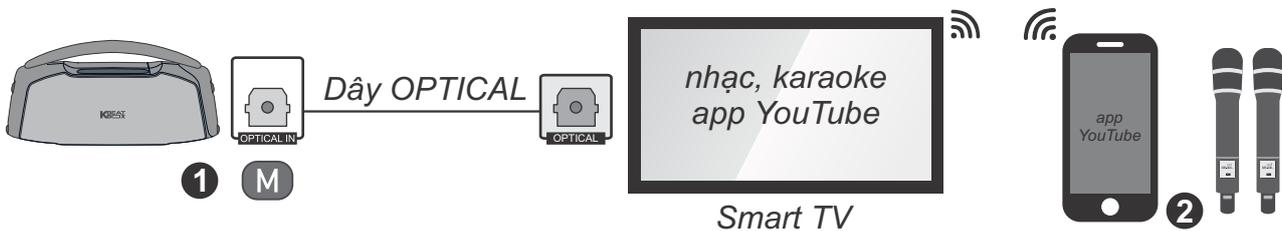


Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL] (IN) trên loa. Chính chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “**ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM**”. Tuần tự bấm nút [M] (MODE) cho tới khi loa phát âm báo cáp quang.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

MWS - Nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke

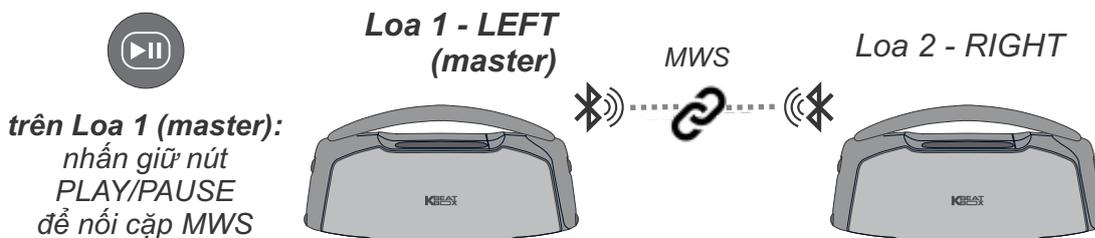

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của **Loa 2** (nhấn giữ nút M-MODE).

Bước 2: trên **Loa 1 (master)**, nhấn giữ nút **PLAY/PAUSE** để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).


Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý: loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút **PLAY/PAUSE** trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

Kết nối OTG (USB-C) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: tắt nguồn LOA, dùng dây USB-C chuẩn OTG để nối cổng [OTG/LIVE] (jack USB type C) của LOA với cổng USB của điện thoại, máy tính, ... Mở nguồn LOA, chờ hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh, LOA phát âm báo “*recording-plug-in*” là sẵn sàng để livestream & ghi âm..

Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

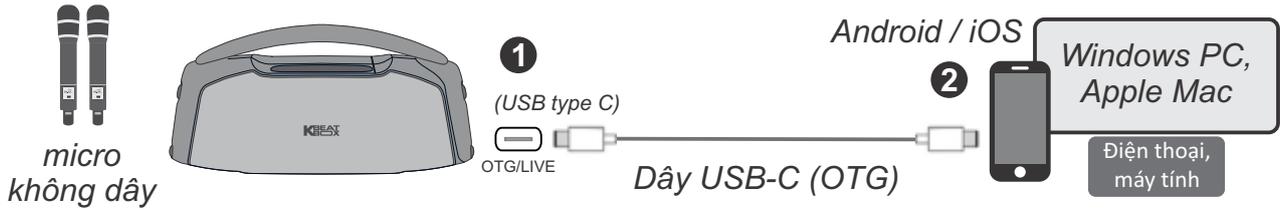

Lưu ý: dùng dây USB-C hợp chuẩn OTG (audio) để kết nối ghi âm, livestream. Dùng app SONCA Mixer, vào tab LIVE để cân chỉnh: BASS, MID, TREBLE, EQ, ...


ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE

Lưu ý: bấm vào "tên model loa đã kết nối" khi muốn ngắt kết nối điều khiển.

LƯU Ý ĐÈN BẮC (5 MỨC) VÀ PIN SẠC



5-đèn báo pin (5-mức)

CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tụ ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* CHỈ DÙNG adapter (24VDC-4A max) hoặc bộ cấp nguồn chính hãng để sạc pin cho loa. Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.

* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



sử dụng máy ảnh điện thoại (hoặc Zalo hoặc app quét QR) QUÉT mã QR Code in trên loa để kích hoạt bảo hành

Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>