

SONCAMEDIA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

CS121PLUS



ENHANCER
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



NGHE TO HƠN
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1



MICRO CAO CẤP
UHF THAY ĐỔI TẦN SỐ

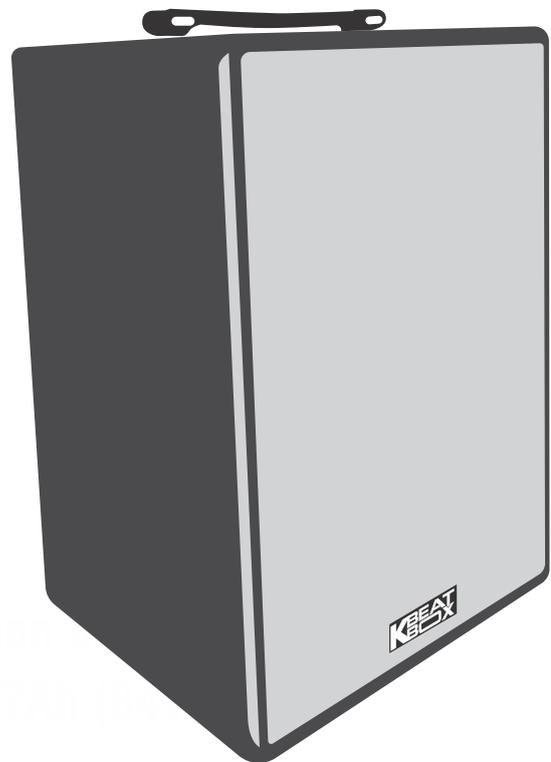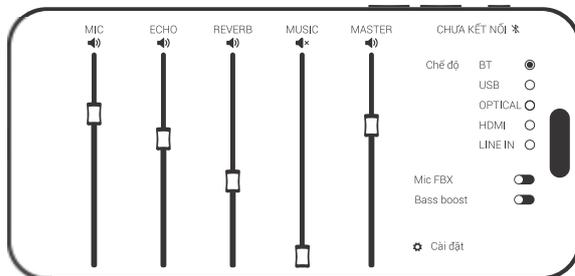

Li-ion battery
15V-2.2Ah (33Wh)

(hình ảnh chỉ dùng để minh họa sản phẩm thực tế có thể thay đổi)



Android



SONCA Mixer



iOS




HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071


KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Kết nối Bluetooth

Chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

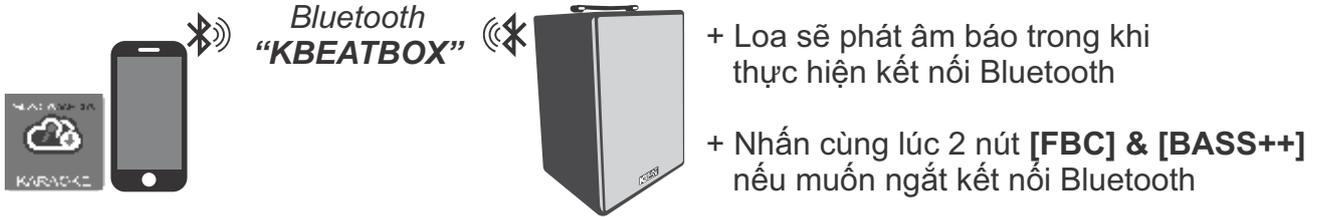

Nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS)

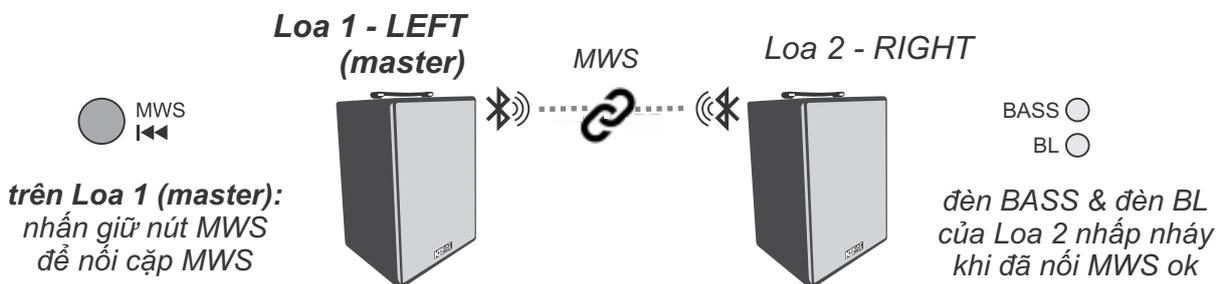

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của **Loa 2** (nhấn cùng lúc 2 nút FBC và BASS++).

Bước 2: trên **Loa 1 (master)**, nhấn giữ nút [MWS] để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).


Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý: loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút MWS trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

Kết nối OTG (USB) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB và OTG audio adapter (đầu chuyển OTG audio, có jack cắm tương ứng) để **nối cổng [MP3 USB] (jack type A) của LOA với điện thoại (Android, iPhone), máy tính, ...** Chờ cho hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh, loa phát âm báo "sound-card-mode" là sẵn sàng để livestream & ghi âm.

Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

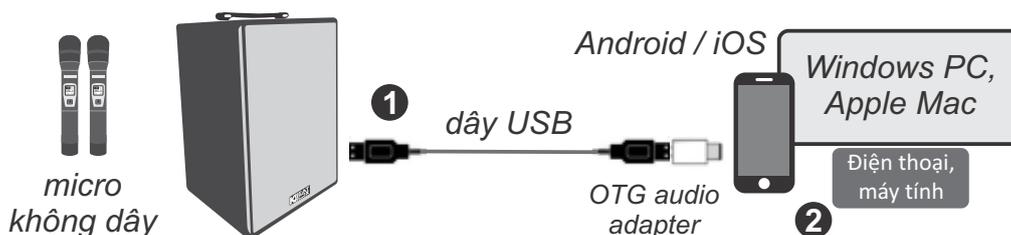

Lưu ý: sử dụng đúng loại đầu chuyển OTG (adapter) hỗ trợ audio để kết nối dây USB. Dùng app SONCA Mixer, vào tab LIVE để cân chỉnh ghi âm, livestream: BASS, MID, TREBLE, EQ, ...

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ nút **[NGUỒN]** (~1-giây) đến khi màn hình hiện OFF để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** 2-lần liên tiếp để đổi sang tần số khác.


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

Cài đặt đồng bộ MICRO không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO lên. Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình MICRO hiện chữ "Id".

Bước 2: Nhấn tiếp & giữ luôn nút **[NGUỒN]** cho màn hình (tần số) MICRO nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ 2~3 giây, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** để màn hình (tần số) MICRO hết nhấp là hoàn tất đồng bộ. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm tương tự cho MICRO còn lại)

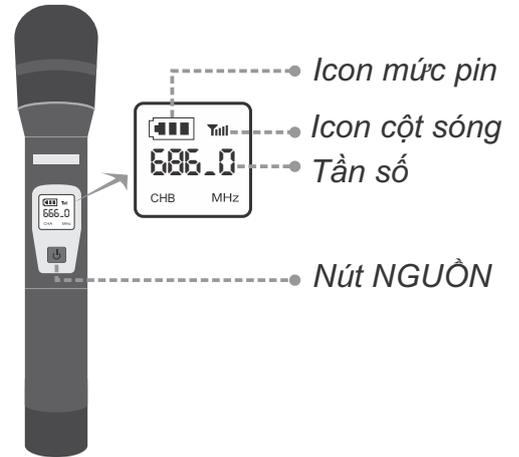

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


- + Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

MIC: VOL, BASS, TREBLE, ECHO, REVERB

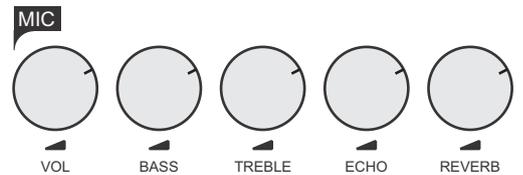

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

MUSIC: BASS, TREBLE, VOLUME

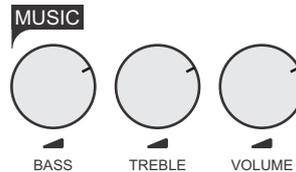


Nhấn giữ nút **[MODE] (ENHANCER)** , để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc

Nhấn giữ nút **[FBC]** , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

Nhấn giữ nút **[BASS++]** , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)

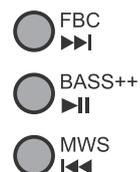

Chế độ LINE IN / Ngõ cắm GUITAR

- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)
- + Bấm nút **[MODE]** tới khi loa phát âm báo "line-in-mode"
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



* Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)




ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các tab chỉnh chi tiết:

MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE

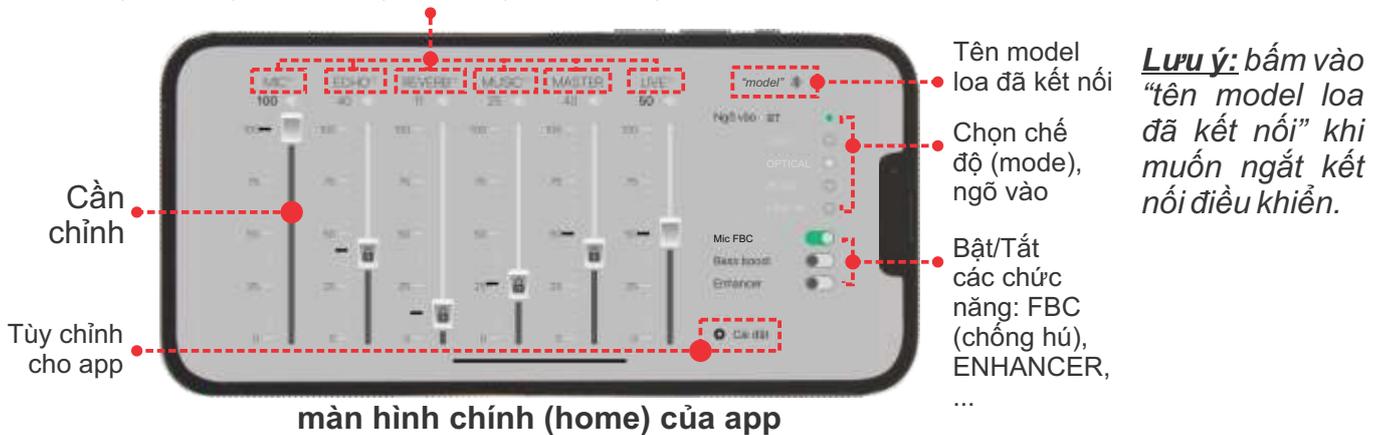

Lưu ý: bấm vào "tên model loa đã kết nối" khi muốn ngắt kết nối điều khiển.

màn hình chính (home) của app

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kèn, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dẫn xúc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý ĐÈN BÁO (BAT) VÀ PIN SẠC

BAT


- đèn báo pin
- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
 - + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
 - + nháy nhanh ~ pin YẾU (cần sạc)
 - * chớp chậm ~ đang sạc

CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

- * **KHÔNG** tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, **KHÔNG ĐƯỢC** tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. **KHÔNG** thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

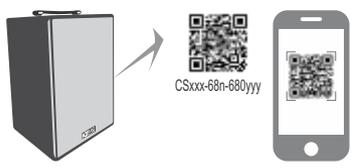

sử dụng máy ảnh điện thoại (hoặc Zalo hoặc app quét QR) **QUÉT** mã QR Code in trên loa để kích hoạt bảo hành

Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>