

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

CS201F



*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*

Li-ion battery
15V-2.2Ah (33Wh)



MICRO KHÔNG DÂY CAO CẤP
UHF THAY ĐỔI TẦN SỐ



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071


HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dẫn xúc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.


KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa (có tên là “KBEATBOX”) để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, YouTube, ...

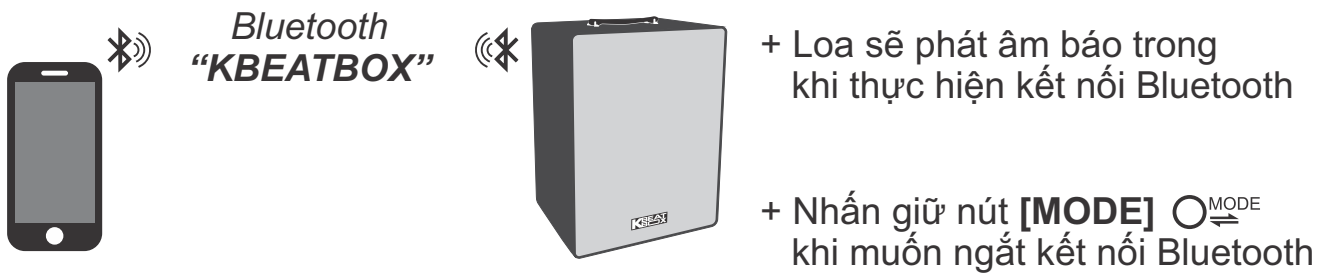

Nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke

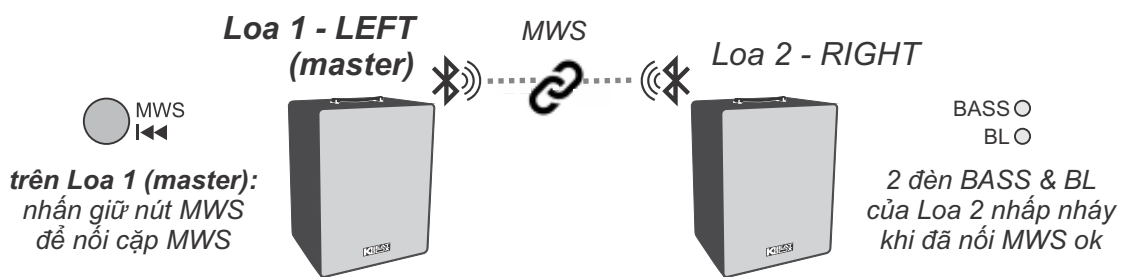

- Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của **Loa 2** (nhấn giữ nút **MODE**).
- Bước 2:** trên **Loa 1 (master)**, nhấn giữ nút **MWS** để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (**MWS pair**).
- Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý: loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút MWS trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ nút **[NGUỒN]** (~1-giây) đến khi màn hình hiện OFF để Tắt micro.


+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** 2-lần liên tiếp để đổi sang tần số khác.

Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

Cài đặt đồng bộ MICRO không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO lên. Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình MICRO hiện chữ "Id".


Bước 2: Nhấn tiếp & giữ luôn nút **[NGUỒN]** cho màn hình (tần số) MICRO nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ 2~3 giây, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** để màn hình (tần số) MICRO hết nháy là hoàn tất đồng bộ. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

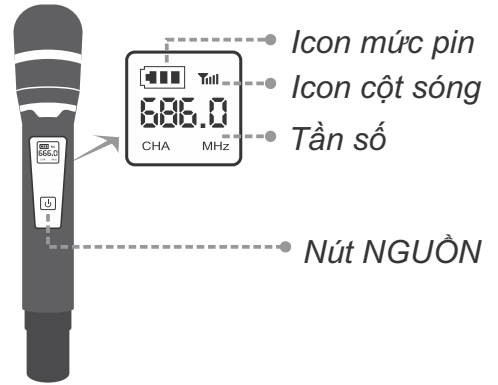

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca


MIC: M1 VOL, M2 VOL, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY

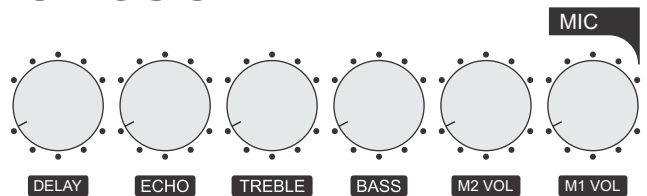

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

MUSIC: BASS, TREBLE, MU-VOL

MASTER VOL: âm lượng tổng

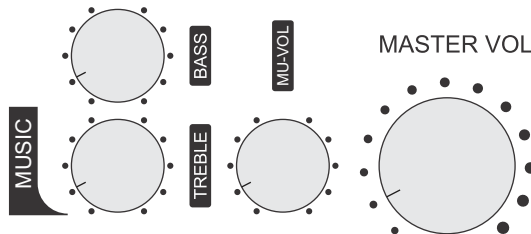


Nhấn giữ nút **[FBC]** , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

Nhấn giữ nút **[BASS++]** , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)

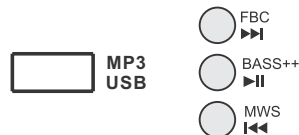

Chế độ LINE IN / Kết nối GUITAR & MIC

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi âm báo "line-in-mode"

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



* Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)

* Có thể cắm micro có dây vào lỗ **[MIC2 / MIC1]** (jack 6.35mm) để hát



LƯU Ý ĐÈN BÁO (BAT) VÀ PIN SẠC

○
BAT

đèn báo pin

- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ pin YẾU (cần cắm sạc)
- * chớp chậm ~ đang sạc



CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

- * Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
- * **KHÔNG** tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, **KHÔNG ĐƯỢC** tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. **KHÔNG** thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách **QUÉT** mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: **HỌ-TÊN** và **SỐ DI ĐỘNG** của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm **QUY ĐỊNH BẢO HÀNH** hoặc gọi **HOTLINE 0961 071071** nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>