

SONCAMEDIA

KBEAT
BOX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN KARAOKE DI ĐỘNG

KB39neo



ENHANCER
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



NGHE TO HƠN
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1



MICRO NHÔM CAO CẤP

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



Android



SONCA Mixer



iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

- + Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1 giây) nút **[NGUỒN]** cho màn hình hiện chữ **“OFF”** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng micro, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên micro 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, LOA sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.
- + Có thể nhấn giữ nút tròn (bên trong nắp pin) để đổi kênh micro. Cần đổi theo “cặp micro A & micro B” và tiến hành cài đặt đồng bộ lại với loa, để cả 2 micro đều hát được bình thường.


Lưu ý: xem vạch chỉ thị mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự tắt màn hình sau khi bật khoảng ~10 giây và tự động Tắt nguồn sau khoảng ~10 phút không hát.

Cài đặt đồng bộ micro với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Mở nguồn micro.

Bước 2: Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ **“Id”**. Tiếp tục nhấn & giữ luôn nút **[NGUỒN]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ vài giây, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** cho tần số hết nhấp để hoàn tất (LOA báo **“ting”**). Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

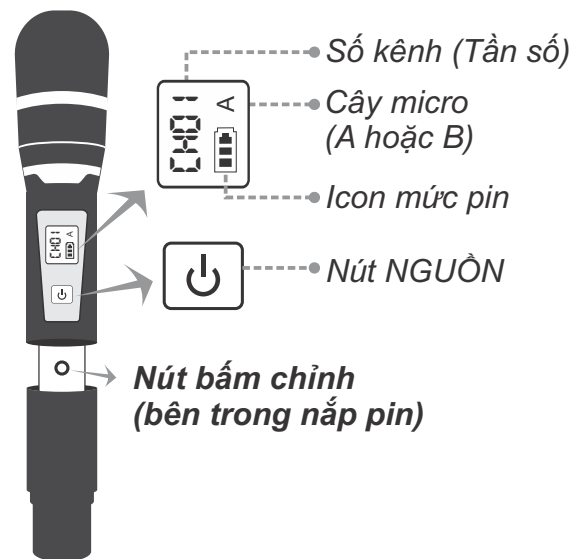

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro, reverb và tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy vào giọng ca


MIC: REVERB, ECHO, TREBLE, BASS, VOL

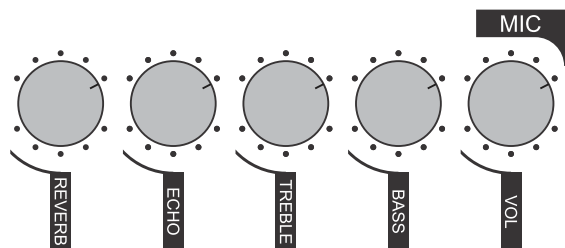

- + Nhấp nhanh 3-lần nút **MODE** (circular button with a power symbol), để Bật/Tắt nâng tiếng nhạc (ENHANCER).

- + Nút **BASS++** (circular button with a double arrow symbol): **nhấn giữ** để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm. **nhấp nhanh 3-lần** để Bật/Tắt chế độ chống hú (FBX), khi hát gần loa.

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích
MUSIC: TREBLE, BASS, VOL
MASTER: âm lượng tổng

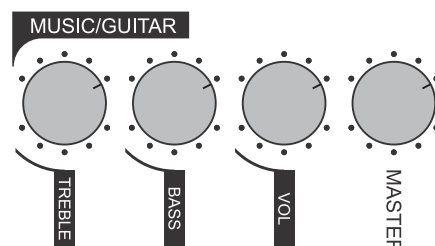


KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Nhấn giữ nút **MODE** (và **NGUỒN**)   , để **Tắt/Mở nguồn loa**.

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

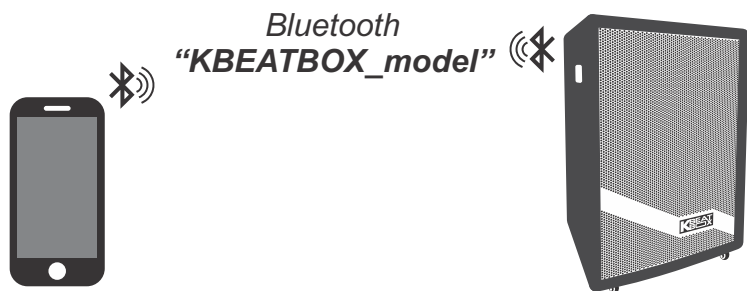


- + Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth
- + Nhấn nút **[MODE]** khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

Lưu ý: đèn **[BL]** sáng khi kết nối Bluetooth.

Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng karaoke, YouTube, ...

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng karaoke, YouTube, ...

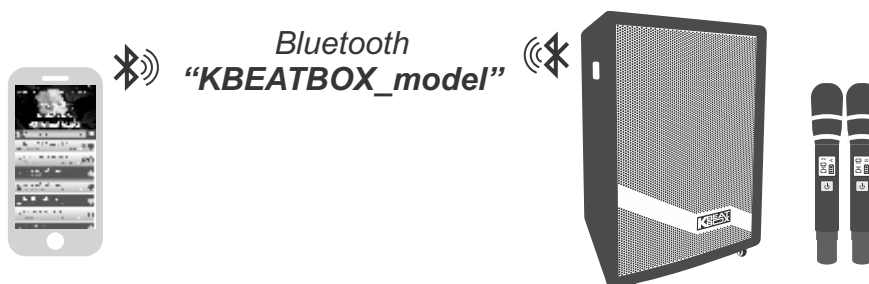

Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng karaoke/YouTube/... vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

Bước 3: trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth của loa, có tên **"KBEATBOX_model"** (model ~ là tên model loa). Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G để có internet, rồi mở ứng dụng karaoke/YouTube/... tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** (jack type A)

MP3
USB 

* **nhấp 2-lần nút**   , để về bài trước

* **nút**  : **nhấn để chỉnh Tạm dừng/Phát**
nhấp 2-lần để chuyển qua bài kế

Sử dụng ngõ vào LINE IN / Kết nối GUITAR

- + Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc


LINE IN 

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)

GUITAR 

Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

Nối dây OPTICAL, nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

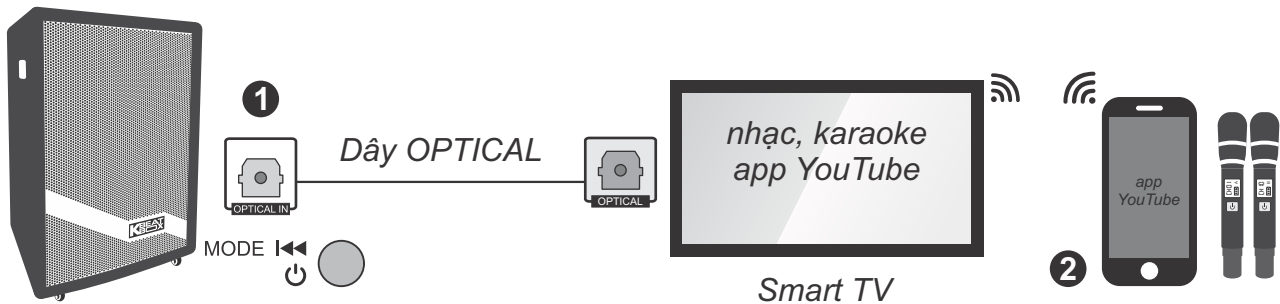

Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL IN]** trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang **“ngõ ra quang (optical output, định dạng âm thanh PCM)”**. Tuần tự bấm nút **[MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang (loa phát âm báo optical-mode).


Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, hát karaoke từ các thiết bị khác.

Kết nối USB (OTG) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB và OTG audio adapter (đầu chuyển OTG audio, có jack cắm tương ứng) để nối cổng **[MP3 USB] (jack type A)** của LOA với **cổng USB-C của điện thoại, máy tính, ...** Chờ khoảng ~5 giây để hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh là sẵn sàng để livestream & ghi âm.


Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

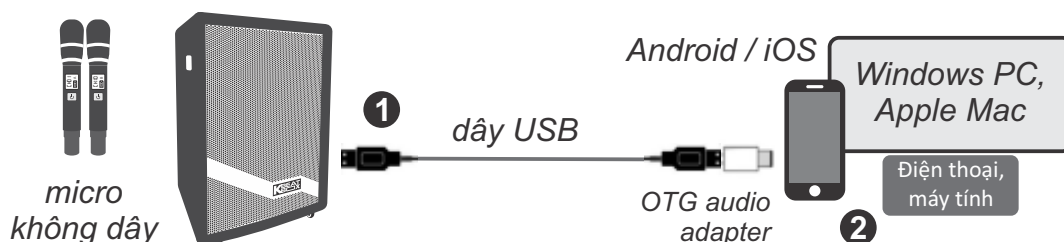

Lưu ý: sử dụng đúng loại đầu chuyển OTG (adapter) hỗ trợ audio để kết nối dây USB.

MWS - Nối cặp không dây 2 loa thành 1

MIC Wireless Stereo (MWS): chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke

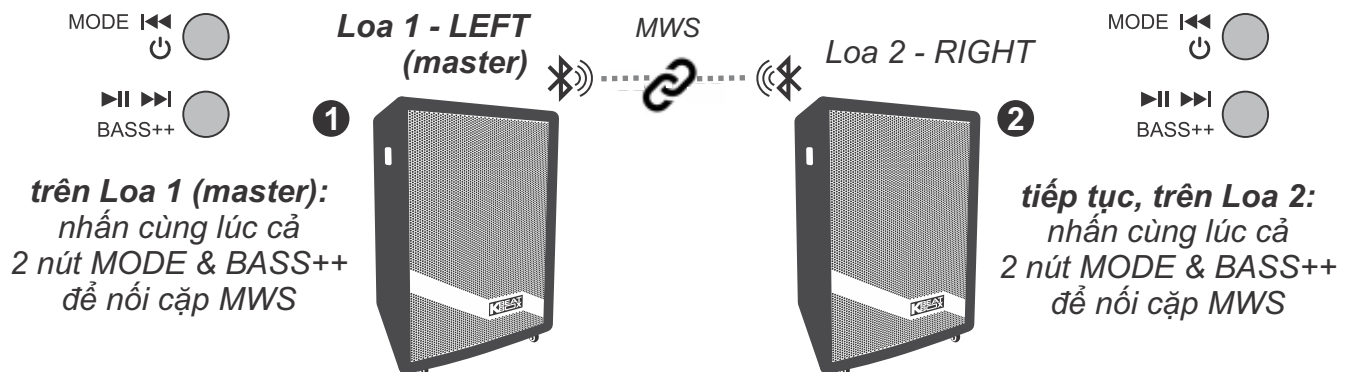

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Nhấn cùng lúc cả 2 nút **MODE & BASS++** trên loa đầu tiên để bắt đầu thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair). Loa này sẽ là **Loa 1 (master)**.

Bước 2: tiếp tục nhấn cùng lúc cả 2 nút **MODE & BASS++** trên loa 2 để hoàn tất nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý:

* Loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Nếu muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn cùng lúc cả 2 nút **MODE & BASS++** trên 1 loa bất kỳ, như bước 2 ở trên.

* Khi đã nối cặp MWS ok thì 2 đèn **[BL]** & **[BASS]** trên Loa 2 sẽ Tắt, nhấn giữ nút **MODE** (và **NGUỒN**) trên 1 loa sẽ Tắt nguồn cả 2 loa.

ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER



Android

iOS

Giới thiệu ứng dụng SONCA Mixer


Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Kết nối ứng dụng SONCA Mixer với loa

Mở ứng dụng (app) SONCA Mixer -> bấm chọn **“CHƯA KẾT NỐI”** để dò tìm & kết nối Bluetooth với loa -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của loa đã kết nối (**“model”** ~ là tên model loa) và bắt đầu chỉnh.



Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ...

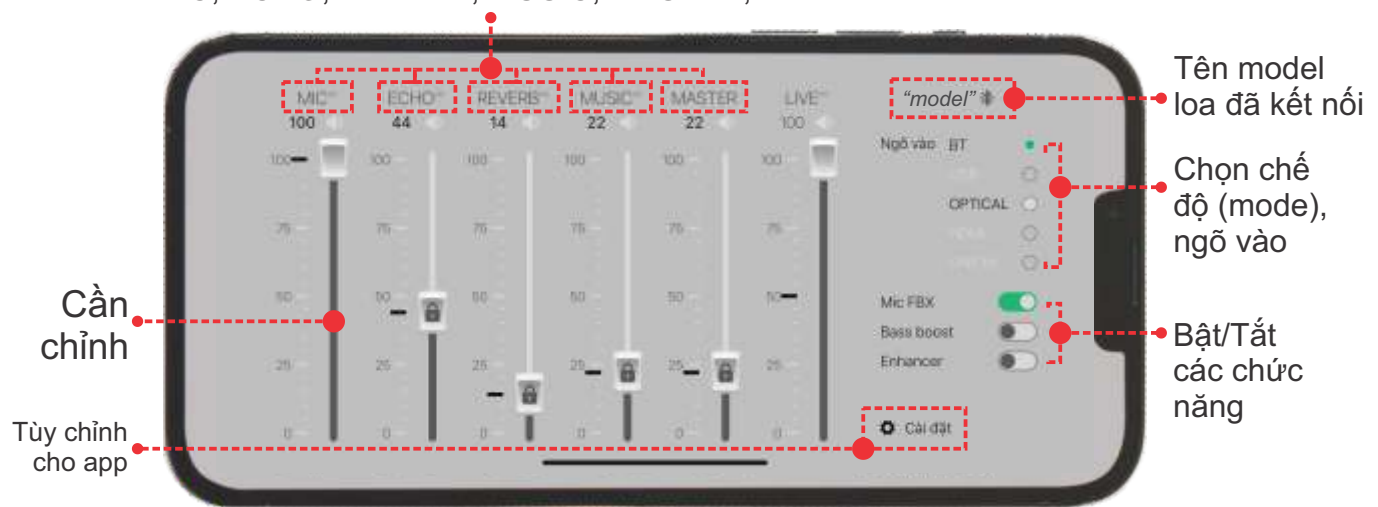

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

Lưu ý: bấm vào “tên model loa đã kết nối” khi muốn ngắt kết nối điều khiển.


Sử dụng ứng dụng SONCA Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của loa đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vuốt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, ... để vào tiếp các giao diện tinh chỉnh thêm các thông số chi tiết.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào icon  để chỉnh EQ (Equalizer), bấm vào icon  để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC/MUSIC (NHẠC)/...

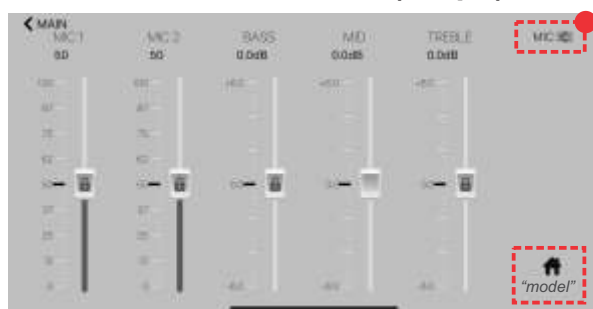


MIC 1-2: chỉnh âm lượng micro A-B
BASS: chỉnh âm trầm (bass)
MID: chỉnh âm trung (middle)
TREBLE: chỉnh âm cao (treble)

tab chỉnh EQ cho MIC/MUSIC/LIVE

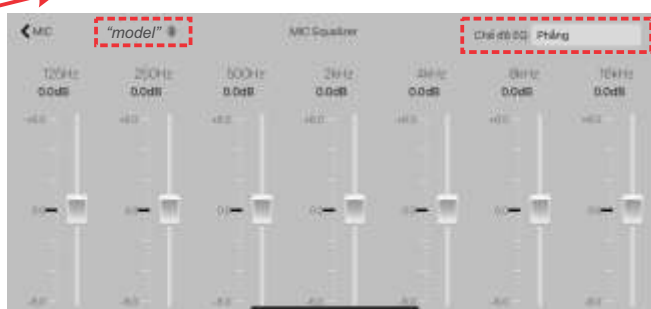


7-band EQ: 125Hz / 250Hz / 500Hz
2kHz / 4kHz / 8kHz
Chế độ EQ: Phẳng / Mặc định / Tùy chỉnh

tab chỉnh VANG (ECHO)

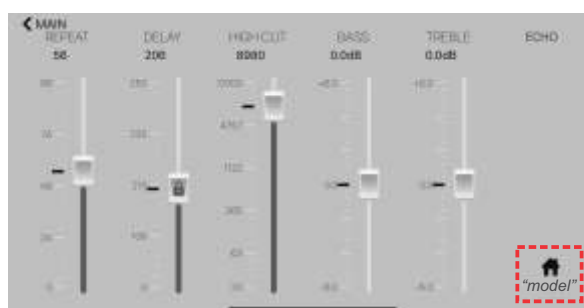

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp
DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp
HIGH CUT: tần số cắt của âm lặp
(các tần số cao hơn sẽ không nghe được)
BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho echo
TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho echo

tab chỉnh REVERB

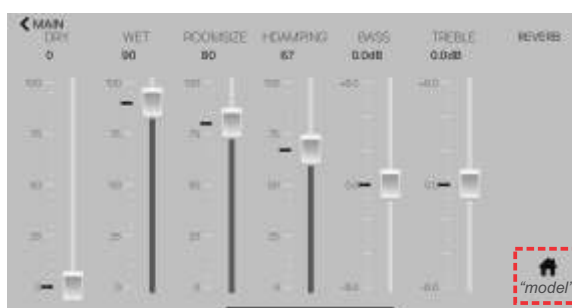

DRY: tỉ lệ của tiếng micro gốc
WET: tỉ lệ của tiếng reverb
ROOMSIZE: tỉ lệ kích thước phòng mô phỏng
HDAMPING: mức suy giảm âm tần số cao
BASS: chỉnh âm trầm (bass) tiếng reverb
TREBLE: chỉnh âm cao (treble) tiếng reverb

Cài đặt cho ứng dụng (app) SONCA Mixer

- * Chọn “**Cài đặt**” để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & loa đã kết nối.
- + Khóa/Mở khóa các nút chỉnh cơ
- + Cài đặt giao diện app, xem thông tin, ...



Chọn màu
giao diện Sáng/Tối

Chọn ngôn ngữ

Khóa/Mở các nút
chỉnh chức năng
trên loa

Thông tin loa
đang kết nối và
ứng dụng (app)

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kèn, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý ĐÈN BÁO BÌNH [BAT] & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN



đèn báo bình (nguồn)

- sáng ~ **bình vẫn còn** (hoặc ĐẦY bình)
- nháy nhanh ~ **bình YẾU** (cần **cắm sạc!**)
- chớp chậm ~ **đang sạc**


Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- * **CẦN** sạc đủ **8~12 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * **PHẢI** cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

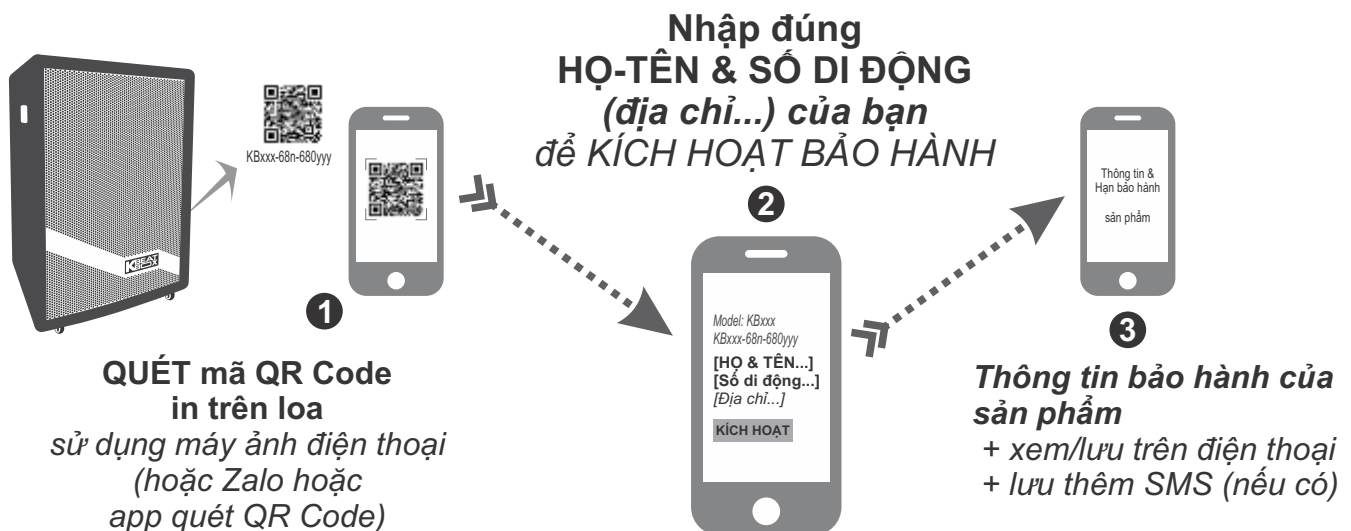

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: **HỌ-TÊN** và **SỐ DI ĐỘNG** của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm **QUY ĐỊNH BẢO HÀNH** hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia:
<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>