

SONCAMEDIA





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

S30

NGHE ĐÃ HÁT HAY

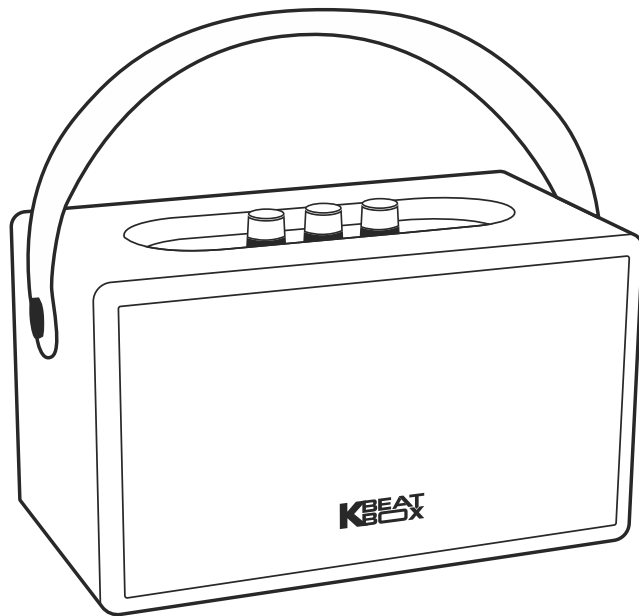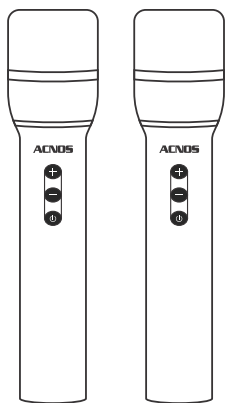

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*

Li-ion battery

7.4V-4000mAh (29.6Wh)



Android



SONCA Mixer



iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071


1. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG & KẾT NỐI

Gạt công tắc về hướng ON hoặc OFF , để Tắt/Mở nguồn loa

1.1 Sử dụng micro không dây (2.4G)

Nhấn giữ nút [NGUỒN] để Tắt/Mở micro.
Nhấn nút [+] / [-] để Tăng/Giảm âm lượng micro.

Lưu ý: sử dụng adapter 5V hoặc sạc điện thoại thông dụng để cắm sạc pin cho micro qua cổng USB-C (DC 5V).

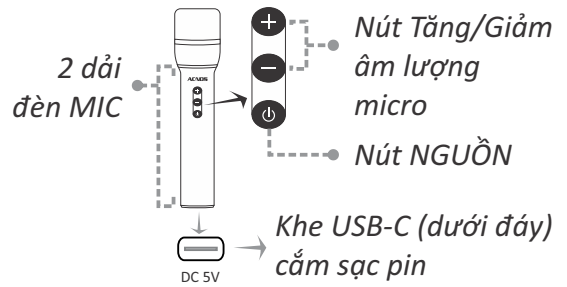


Cài đặt đồng bộ (pair) micro với loa, theo 2 bước:




- * **bước 1:** Tắt nguồn LOA và Mở nguồn MICRO lên. **Nhấn giữ cùng lúc 2 nút [+] và [-] trên micro** cho đến khi micro tự động tắt nguồn.
- * **bước 2:** Mở nguồn loa, **nhấn giữ nút [PAIR MIC] trên loa** cho đến khi phát âm báo “ting”. Mở nguồn micro lên, a-lô thử có tiếng ra là đã cài đặt xong.

1.2 Cân chỉnh nhanh Nhạc-Micro cho người hát

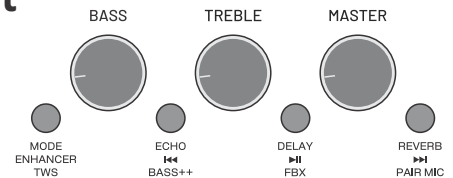- + Vặn núm BASS, TREBLE để cân chỉnh âm bass-treble
- + Núm MASTER: chỉnh âm lượng tổng
- + Nhấn nút ECHO, DELAY, REVERB để chỉnh micro



1.3 Nút bấm chỉnh các chức năng

- + Nhấp 2-lần nút [ENHANCER] , để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc
- + Nhấn giữ nút [FBX] , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa
- + Nhấn giữ nút [BASS++] , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

1.4 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB - Sử dụng ngõ vào AUX


Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe [MP3 OTG LIVE] trên loa (nhấp 2-lần 3 nút nhấn để chỉnh nhạc)



- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào [AUX] (jack 3.5mm)
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



1.5 TWS - Nối cặp không dây 2 loa thành 1

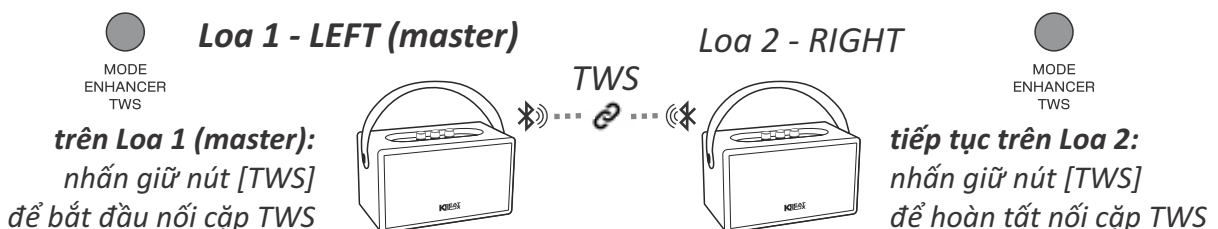


Đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, **lần lượt nhấn giữ nút [TWS] trên Loa 1 (master) rồi tiếp đến Loa 2** để tiến hành nối cặp không dây 2 loa thành 1 (TWS).

Lưu ý: loa sẽ phát âm báo trong quá trình nối cặp TWS. Khi nối cặp TWS ok thì tiếng micro không dây sẽ **KHÔNG** ra chung 1 hệ thống Stereo 2 loa như tiếng nhạc (micro loa nào vẫn chỉ ra ở loa đó). Nhấn giữ nút [TWS] trên 1 loa bất kỳ để hủy nối cặp.

1.6 Kết nối Bluetooth


Kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc, hát karaoke, ... từ các app: nghe nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

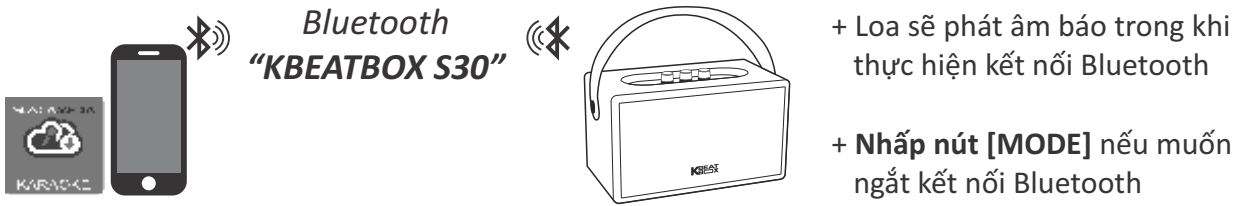

1.7 Kết nối USB (OTG) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB và OTG audio adapter (đầu chuyển OTG audio, có jack cắm tương ứng) để **nối cổng [MP3 OTG LIVE] (jack USB type A) trên LOA với điện thoại (Android, iPhone), máy tính, ...** Chờ cho hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh, loa phát âm báo là sẵn sàng để livestream & ghi âm.

Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

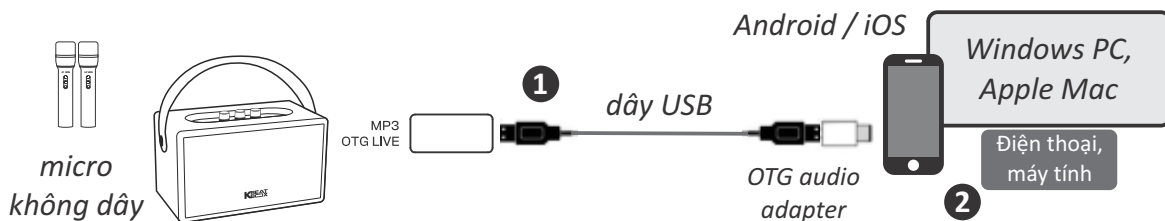

Lưu ý: sử dụng đúng loại đầu chuyển OTG (adapter) hỗ trợ audio để kết nối dây USB. Dùng app SONCA Mixer, vào tab LIVE để cân chỉnh ghi âm, livestream: BASS, MID, TREBLE,...

2. LƯU Ý ĐÈN BÁO VÀ SẠC PIN VỚI USB-C



đèn báo pin
BL/BASS * nháy nhanh ~ pin **YẾU**
(cần cắm sạc)

đèn báo sạc
* màu Đỏ ~ đang sạc



CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp. **Khi pin yếu, KHÔNG sử dụng loa (hát) trong khi đang cắm sạc pin!**

* Sản phẩm không kèm sẵn bộ sạc. Vui lòng sử dụng **adapter 5V hoặc sạc điện thoại di động thông dụng** để cắm sạc pin cho loa và micro qua cổng USB-C (5V).

* **KHÔNG** tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, **KHÔNG ĐƯỢC** tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.

* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. **KHÔNG** thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

3. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu (DSP) nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các tab chỉnh chi tiết:

MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE




Lưu ý: bấm vào "tên model loa" đã kết nối, khi muốn ngắt kết nối điều khiển.

màn hình chính (home) của app

4. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * **TẮT** hẳn nguồn điện và rút dây cắm sạc, khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. **ĐẶT ĐÚNG** đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dầm xúc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

5. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

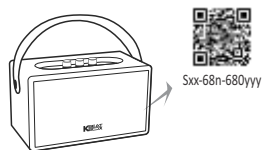

sử dụng máy ảnh điện thoại (hoặc Zalo hoặc app quét QR) **QUÉT** mã QR Code in dưới loa để kích hoạt bảo hành

Quý khách vui lòng quét mã & làm theo hướng dẫn để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>