

SONCAMEDIA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN KARAOKE DI ĐỘNG



TOP 530 / TOP 430

ENHANCER
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



NGHE TO HƠN
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1

3 ĐƯỜNG TIẾNG
VANG SỐ DSP + DAC 24-bit

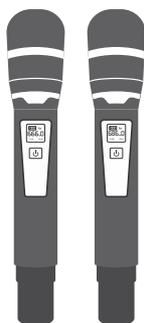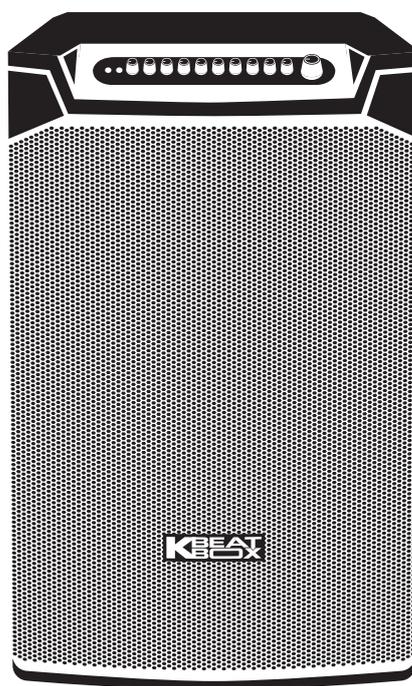

MICRO NHÔM CAO CẤP

(hình ảnh chỉ dùng để minh họa sản phẩm thực tế có thể thay đổi)



Android



iOS



CloudKaraoke

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (khoảng 1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.

Lưu ý:


- + Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.
- + Nên sử dụng loại pin sạc lại được để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn kênh "CHA" (nếu thấy công tắc chọn, như hình).

Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nháy để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB)

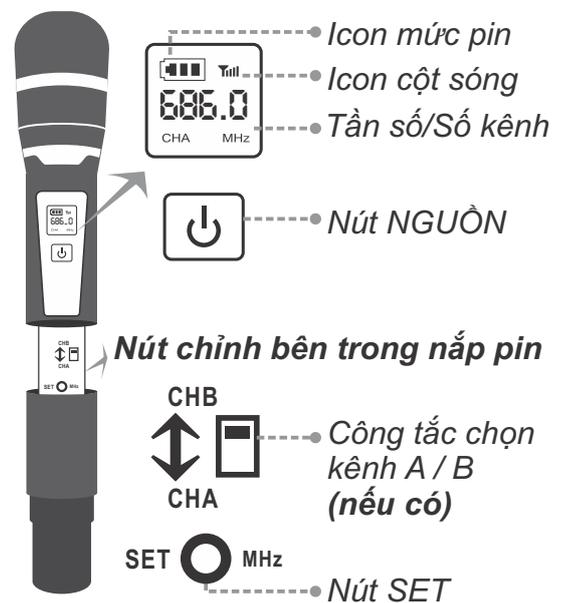

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro, tiếng vang, độ trễ, và reverb cho người hát bằng các nút vặn, tùy giọng ca


MIC: VOL1-2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY, REVERB

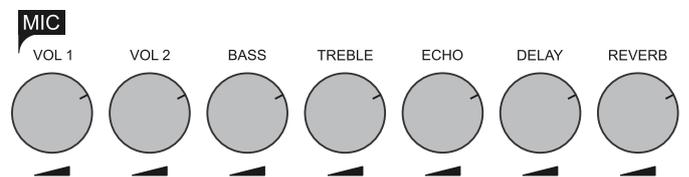

- + Nhấp nhanh 3-lần nút **[MODE]** (with a MODE button icon), để Bật/Tắt nâng tiếng nhạc (ENHANCER)

- + Nút **[BASS++]** (with a BASS++ button icon): nhấn giữ để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm, nhấp nhanh 3-lần để Bật/Tắt chế độ chống hú (FBX), khi hát gần loa

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích
- MUSIC:** BASS, TREBLE, VOLUME
- Nút lớn: âm lượng tổng

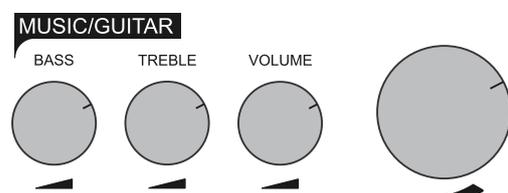


KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Nhấn giữ nút **MODE** (và **NGUỒN**)  , để Tắt/Mở loa

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

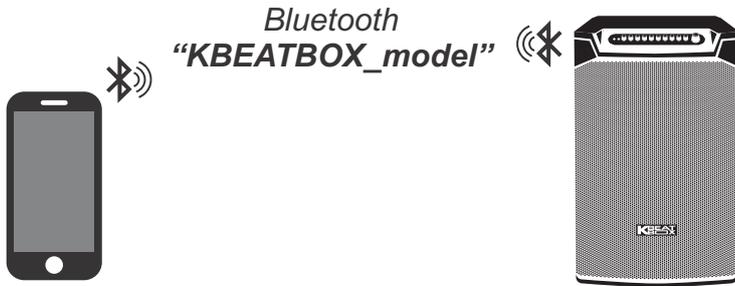

+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn nút **[MODE]**  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

Lưu ý: đèn **[BL]** sáng khi kết nối Bluetooth.

Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke



Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

Bước 3: trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth của loa, có tên **"KBEATBOX_model"** (model ~ là tên model loa). Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G để có internet, rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** (jack type A)

* nhấp 2-lần nút **[MODE]**  , để về bài trước

* nút  : nhấn để chỉnh Tạm dừng/Phát
nhấp 2-lần để chuyển qua bài kế



Lưu ý: rút dây USB ở khe **[OTG]** (nếu có kết nối) trước khi sử dụng khe cắm **[MP3 USB]**.

Sử dụng ngõ vào AUX IN

- + Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[AUX IN]** (jack 3.5mm)
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



Kết nối guitar & micro có dây

- Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)
- Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MIC]** (jack 6.35mm)




Kết nối thêm với loa SUB điện (loa siêu trầm)

- Với thành phẩm có lỗ SUB OUT, có thể dùng dây với đầu cắm tương ứng để kết nối lỗ **[SUB OUT]** (jack 3.5mm) với loa SUB điện (loa siêu trầm)



Kết nối OPTICAL (IN) / HD ARC nhận âm thanh từ Smart TV

Có thể nối dây ngõ vào **OPTICAL** hoặc **HD ARC**, nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

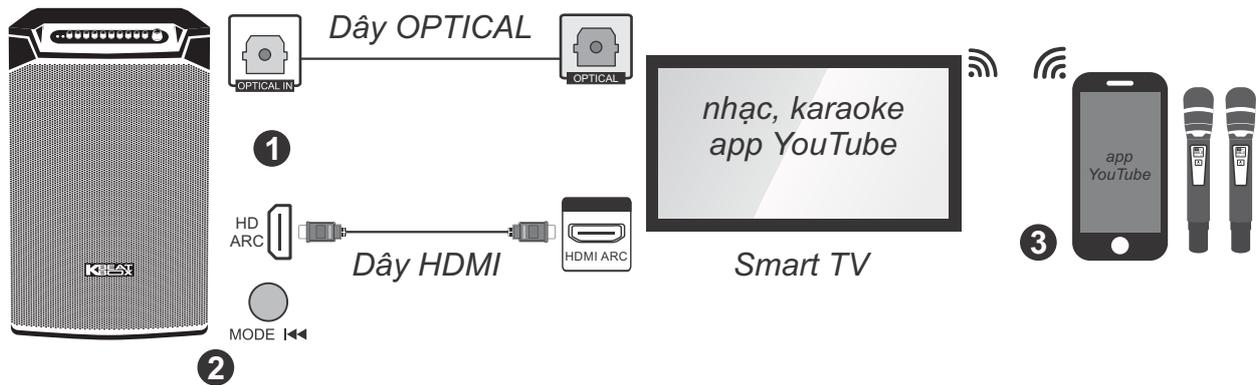

Bước 1:

* **Kết nối OPTICAL:** dùng dây cáp quang (optical) để nối thêm ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL] (IN)** trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang **“ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM”**.

* **Kết nối HD ARC:** kiểm tra, chuyển Smart TV sang chế độ **“HDMI-CEC”** rồi dùng dây HDMI để nối thêm ngõ ra **[HDMI ARC]** trên Smart TV với ngõ vào **[HD ARC]** trên loa.


Bước 2: bấm nút **[MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang (optical) hoặc ngõ vào HDARC tương ứng với dây đã kết nối ở bước 1 trên.

Bước 3: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ **OPTICAL (IN) / HD ARC** để phát nhạc, karaoke từ các thiết bị khác.

Nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS)

MWS - MIC Wireless Stereo: chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke

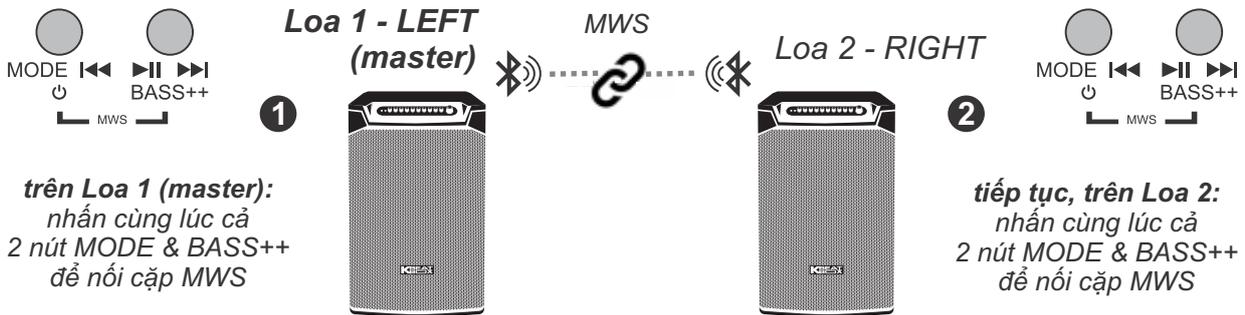

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Nhấn cùng lúc cả 2 nút **MODE & BASS++** trên loa đầu tiên để bắt đầu thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair). Loa này sẽ là **Loa 1 (master)**.

Bước 2: tiếp tục nhấn cùng lúc cả 2 nút **MODE & BASS++** trên loa 2 để hoàn tất nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý:


* Loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Nếu muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn cùng lúc cả 2 nút **MODE & BASS++** trên 1 loa bất kỳ, như bước 2 ở trên.

* Khi đã nối cặp MWS ok thì 2 đèn [BL] & [BASS] trên Loa 2 sẽ Tắt, nhấn giữ nút **MODE** (và **NGUỒN**) trên 1 loa sẽ Tắt nguồn cả 2 loa.

Kết nối OTG (USB-C) để livestream & ghi âm chất lượng cao

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB-C (chuẩn OTG) nối cổng **[OTG] (USB type C)** của LOA với cổng **USB** của **điện thoại, máy tính, ...** Chờ khoảng ~5 giây để hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh là sẵn sàng để livestream & ghi âm.

Bước 2: trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

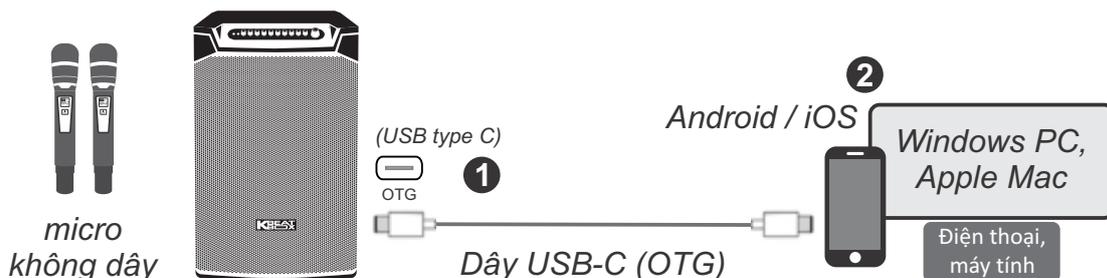

Lưu ý:

+ Rút thẻ ở khe **[MP3 USB]** (nếu có cắm) trước khi sử dụng khe **[OTG] USB-C**.

+ Dùng dây USB-C hợp chuẩn OTG để kết nối livestream.

+ Dùng app **SONCA Mixer** cân chỉnh ghi âm, livestream: **BASS, MID, TREBLE, 7-band EQ**.

ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER



Android

iOS

Giới thiệu ứng dụng SONCA Mixer


Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Kết nối ứng dụng SONCA Mixer với loa

Mở ứng dụng (app) SONCA Mixer -> bấm chọn **“CHƯA KẾT NỐI”** để dò tìm & kết nối Bluetooth với loa -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của loa đã kết nối (**“model”** ~ là tên model loa) và bắt đầu chỉnh.



Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE

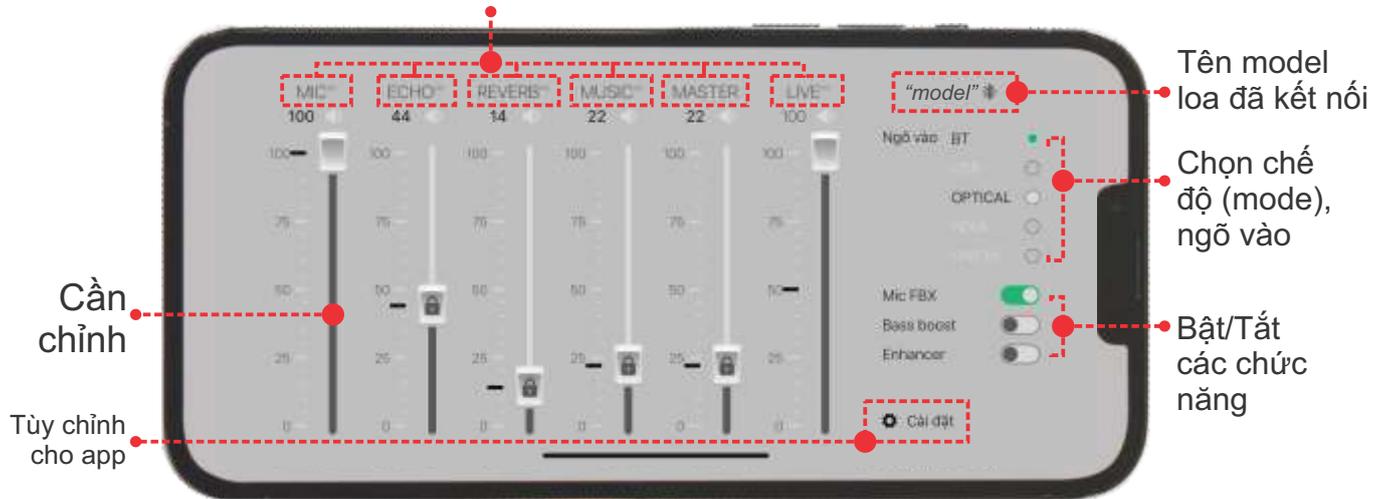

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

Lưu ý: bấm vào “tên model loa đã kết nối” khi muốn ngắt kết nối điều khiển.


Sử dụng ứng dụng SONCA Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của loa đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vượt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE (livestream), ... để vào tiếp các giao diện tinh chỉnh thêm các thông số chi tiết.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào icon  để chỉnh EQ (Equalizer), bấm vào icon  để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC/MUSIC (NHẠC)/...

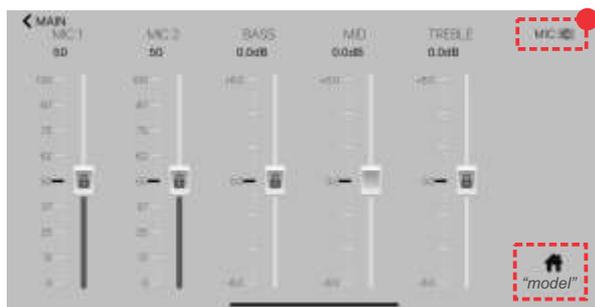


MIC 1-2: chỉnh âm lượng micro A-B
 BASS: chỉnh âm trầm (bass)
 MID: chỉnh âm trung (middle)
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble)

tab chỉnh EQ cho MIC/MUSIC/LIVE

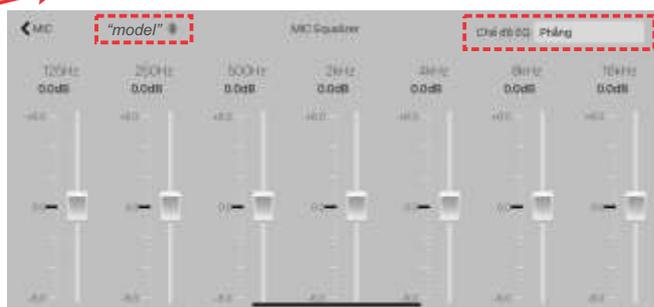


7-band EQ: 125Hz / 250Hz / 500Hz
 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
 Chế độ EQ: Phẳng / Mặc định / Tùy chỉnh

tab chỉnh VANG (ECHO)

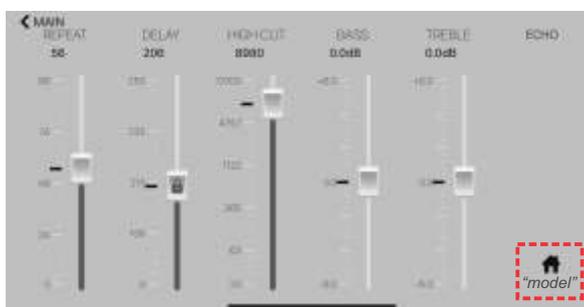

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp
 DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp
 HIGH CUT: tần số cắt của âm lặp
 (các tần số cao hơn sẽ không nghe được)
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho echo
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho echo


tab chỉnh REVERB

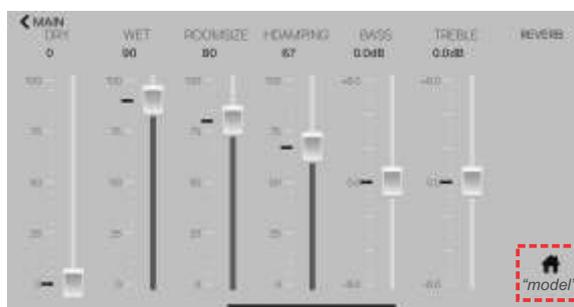

DRY: tỉ lệ của tiếng micro gốc
 WET: tỉ lệ của tiếng reverb
 ROOMSIZE: tỉ lệ kích thước phòng mô phỏng
 HDAMPING: mức suy giảm âm tần số cao
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) tiếng reverb
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) tiếng reverb

Cài đặt cho ứng dụng (app) SONCA Mixer

- * Chọn “**Cài đặt**” để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & loa đã kết nối.
- + Khóa/Mở khóa các nút chỉnh cơ
- + Cài đặt giao diện app, xem thông tin, ...

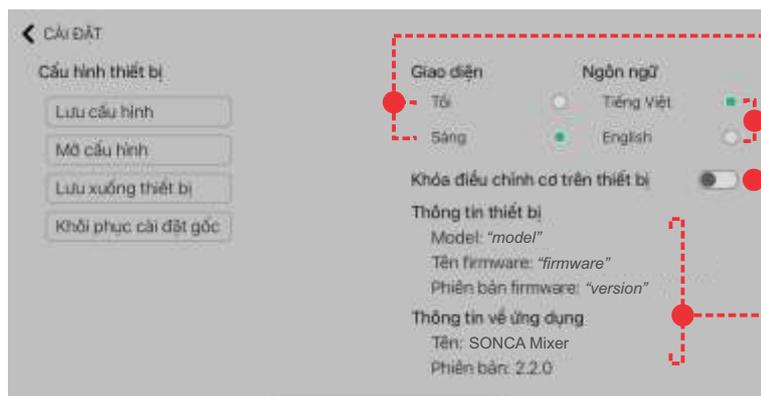

- Chọn màu giao diện Sáng/Tối
- Chọn ngôn ngữ
- Khóa/Mở các nút chỉnh chức năng trên loa
- Thông tin loa đang kết nối và ứng dụng (app)

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dẫn xúc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý ĐÈN [BAT] & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

BAT
○

đèn báo bình (nguồn)

- + sáng ~ bình vẫn còn (hoặc ĐẦY bình)
- + nháy nhanh ~ bình YẾU (cần sạc!)
- * chớp chậm ~ đang sạc


Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- * CẦN sạc đủ 10~14 giờ hoặc đầy bình trước khi sử dụng. NÊN cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * PHẢI cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu KHÔNG được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

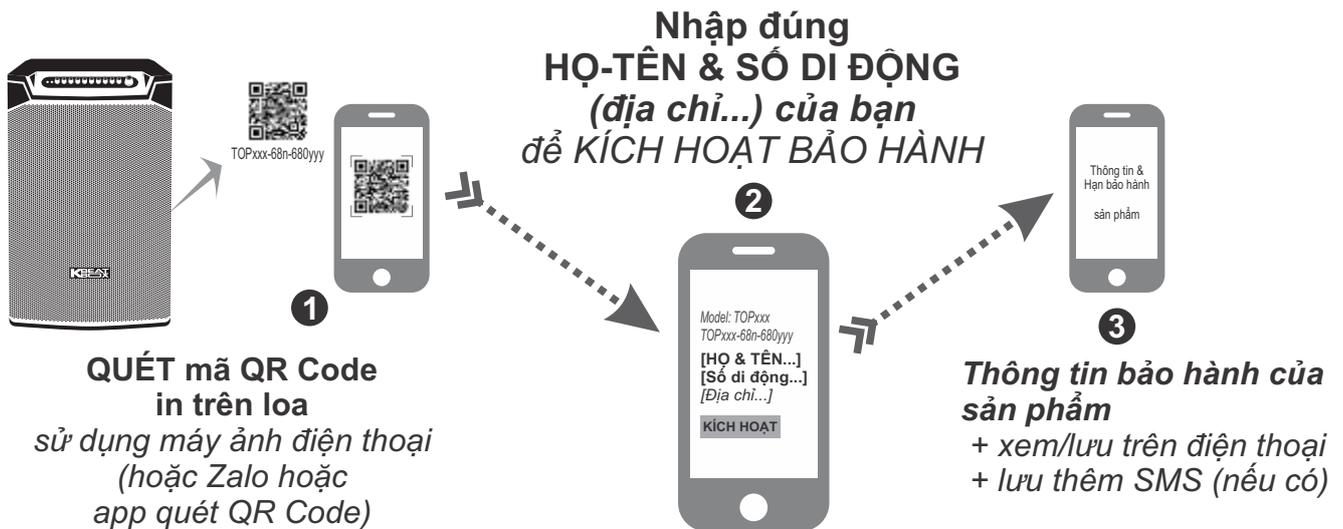

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>