

Hướng dẫn sử dụng Bếp từ



Công suất mạnh mẽ 2000 W giúp nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

Hiệu năng vượt trội, hoạt động liên tục ngay ở mức công suất và nhiệt độ thấp nhất.

Màn hình LED dễ dàng theo dõi để điều chỉnh mức nhiệt mong muốn.



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn

EMC CE INVERTER

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), tiêu chuẩn EMC về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	03
CẢNH BÁO AN TOÀN	04
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	05
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	05
MÔ TẢ TỔNG QUÁT	05
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	05
CHỨC NĂNG BẢO VỆ	08
CÁC LOẠI NỐI PHÙ HỢP	08
CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	09
SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	10
HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN	10

CONTENTS

SAFETY CAUTIONS	13
GROUNDING INSTRUCTIONS	14
SPECIFICATION	15
GENERAL DESCRIPTION	15
INSTRUCTION FOR USE	15
PROTECTION FUNCTION	17
APPLICABLE VESSEL	18
CLEANING AND MAINTENANCE	18
TROUBLE SHOOTING	19
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	19

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng ứng dụng trên Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0) để cài đặt.

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký. *Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt bằng QR code

- 1** Quét QR code
- 2** Điền đầy đủ thông tin, Bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.



Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

Email: **1800545494@tara.com.vn**

CẢNH BÁO AN TOÀN

Hãy đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi lắp ráp, vận hành và lưu giữ hướng dẫn này cho để tham khảo về sau.

Khi sử dụng thiết bị điện, cần tuân thủ các chú ý an toàn trước khi sử dụng nhằm tránh các rủi ro cháy nổ, điện giật hoặc bị thương như sau:

1. Không để bếp trong môi trường nhiệt độ quá cao. Ví dụ để bên cạnh bếp ga hoặc bếp dầu.
2. Đặt bếp trên bề mặt phẳng, để cạnh và mặt đáy của bếp cách xa vật thể khác tối thiểu 10cm nhằm tạo không gian để không khí lưu thông thoáng mát vào trong và ra ngoài cho thiết bị.
3. Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố. Không tự ý sửa chữa, tránh gây tai nạn cho người sử dụng.
4. Vui lòng dùng ổ điện hơn 10A. Không dùng chung ổ điện với thiết bị khác để tránh gây cháy nổ.
5. Không đưa dây sắt hoặc để bất kì vật cản nào che đậy các lỗ thoát hơi trong lúc bếp đang hoạt động.
6. Không đặt và vận hành bếp từ trên mặt phẳng bằng kim loại, thảm, khăn trải bàn, tấm giấy mỏng để tránh việc bếp tỏa nhiệt, gây ra nguy hiểm cho người sử dụng và hỏa hoạn.
7. Tuyệt đối không vận hành thiết bị với nồi/chảo rỗng, không có thức ăn bên trong, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng và hỏng hóc cho bếp.
8. Không được đặt bất kì vật dụng bằng kim loại nếu đó không phải là nồi hoặc chảo trên mặt kính của bếp trong lúc bếp đang hoạt động.
9. Không được vệ sinh thiết bị bằng nước hay bất kì các chất lỏng khác, tránh trường hợp chất lỏng ngấm vào bên trong linh kiện, gây hỏng hóc.
10. Không để các vật liệu dễ bắt lửa tiếp xúc trực tiếp, để gần thân của nồi/chảo và đặc biệt là giữa đáy nồi/chảo và mặt kính của bếp khi đang hoạt động.
11. Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi đã sử dụng xong. Khi rút phích cắm, vui lòng cầm nắm ở đầu phích điện để rút ra khỏi ổ. Tuyệt đối không cầm ở phần thân dây để kéo ra khỏi ổ điện, dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và nguy cơ giật điện cho người sử dụng.
12. Không để các vật dụng, đặc biệt bằng kim loại như dây sắt, ốc, vít,...lọt vào bên trong thân bếp qua các kẽ hở thoát hơi.
13. Để bếp tránh xa tầm tay của trẻ em. Không được để trẻ em sử dụng bếp.
14. Nếu phát hiện mặt kính của bếp bị nứt, bể, hay có dấu hiệu bị hư tổn bất kì nào, lập tức ngưng sử dụng bếp và đem đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ.

15. Không được tự ý sửa chữa và thay thế linh kiện trong bếp. Điện áp cao bên trong vỏ thiết bị có thể gây giật điện và nguy hiểm cho người sử dụng.
16. Để bếp tránh xa nơi ẩm ướt và nguồn nhiệt khi đang sử dụng.
17. Không được di chuyển bếp khi còn để nổi ở phía trên.
18. Không chạm vào bề mặt bếp hay lau chùi ngay sau khi sử dụng bếp xong vì mặt bếp sẽ vẫn còn nóng.
19. Cất giữ bếp ở nơi khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát, tránh nơi ẩm mốc và nơi nhiều côn trùng, có thể chui vào bên trong bếp.
20. Nếu người vận hành bếp được lắp máy trợ tim, vui lòng tham khảo và theo hướng dẫn của bác sĩ trước khi sử dụng.
21. Thiết bị này không thích hợp để sử dụng bởi người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

CẢNH BÁO: Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chập mạch điện.

LƯU Ý:

- Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của sản phẩm hoặc bị thương đối với người sử dụng bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.

Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:

Xanh lá và vàng = Dây Nối Đất

Xanh dương = Dây Trung Tính

Nâu = Dây Có Điện




Vì sự an toàn của bạn, sản phẩm này cần phải được nối đất. Sản phẩm này được trang bị dây nguồn có dây nối đất được nối với phích cắm nối đất. Cần phải cắm phích cắm vào một ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Model	Hiệu điện thế	Công suất (W)	Kích thước sản phẩm (mm)	Khối lượng (kg)
ICB-6618	(220-240) V~ 50/60 Hz	2000 W	345x280x60 mm	1.70 kg

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

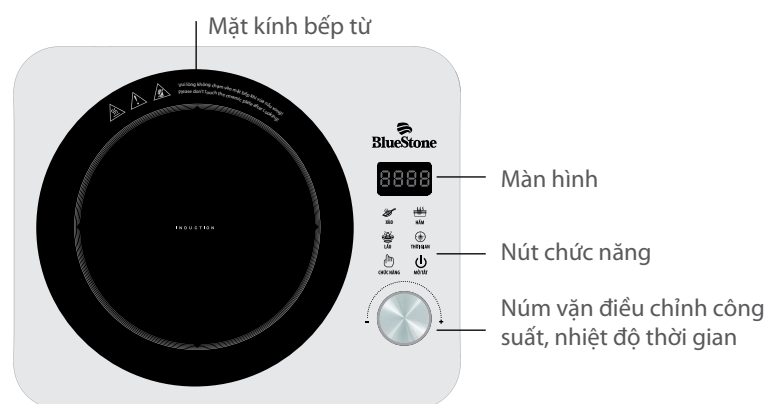

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 CHÚ Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Đặt nồi với thức ăn ngay giữa mặt kính bếp.
- Cắm dây điện vào ổ cắm phù hợp để dây điện tiếp xúc tốt với ổ cắm.

Ghi Chú:

- Lau bên ngoài nồi sạch sẽ trước khi đặt lên bếp.
- Không đặt nồi rỗng lên bếp để tránh hư nồi hay nguy hiểm gây cháy.



2 HƯỚNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Hướng dẫn chung

Bước 1: Đặt dụng cụ nấu lên mặt bếp.

Bước 2: Cấp nguồn điện cho bếp. Sau khi cắm phích cắm, bếp sẽ phát ra tiếng "bíp", đèn báo sẽ nhấp nháy, báo hiệu bếp đã sẵn sàng nấu.

Bước 3: Nhấn nút "MỞ/TẮT" để khởi động bếp. Sau đó, nhấn nút "CHỨC NĂNG" để lựa chọn chế độ mong muốn. Có 03 chức năng nấu có thể được lựa chọn:

- Chức năng "Lẩu": Mặc định khi chọn chức năng là 2000 W. Ở chức năng này, có thể điều chỉnh khoảng công suất từ 100 – 2000 W.
- Chức năng "Xào": Mặc định khi chọn chức năng là 220°C. Ở chức năng này, có thể điều chỉnh khoảng nhiệt độ từ 60°C – 220°C.
- Chức năng "Hầm": Mặc định khi chọn chức năng là 1800 W. Ở chức năng này, có thể điều chỉnh khoảng công suất từ 100 W – 2000 W.

Bước 4: Thiết lập thời gian nấu (nếu có, xem hướng dẫn ở phần bên dưới).

Bước 5: Sau khi quá trình nấu kết thúc, nhấn nút "MỞ/TẮT" để tắt bếp. Lúc này, để tăng độ bền của bếp, quạt tản nhiệt bên trong vẫn hoạt động trong khoảng 01 phút.

Bước 6: Sau khi quạt dừng, rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Hướng dẫn tính năng

Thời gian:

- Sau khi chọn chức năng, nhấn nút "THỜI GIAN" và vặn nút vặn để điều chỉnh thời gian nấu như mong muốn.
- Thời gian được chọn sẽ nhấp nháy trên màn hình LED trong khoảng 05 giây và tự động bắt đầu.
- Khoảng thời gian có thể thiết lập cho quá trình nấu là từ 01 phút (0:01) đến 180 phút (3:00).

Nút vặn:

- Để điều chỉnh công suất, nhiệt độ và thời gian, hãy vặn nút vặn.
- Vặn nút vặn theo chiều kim đồng hồ (từ trái sang phải) để điều chỉnh tăng.
- Vặn nút vặn ngược chiều kim đồng hồ (từ phải sang trái) để điều chỉnh giảm.
- Khoảng điều chỉnh tăng giảm theo giới hạn của từng chức năng ở trên. Theo dõi công suất, nhiệt độ và thời gian trên màn hình LED.

Lưu ý: Bếp có tính năng vượt trội là hoạt động liên tục ở mức công suất và nhiệt độ thấp, ngay ở mức công suất và nhiệt độ thấp nhất (100 W hoặc 60°C). Tuy nhiên, khi hoạt động ở công suất dưới 1000 W hoặc dưới 160°C, bếp sẽ phát ra âm thanh "lách cách" nhỏ, và đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường của bếp.

CHỨC NĂNG BẢO VỆ

1. Bảo vệ điện áp thấp hoặc bị quá tải

Khi điện áp thấp hoặc bị quá tải, bếp sẽ tự động điều chỉnh điện áp và giảm công suất. Bên cạnh đó, xin lưu ý rằng bếp từ sẽ không hoạt động khi điện áp thấp hơn 85 V và cao hơn 250 V.

2. Không có nồi đặt trên bếp.

Bếp sẽ không hoạt động khi không có nồi hoặc đặt nồi sai cách hoặc nồi có chất liệu không phù hợp. Khi đó, bếp sẽ phát ra âm thanh để cảnh báo. Xin lưu ý rằng, bếp sẽ không hoạt động cho đến khi đặt nồi đúng cách.

3. Nếu nhiệt độ quá cao, bếp sẽ ngừng hoạt động và phát ra âm thanh cảnh báo cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.
4. Bếp sẽ không hoạt động nếu sử dụng nồi, chảo có đường kính nhỏ hơn 10 cm.
5. Bếp sẽ không hoạt động khi không có nồi trên bếp hoặc đặt nồi sai cách hoặc nồi có chất liệu không phù hợp. Sau 30 giây nếu chưa có sự điều chỉnh, bếp sẽ phát ra tiếng "bíp" để cảnh báo và hiển thị lỗi, sau đó bếp sẽ tự động ngắt điện.
6. Nếu nhiệt độ quá cao, bếp sẽ ngừng hoạt động và phát ra âm thanh cảnh báo cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.

CÁC LOẠI NỒI PHÙ HỢP

1 CHẤT LIỆU NỒI/CHẢO:

- Khuyến cáo không sử dụng những dụng cụ nấu (nồi/chảo,...) có **để bắt từ điểm** (như hình đính kèm). Vì những dụng cụ này không đủ tiêu chuẩn nấu với bếp điện từ (khả năng bắt từ kém và dễ gây ố mặt bếp), làm giảm tuổi thọ bếp.



2 SỬ DỤNG NỒI/ CHẢO THEO YÊU CẦU BÊN DƯỚI:

- Nồi/chảo phải phù hợp sử dụng cho bếp từ.
- Nồi/chảo khi mua phải kiểm tra trước để xem có xảy ra hiện tượng không bình thường hay không.
- Nồi/chảo khi mua phải có đáy phẳng và đi kèm với nắp có lỗ thoát hơi.



Lưu ý:

- Đường kính nồi chảo không nhỏ hơn 12 cm. Trường hợp nồi, chảo có đường kính lớn hơn bề mặt lớn hơn này sẽ không hoạt động, do gia nhiệt không đồng nhất.
- Nếu bếp từ được mở nhưng dụng cụ nấu không phù hợp, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp sau khoảng 30 giây, xuất hiện lỗi E0 và bếp sẽ tự động ngắt điện.
- Khi bếp được tắt, quạt tản nhiệt vẫn có thể hoạt động tiếp tục cho đến khi nhiệt độ bếp hạ xuống mức an toàn (khoảng 50°C).
- Không được vận hành bếp khi nồi chảo không chứa nguyên liệu. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng bếp bị quá nhiệt, cháy, gây hư hại đến dụng cụ nhà bếp, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn.

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Tắt điện trước khi vệ sinh bếp. Không lau bếp cho đến khi mặt bếp nguội hẳn.
2. Vệ sinh mặt kính, bảng điều khiển và vỏ ngoài của bếp:
 - Dùng vải mềm cho các vết bẩn nhẹ.
 - Với vết dầu mỡ, bụi, vết mực thì sử dụng vải ẩm với xà bông có chất tẩy nhẹ.
3. Khi quạt đang hoạt động, bụi và chất dơ sẽ bám vào trong lỗ thông hơi, vui lòng vệ sinh bằng bàn chải mềm hay tăm bông cotton thường xuyên.
4. Không vệ sinh bếp bằng cách nhúng trực tiếp vào nước hay chất lỏng khác để tránh nguy hiểm.
5. Để an toàn cho bếp, phải đảm bảo phích cắm tiếp xúc tốt với ổ cắm điện.
6. Không giật dây điện ra khi bếp đang hoạt động. Để tăng tuổi thọ của bếp, nên tắt bếp bằng cách nhấn nút "0" trước, sau đó mới rút điện ra.
7. Không nên rút điện ra ngay sau khi nấu xong, vì sau khi tắt bếp, quạt vẫn hoạt động để làm nguội bếp.
8. Vui lòng rút dây điện ra và cất bếp vào nơi khô ráo khi không sử dụng trong một thời gian dài.

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Mã lỗi	Nguyên nhân
E1	Bảo vệ khi điện áp quá thấp
E2	Bảo vệ khi điện áp quá cao
E3	Cảm biến đáy nồi bị đứt mạch hoặc ngắn mạch
E4	Cảm biến nhiệt IGBT bị đứt hoặc ngắn mạch
E5	Bảo vệ chống cạn nước bề mặt bếp
E6	Bảo vệ quá nhiệt IGBT
E7	Lỗi giao tiếp bo mạch

Nếu bếp vẫn không hoạt động sau khi tự kiểm tra, phải ngay lập tức liên hệ với trạm bảo hành gần nhất. không tự ý tháo lắp sản phẩm, nếu không chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành.

KHÔNG TỰ Ý SỬA CHỮA THIẾT BỊ

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!
Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

BlueStone

Model
ICB-6618

User manual
Induction Cooker



Powerful 2000W output enables fast cooking and saves valuable time.

Outstanding performance, maintaining continuous operation even at the lowest power and temperature settings.

LED display, making it easy to monitor and adjust to the desired heat.



Always keep manual for your safety

EMC CE INVERTER

• Standard Compliance

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under CE (The European Conformity), EMC Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

• Industrial design

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

• After sales service

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SAFETY CAUTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Make sure to keep this manual in a convenient place to reach for reference later.

When using electrical appliances, basic precaution should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Do not use the unit under high temperature environment, for example, do not use the unit besides the gas and oil stove.
2. Put the unit on the flat surface, please keep the side and back of the unit more than 10cm away from other objects.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard. Do not attempt to disassemble or repair the unit by yourself.
4. Power outlet for this unit should be measure above 10A. To avoid fire hazard please do not use the same outlet with other appliance.
5. Always make sure the ventilation holes are at all times, free of obstruction while the unit is operational.
6. Do not put and operate the unit on metal surface, carpet, table cloth & other flammable object to avoid heat radiation from the unit that could potentially cause fire hazard.
7. Do not operate the unit while the cooking pot/frying pan is empty. Attempting to do so will damage the unit as well as causing injury to the user.
8. Do not place any metal with magnetic trait on top of the unit's cooking surface other than induction cookware while the unit is operational.
9. Do not soak or rinse in water or any other types of liquid to avoid damage to the internal components of the unit.
10. Do not place flammable material/object directly touching the outer surface of the pot/frying pan, especially between the bottom side & the unit's cooking surface while cooking.
11. Always remember to unplug after use. While unplugging the power cord from the outlet, please hold firmly onto the plug and gently pull away from the electrical outlet. Under no circumstances should you unplug by pulling on the cord, damaging the cable and can potentially cause electrical shock.
12. Do not allow any small object, especially metals like iron wire, screw,etc to fall inside the unit's body through the ventilation holes.
13. Keep the unit away from children's reach. Make sure that children are not in a position to use the unit.

- 14. Under circumstances that the ceramic surface is found to be cracked or damaged, immediately stop using the unit and bring it to the closest warranty center for repair.
- 15. Do not attempt to repair or disassemble the unit by yourself. High voltage found within the unit can potentially cause electric shock to the user.
- 16. Keep the unit away from wet places or near a heat source while operational.
- 17. Do not move the unit while the cooking pot/frying pan is still on top/during use.
- 18. Do not touch the ceramic surface on top of the cooking zone or immediately clean with damp cloth right after using.
- 19. Store the unit away in a clean & dry place, avoiding moist area where insect can potentially damage the unit if they enter inside through the ventilation holes.
- 20. If the operator is installed with cardiac pacemaker, please follow the doctor's advice before using
- 21. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptable wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing appliance damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

NOTE:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to this appliance or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

- Green and Yellow = EARTH
- Blue = NEUTRAL
- Brown = LIVE




For the user's safety, this appliance must be applied following the grounding instructions as above.

SPECIFICATION

Model	Voltage	Power (W)	Product Dimension (mm)	Weight (kg)
ICB-6618	(220-240) V~50/60 Hz	2000 W	345x280x60 mm	1.70 kg

GENERAL DESCRIPTION

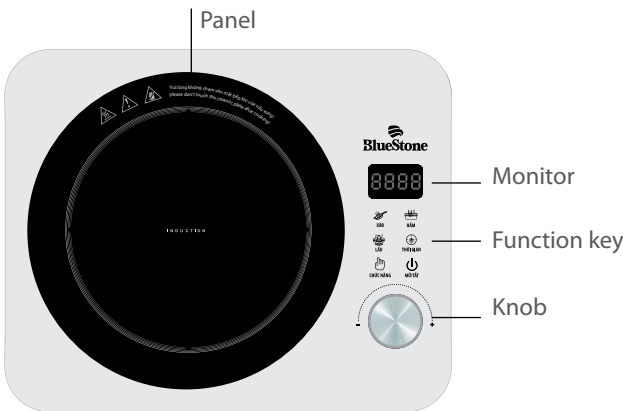


INSTRUCTION FOR USE

1 ATTENTION BEFORE USING

- Place the pan with food on the center of crystal glass plate.
- Plug in a suitable socket and get good contact.

Notes:

- Clean the water, oil or other dirt on the pan before placing it on the unit.
- Please do not place an empty pot on the unit to avoid the pot getting damaged or the danger of fire.

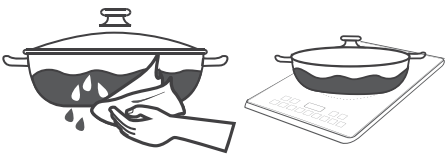

2 PRODUCT OPERATING INSTRUCTIONS

General Instructions

Step 1: Place your induction-compatible cookware (such as a pot or pan with an induction base) on the surface of the induction cooker.

Step 2: Plug in the induction cooker. After connecting to power, the cooker will make a “beep” sound and the indicator light will flash, indicating it is ready for use.

Step 3: Press the “” button to turn on the induction cooker. Then press the “” button to select your desired cooking mode. There are 3 cooking functions available:

- “Lẩu”: Default power setting is 2000 W. You can adjust the power from 100 W to 2000 W.
- “Xào”: Default temperature setting is 220°C. You can adjust the temperature from 60°C to 220°C.
- “Hầm”: Default power setting is 1800 W. You can adjust the power from 100 W to 2000 W.

Step 4: Set the cooking time (if needed—see instructions below).

Step 5: When cooking is finished, press the “” button to turn off the induction cooker. To help prolong the product's lifespan, the internal cooling fan will continue to run for about 1 minute.

Step 6: Once the fan stops, unplug the cooker from the power outlet.

Feature Guide

Timer:

- After selecting a cooking function, press the “” button and turn the control knob to set your preferred cooking time.
- The selected time will blink on the LED screen for about 5 seconds and will start automatically.
- The cooking time can be set from 1 minute (0:01) up to 180 minutes (3:00).

Control Knob:

- Use the control knob to adjust power, temperature, or time.
 - Turn the knob clockwise (left to right) to increase the value.
 - Turn the knob counterclockwise (right to left) to decrease the value.
- Adjustments depend on the function selected, within the allowed ranges listed above. Monitor power, temperature, and time via the LED display.

Note: This induction cooker features an outstanding ability to operate continuously even at low power or temperature levels—including the lowest settings (100 W or 60°C). However, when operating below 1000 W or under 160°C, the cooker may emit a very soft sound. This is a completely normal and safe condition.

PROTECTION FUNCTION

1. Low voltage protection, overload protection

When voltage is low or overload, it can automatic adjust voltage and reduce power output. Besides, the induction cooker won't work when the voltage is low to 85 V and overload 250 V.

2. Protection to small metal ironwork

There is no power output during the small metal ironwork (the diameter is less than 8 cm) are on the surface of panel, in order to prevent improper over heat.

3. No hollow ware protection

The induction cooker won't work when there is no hollow ware or out of way to placed hollow ware or the material of hollow ware is irrelevancy. Not only for that, has it also come up with to sound to warning. The induction cooker won't work until placed hollow ware with the right way.

- If the temperature is too high, the induction cooker will stop output power and also come up with the sound to warn, until the temperature come back normalization.
- The induction cooker will not operate if pots and pans with a diameter of less than 10 cm are used. pot is placed incorrectly or the pot has inappropriate material. After 30 seconds, if no adjustment has been made, the induction cooker will make a “beep” sound to warn and display error, then the stove will automatically turn off the power.
- If the temperature is too high, the induction cooker will stop working and emit a warning sound until the temperature returns to normal.

APPLICABLE VESSEL

1 MATERIAL REQUIRED

- Steel, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans/pots with bottom diameter from 12cm to 26cm.
- So suggest to use the required pot, do not try to use other pot instead (especially pressure sensors vessels).

2 PLEASE KINDLY ACCORDING TO THE BELOW REQUIREMENT

- Weight requirements: the pot (including the food and water inside) is less than 15kg.
- Pan/pot must be suitable for induction cooker.
- Pan/pot should be tried out if it's bought by yourself to see if there are unusual phenomena.
- Pan/pot bought by yourself should be flat and come with the cover with gas vent.



*Noted:

For safety, you must pour water full of pot and boil to reject impurities before first use.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Remove the power plug prior to cleaning the unit. Do not clean it until the cooking surface has completely cool down.
2. To clean the ceramic surface, control panel and the outer layer of the unit
 - * Use soft cloth to wipe away slight stain.
 - * Use a damp cloth with light detergent for grease, dirt or ink blot.
3. While the radiator fan working, dust and dirt would remain on the gas vent, please clean it by brush or cotton stick regularly.
4. Remember do not wash the unit by water directly to avoid damaging.
5. To protect induction cooker, be sure to have a good contact between plug and socket before using.
6. Do not pull out the power cord directly during operation. To extend the appliance's using life, press "0" button first, then pull out the power cord.

7. The fan would still working for cooling the plate. In order to make operating time longer, it is better to plug out after the fan stops working.
8. Please pull out the power cord and put it away when not used for a long time.

TROUBLE SHOOTING

Code	Description
E1	Power grid under-voltage protection
E2	over-voltage protection of power grid
E3	The pot bottom sensor on the wire reel is open or short-circuited
E4	IGBT thermistor is open or short
E5	Dry burning protection of furnace surface
E6	IGBT over-temperature protection
E7	Communication failure.

If it is still not working after the inspection by yourself, please immediately contact our service points, to not apart the unit by yourself or our company is out of responsibility

Be sure to use the power cord recommended by the appliance manufacturer after it is damaged

DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

