

## Hướng dẫn sử dụng Máy làm sữa hạt đa năng



Công suất xay 200 W - nấu 800 W, chế biến nhanh chóng nhiều loại thực phẩm

Lưỡi dao 10 cánh bằng thép không gỉ, xay thực phẩm nhuyễn mịn.

Tiện lợi thao tác với bảng điều khiển cảm ứng lớn, hình ảnh sinh động.



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

**EMC**

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn EMC (Electromagnetic Compatibility) về tương thích điện từ đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

## MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	03
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	04
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	05
THÔNG TIN SẢN PHẨM	06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	07
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	12
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP	13
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	14

## TABLE OF CONTENTS

GROUNDING INSTRUCTIONS	17
GENERAL DISCIPTION	18
OPERATING MANUAL	18
CLEANING AND MAINTENANCE	24
ERROR REPORTS AND SOLUTIONS	25
ENVIRONMENTAL PROTECTION	26

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

## HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

### Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

*Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.*

\* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

### Cách 2: Kích hoạt bằng ứng dụng trên Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0) để cài đặt.

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký. *Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.*

### Cách 3: Kích hoạt bằng QR code

1 Quét QR code

2 Điền đầy đủ thông tin, Bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.



Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

 Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

 Email: **1800545494@tara.com.vn**

## CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

### Ngoài phạm vi bảo hành

Sản phẩm ngoài phạm vi bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lắp đặt, sử dụng không đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất; hoặc do sử dụng không đúng điện áp, sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, dơ bẩn; hoặc do bị côn trùng (kiến, chuột, gián,...) xâm nhập vào.
- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng: hỏa hoạn, lụt bão, sét đánh, động đất,... Các nguyên nhân cơ học, sinh học, hóa học khác trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
- Sản phẩm sử dụng không đúng mục đích như thiết kế ban đầu của Nhà sản xuất.
- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng cho mục đích kinh doanh như buôn bán, giặt ủi, nhà hàng, công xưởng,... Nhà sản xuất có quyền từ chối bảo hành đối với các trường hợp trên
- Các linh phụ kiện kèm theo hư hỏng do hao mòn, rách/nứt/ bể theo thời gian như: dây cáp, dây nối, bộ điều khiển, túi máy hút bụi, lọc mùi, lưỡi dao, roong, nhôm máy, ly, lõi lọc nước,...
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành pin trong suốt quá trình mua và sử dụng
- Sản phẩm không còn số seri của Nhà sản xuất hoặc số seri, mã vạch không còn thể hiện rõ hoặc có dấu hiệu thay đổi như: dán lại, cạo sửa, bong tróc,..
- Sản phẩm hư hỏng do khách hàng tự ý sửa chữa, tháo lắp hoặc có sự can thiệp bởi bên thứ 3 không thuộc hệ thống bảo hành ủy quyền của BlueStone.

### Bảo hành tại nhà

**Áp dụng cho các sản phẩm: Bếp từ âm, Máy hút mùi**

**Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94**

- Bảo hành miễn phí tại nhà trong phạm vi 50 km tính từ địa chỉ của Trung tâm bảo hành BlueStone gần nhất.
- Trong trường hợp vượt quá 50 km, dịch vụ tại nhà sẽ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa Trung tâm bảo hành với khách hàng.
- Để đăng ký bảo hành, Quý khách vui lòng đăng ký tại Tổng đài: 1800.54.54.94 hoặc Email: 1800545494@tara.com.vn
- Kỹ Thuật Viên sẽ liên hệ Quý Khách hàng trong vòng 24 giờ để hẹn thời gian xử lý tại nhà.
- Các sản phẩm không áp dụng chính sách bảo hành tận nhà, Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến các Trạm Bảo hành ủy quyền BlueStone trên toàn quốc.

## NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

**CẢNH BÁO:** Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chập mạch điện.

### LƯU Ý:

- ▶ Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- ▶ Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của máy hoặc bị thương đối với người sử dụng bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.

Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:

Vàng sọc xanh lá = Dây Nối Đất

Xanh dương = Dây Trung Tính

Nâu = Dây Có Điện

Vì sự an toàn của bạn, sản phẩm này cần phải được nối đất.





Sản phẩm được trang bị dây nguồn có dây nối đất cần phải được nối đất đúng cách.

## NHẬN ĐIỆN ĐỘ CAO THÔNG MINH

1. Trước khi sử dụng máy lần đầu tiên, hoặc khi di chuyển máy đến khu vực có sự thay đổi lớn về độ cao, vui lòng thực hiện các bước sau:

- Đổ nước vào cối đến mực nước khoảng 600 ml.
- Lắp nắp vào đúng vị trí và kết nối nguồn điện

2. Trong vòng 10 giây sau khi cấp điện, nhấn đồng thời nút "  " và "  " để vào chế độ nhận diện độ cao thông minh.



3. Sau khi cài đặt xong, máy sẽ tự động chạy chương trình nhận diện độ cao. Đèn báo ở khu vực hiển thị sẽ sáng theo dạng “đèn chạy”. Máy sẽ đun nóng cho đến khi nước sôi, và không được mở nắp trong suốt quá trình này.
4. Khi màn hình trở về trạng thái chờ và còi báo kêu 5 tiếng, chương trình thích ứng độ cao đã hoàn tất, vui lòng ngắt nguồn điện.



#### Lưu ý:

- Trong quá trình hoạt động, máy sẽ tự động thích ứng với nhiệt độ nước, độ cao và điện áp của khu vực theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh chương trình vận hành về trạng thái tối ưu. Điều này giúp đảm bảo giữ tối đa dinh dưỡng trong thực phẩm, đồng thời ngăn ngừa tình trạng nguyên liệu không chín, trào bọt hoặc khét đáy do sự thay đổi về độ cao hoặc điện áp.
- Trong giai đoạn đun nước sẽ có nhiều hơi nóng, vui lòng chú ý tránh bị bỏng.
- Phạm vi độ cao phù hợp của sản phẩm là 0–2000 mét.
- Sau khi quá trình nhận diện độ cao thông minh hoàn tất, máy sẽ tự động điều chỉnh về chương trình vận hành tối ưu theo môi trường hiện tại và duy trì trạng thái này.




## THÔNG TIN SẢN PHẨM

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Điện thế	220 V ~ 50 Hz
Công suất xay	200 W
Công suất nấu	800 W
Dung tích	1.0 L
Chứng nhận	EMC

**MÔ TẢ SẢN PHẨM**

1	Nắp van
2	Nắp chụp
3	Nắp đậy
4	Thân máy và bình xay
5	Bảng điều khiển
Phụ kiện kèm theo:	
6	Cốc đong
7	Bàn chải
8	Dây nguồn

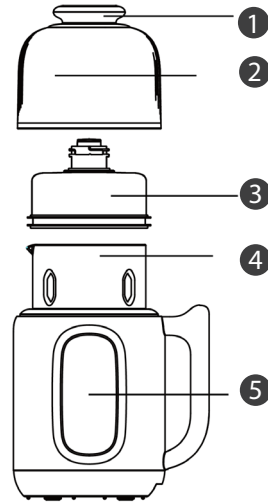

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****Lưu ý trước khi sử dụng:**

1. Bên ngoài thân máy có thể được lau bằng khăn vắt khô. Không đặt thân máy vào nước hoặc các chất lỏng khác, và không rửa dưới vòi nước để tránh rò điện hoặc hư hỏng thiết bị.
2. Không sử dụng dụng cụ vệ sinh/ làm sạch bằng thép, vật cứng, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc các dung môi ăn mòn (như xăng, acetone, v.v.) để làm sạch sản phẩm.
3. Vui lòng rửa sạch thực phẩm và cắt thành miếng có kích thước không lớn hơn 2 cm.

## Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển




### CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG

Chức năng	Chức năng và cách hoạt động
 Hẹn giờ	<p>Cho phép hẹn giờ trước cho các chương trình nấu. Thời gian mặc định là 6 giờ. Nhấn liên tục để điều chỉnh trong khoảng 1–12 giờ.</p> <p>Chức năng hẹn giờ áp dụng cho các chế độ: Đậu nành, Sữa hạt, Cháo, Sữa bắp, Sữa Óc chó, Trà, Súp.</p>
 HỦY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng để chọn chế độ nấu mong muốn: Chế độ mặc định: Đậu nành</li> <li>- Các chế độ tùy chọn: Đậu nành, Sữa hạt, Sinh tố, Cháo, Sữa bắp, Sữa Óc chó, Trà, Súp, Làm sạch. Khi chọn, tên chế độ sẽ nhấp nháy.</li> <li>- Sau khi chọn chế độ, nếu không thao tác thêm trong KHOẢNG 3 giây, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động.</li> <li>- Trong quá trình hoạt động, nhấn giữ nút này cho đến khi nghe tiếng “di”, máy sẽ hủy chương trình đang chạy.</li> </ul>

Đậu nành 	Dùng để nấu sữa từ các loại đậu
Sữa hạt 	Dùng để nấu sữa từ các loại hạt
Sinh tố 	Dùng để xay trái cây và rau củ
Cháo 	Dùng để nấu các loại cháo/soup đặc hoặc bột ngũ cốc
Sữa bắp 	Dùng để nấu sữa bắp
Sữa óc chó 	Dùng để chế biến thức uống hoặc hỗn hợp từ quả óc chó
Trà 	Dùng để nấu trà hoặc nước trái cây pha trà
Súp 	Dùng để nấu các món súp
Làm sạch 	Dùng để làm sạch cối xay

Hướng dẫn sử dụng cối đồng kèm công thức		
Dung tích	Lượng nguyên liệu	
	Đậu nành	Cháo
450 ml	1 cốc	1.5 cốc
600 ml	1.5 cốc	2 cốc



- Đậu nành: 42 g đậu khô, thêm nước và lượng đường phù hợp đến mực nước khoảng 600 ml.
- Sữa hạt: 42 g hạt khô, thêm nước và lượng đường phù hợp đến mực nước khoảng 600 ml.
- Sinh tố: 1 muỗng mật ong, 250 g sữa, 1 quả chuối, 120 g táo. (Khuyến nghị thêm 3 viên đá để hương vị ngon hơn.)
- Cháo: 20 g gạo, thêm nước đến mực nước khoảng 600 ml
- Sữa bắp: 150 g bắp hạt đông lạnh, 15 g đường phèn, thêm nước đến mực nước khoảng 600 ml

- Sữa Óc chó: 36 g đậu phộng, 150 ml sữa, thêm nước đến mực nước khoảng 600 ml.
- Trà: 12 bông hồng khô, 12 hoa nhài, thêm nước đến mực nước khoảng 600 ml.
- Súp: 120 g khoai tây, 6 g hạt điều sống, 35 g nấm, thêm nước đến mực nước khoảng 600 ml.





**Lưu ý:**

Khi thêm nguyên liệu theo lượng khuyến nghị, tổng khối lượng không được vượt quá mức được đề xuất trong công thức tương ứng. Các nguyên liệu dễ tạo bọt như gạo và đậu nành không nên dùng quá lượng khuyến nghị. Sau khi chế biến xong, có thể thêm đường phèn tùy theo khẩu vị cá nhân.

**Lắp đặt bộ phận nắp cốc**

Đặt nắp cốc vào bên trong nắp trong suốt và căn cho khớp với lỗ trung tâm.

Xoay nắp cốc ngược chiều kim đồng hồ để siết chặt lại.

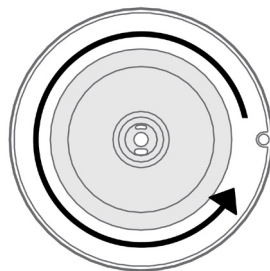






**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**


1. Cắt nguyên liệu thành từng miếng khoảng 1-2 cm.
2. Dùng cốc đong để đo lượng nguyên liệu phù hợp theo công thức, cho vào cối xay và thêm lượng nước thích hợp.

**\* Mẹo nhỏ**

Bạn có thể tăng hoặc giảm nguyên liệu dựa trên tỷ lệ của công thức.



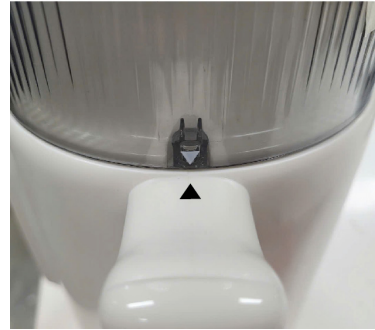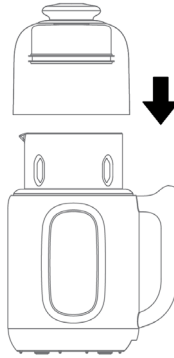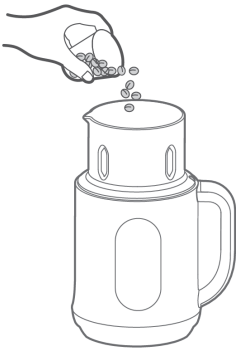


3. Lắp nắp cối vào thân máy, mũi tên trên nắp khớp với vị trí tay cầm, cắm dây nguồn.
4. Chạm nút  để chọn chức năng tương ứng.

Sau khi chọn chế độ, nếu không thao tác thêm trong KHOẢNG 3 giây, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động.

*\* Mẹo nhỏ*

- Trong quá trình vận hành, động cơ chạy nhanh – chậm hoặc hoạt động gián đoạn là hiện tượng bình thường.
- Khi chức năng đun nóng bắt đầu, máy sẽ có thời gian chờ. Đồng hồ đếm ngược chỉ bắt đầu khi nước đạt đến nhiệt độ nhất định.

**Bạn muốn hủy chương trình đang chọn thì nhấn và giữ phím “  HỦY ” từ 3 đến 5 giây để hủy**

5. Khi hoàn tất, máy sẽ phát âm báo “tít tít ...”.
- Rút dây nguồn, mở nắp lấy thành phẩm ra sử dụng

**Lưu ý**

- Cần thận hơi nóng khi mở nắp.
- Khi mở nắp, hãy cẩn thận giữ chặt tay cầm của bình để cố định.
- Không nên mở nắp khi máy đang hoạt động

6. Rót thành phẩm ra ngoài và thêm gia vị tùy theo khẩu vị cá nhân

**Lưu ý:**

- Không rót quá nhanh để tránh gây bọt.
- Nhất định phải rút dây nguồn trước khi rót thành phẩm hoặc khi cần di chuyển

**Những điều cần lưu ý:**

1. Khi chế biến các món như Sữa đậu nành, hay sử dụng chức năng Cháo v.v., phải chọn đúng chế độ tương ứng để tránh thành phẩm bị sống, hoặc thành phẩm có mùi vị và độ sánh không đạt yêu cầu.
2. Đối với chức năng thức uống nóng, nếu chọn nhầm chế độ và cần đổi sang chế độ khác, vui lòng thay mới nguyên liệu rồi mới chọn lại đúng chức năng để bắt đầu.
3. Lượng nguyên liệu trong công thức được thiết lập theo mức nước tiêu chuẩn. Người dùng cần điều chỉnh tổng lượng nguyên liệu tùy theo lượng nước và loại thực phẩm sử dụng.
4. Khi làm thức uống từ trái cây và rau củ, vui lòng loại bỏ hạt (nếu có) trước khi cho vào bình.
5. Không sử dụng máy để đun trực tiếp sữa, sữa đậu nành, cháo/bột đặc lạnh hoặc các chất lỏng đặc khác, tránh gây khét, mùi cháy hoặc làm tắc nghẽn khi xả.
6. Trong quá trình máy hoạt động, sau khi chất lỏng sôi, có thể xuất hiện hơi nước hoặc nước nóng bắn lên. Không mở nắp khi máy đang chạy.
7. Không thêm gia vị (như đường cát, đường nâu, v.v.) vào cối trong khi máy đang hoạt động, để tránh gia vị bị cháy dính đáy bình khi đun nóng.
8. Trước khi bật nguồn, hãy đảm bảo nắp đã lắp đúng vị trí.
9. Khi máy đang cấp điện, tuyệt đối không đưa tay hoặc vật sắc nhọn, cứng vào trong bình để tránh gây thương tích hoặc hư hỏng thiết bị.



**VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ**

- Sau khi sử dụng, bạn hãy để máy nguội trước khi vệ sinh
- Lật ngược nắp chụp xoay cùng chiều kim đồng hồ để tháo mở ra vệ sinh
- Rửa sạch thân máy và nắp cẩn thận để không có mùi lạ.

**Lưu ý không nhúng toàn bộ thân máy vào trong nước để rửa mà chỉ đổ nước vào bên trong lòng và thực hiện vệ sinh.**

- Nên đặt máy ở nơi khô ráo và thoáng mát.

**Lưu ý: Không uống thực phẩm khi chưa hoàn thành quy trình nấu.**

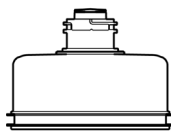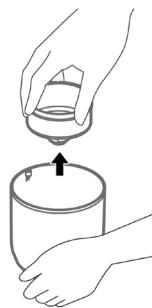

## CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Báo lỗi	Vấn đề	Giải pháp
Đèn báo không sáng	- Dây nguồn chưa được cắm chặt.	- Kiểm tra dây nguồn và đảm bảo rằng nó đã được cắm chặt, chắc chắn
Biểu tượng nhấp nháy	- Sau khi chọn chức năng nhưng máy vẫn chưa hoạt động. - Nắp mở, màn hình hiển thị nhấp nháy “---”.	- Nhấn nút “  HỦY” sau khi chọn chức năng - Đóng nắp đúng vị trí. Khi nắp được đóng chính xác, bạn sẽ nghe thấy âm thanh “Bíp”.
Nút cảm ứng không tác dụng	- Khoảng thời gian tắt nguồn quá ngắn, hệ thống chưa được đặt lại. - Thiết bị đang thực hiện chương trình	- Tắt nguồn rút phích cắm và chờ 3 phút trước khi sử dụng lại. - Đây là hiện tượng bình thường
Nguyên liệu không được xay nhuyễn	- Quá nhiều hoặc quá ít nước. - Điện áp nguồn quá thấp. - Lượng nguyên liệu quá nhiều hoặc quá ít.	- Vui lòng thêm nước đến mức nước phù hợp. - Sử dụng bộ ổn áp tại nhà để đảm bảo nguồn điện ổn định. - Cân đối tỷ lệ nguyên liệu và nước theo công thức.
Có cặn ở đáy máy	- Bên trong chưa được vệ sinh sạch sẽ. - Lượng nguyên liệu quá nhiều. - Chọn sai chức năng - Nguyên liệu đã được hâm nóng lại.	- Vui lòng làm sạch bên trong cốc trước khi sử dụng. - Đảm bảo tỷ lệ nguyên liệu và nước theo công thức. - Chọn đúng nút chức năng
Tràn	- Thực phẩm quá nhiều hoặc quá ít - Nước quá nhiều hoặc quá ít - Chọn sai chức năng - Lỗi máy - Nắp không được lắp đúng vị trí - Nhận diện độ cao chưa thực hiện hoặc sai	- Thêm nguyên liệu theo đúng hướng dẫn. - Điều chỉnh lượng nước đến đúng mức quy định. - Chọn lại chức năng theo hướng dẫn sử dụng. - Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng. - Đảm bảo nắp đã được lắp khít và đúng chỗ. - Thực hiện lại chương trình nhận diện độ cao.

E0	- Nhiệt điện trở bị đoản mạch	- Liên hệ TTBH gần nhất để được hỗ trợ hoặc gọi hotline
E1, E2	- Cảm biến nhiệt đáy bị hở mạch	- Liên hệ TTBH gần nhất để được hỗ trợ.
E3	- Điện áp không ổn định	- Tắt nguồn, chờ điện áp ổn định rồi thử lại.
E4	- Tính năng an toàn khi nhiệt độ cao	- Tắt nguồn và để máy nguội hoàn toàn trước khi sử dụng lại

Các loại lỗi và vấn đề thường gặp không chỉ giới hạn trong danh sách trên. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc xuất hiện lỗi khác, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ sau bán hàng để được hỗ trợ thêm.

**KHÔNG ĐƯỢC TỰ ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA CHỮA SẢN PHẨM**

Vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

## CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: Đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

## User manual

### Multifunctional Milk Maker



200 W blending – 800 W heating, quickly processing many types of food.

10-leaf stainless steel blade, delivering ultra-smooth blending results.

User-friendly touch control panel with a large display and helpful graphics.



Always keep manual for your safety

# EMC

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under EMC (Electromagnetic Compatibility) have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

## GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptable wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only This appliance must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing appliance damage.

**WARNING:** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.


### NOTE:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to This appliance or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

**Yellow and Green** = **EARTH**  
**Blue** = **NEUTRAL**  
**Brown** = **LIVE**

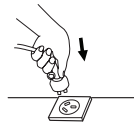

For the user's safety, This appliance must be applied following the grounding instructions as above.

## INTELLIGENT ALTITUDE RECOGNITION


1. Before using the machine for the first time, or when the machine is moved to an area with a large change in elevation, please follow the following steps:

- Add water to the tank to 600 mL.
- Install lid in place and connect power supply.

2. Within 10s of power, press the "Hen giò" and "HỦY" button at the same time to enter the intelligent altitude recognition mode.



3. After the setting is completed, the altitude adaptive program will be entered, and the indicator light of the display area will be displayed in the way of running lamp. The wall breaker will heat until the water boils, and the lid cannot be opened during the process
4. When the display returns to the standby state, the buzzer will sound 5, the altitude adaptive program is completed, please disconnect the power supply



**Note:**

In the working process, the machine automatically ADAPTS to the water temperature and the altitude and voltage of the region in real time, and adjusts the functional production program to the best state to ensure the full release of nutrients of the ingredients, and prevent the problems such as uncooked ingredients, overflow and paste bottom caused by changes in altitude and voltage. There is a large steam in the process of boiling water, please pay attention to prevent hot. The normal altitude range of the product is 0~2000 meters, after the completion of intelligent altitude recognition, the machine has been adjusted to the optimal production procedure in the local environment, and has been maintained in this state.

## GENERAL DISCRIPTION

### SPECIFICATION


Voltage	220 V ~ 50 Hz
Stirring power	200 W
Heating power	800 W
Capacity cup	1.0 L
Certificates	EMC

**DISCRIPTION**


1	Valve cover
2	Transparent cover
3	Cup lid
4	Mixing cup
5	Control panel
Accessories:	
6	Measuring cup
7	Brush
8	Power cord




6



7



8

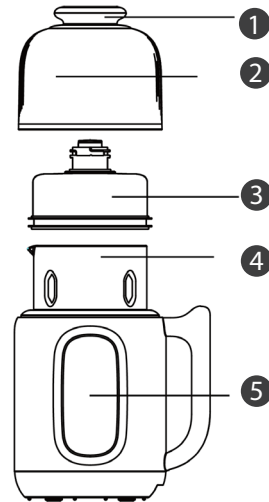

1

2

3

4

5

**OPERATING MANUAL****Notice before use**



1. Please use room temperature food and liquid, capacity can not exceed the maximum scale.
2. The outside of the host can be wiped with a wring cloth, do not put the host into water or other liquids, and do not wash under water or other liquids to prevent leakage or device damage.
3. Do not use steel balls and other hard objects, abrasive cleaners or corrosive liquids (such as gasoline or acetone, etc.) to clean the product.
4. Please wash the food and cut it into pieces with sides no longer than 2 cm.










## Control panel user manual




Soy Milk	Đậu nành
Nut Milk	Sữa hạt
Juice	Sinh tố
Paste	Cháo
Corn Juice	Sữa bắp
Tea	Trà
Soup	Súp
Wash	Làm sạch
Preset timer	Hẹn giờ
Menu/Cancel	Chức năng/Hủy

## FUNCTION AND OPERATION

Button	Function and Operation
 Hẹn giờ	<p>The menu function can be reserved for cooking. The default is 6 hours, and the continuous click can be adjusted for 1~12 hours (reservation function: soymilk, nutmilk, juice, paste, corn juice, walnut, tea, soup)</p>
 HỦY	<p>Used to select the desired menu function. Default "soymilk", optional menu "soymilk, nutmilk, juice, paste, corn juice, walnut, tea, soup, wash", select the menu flashing. Long press the cancel button: During working, long press this button and it will make a "di" sound to cancel the work</p>

Đậu nành 	To make soymilk mainly from beans
Sữa hạt 	To make nutmilk mainly from nuts
Sinh tố 	Used to produce fruit juice based on fruits and vegetables
Cháo 	To make all kinds of rice paste based on grain
Sữa bắp 	Used to make corn juice based on corn
Sữa óc chó 	Used for making walnut
Trà 	Used for making fruit tea
Súp 	Used for making soup
Làm sạch 	Used for cleaning mixing cups

### Measuring Cup Usage Instructions and Recipe

Capacity	Ingredients quantities		
	Soybean	Paste	
450 ml	1 cup	1.5 cups	
600 ml	1.5 cups	2 cups	

- Soymilk: 42 g dry beans, add water and appropriate amount to sugar to 600 ml water level
- Nutmilk: 42 g dry nuts, add water and appropriate amount to sugar to 600 ml water level
- Juice: 1 tablespoon of honey, 250g milk, 1 banana, 120g apple (It is recommended to add 3 ice cubes for a better taste)
- Paste: 15 g peanuts, 15 g black sesame seeds, 20 g rice, add water to 600 ml water level

- Corn Juice: 150 g frozen corn kernels, 15 g rock sugar, add water to 600 ml water level
- Walnut: 36 g peanuts, 150 ml milk, add water to 600 ml water level
- Tea: 12 roses, 12 jasmine flowers, add water to 600 ml water level
- Soup: 120 g potatoes, 6g raw cashews, 35 g white mushrooms, add water to 600 ml water level





**Note:**

When adding ingredients of the corresponding quantity, the total amount must not exceed the recommended amount in the corresponding recipe. Ingredients that tend to foam easily, such as rice and soybeans, should not exceed the recommended serving size. After the dish is prepared, add rock sugar according to your personal taste.

**Installation of the cup lid component:**



Place the cup lid inside the transparent cover and align it with the central hole.

Rotate the cup lid counterclockwise to tighten it.

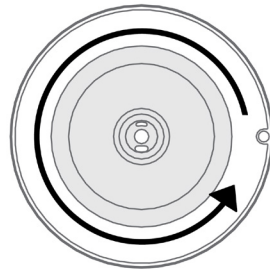

**OPERATING INSTRUCTIONS**


1. Cut the ingredients into about 2 cm chunks (meat needs to be skinned, boneless, slinky, cut into strips).
2. Use a measuring cup to measure the appropriate amount of food according to the recipe, pour it into the mixing cup, and add an appropriate amount of water.




\* **Warm tips**

It can be added or subtracted according to the proportion of the recipe.

3. Install the cup cover component onto the main unit, plug in the power cord, and when the power is turned on, the product will make a beep sound and the display screen will light up.

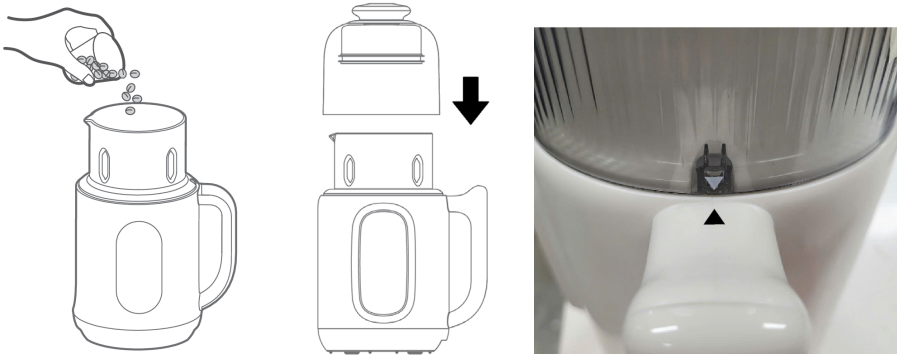


4. Tap the “  ” button, select the corresponding function.

Once the function is selected, if no operation is performed within 3 seconds, it will enter the working state.

\* *Warm tips*

- During the operation of the program, it is normal for the motor to have fast and slow or intermittent action. After the heating function is started, there will be a waiting time, and the countdown will be entered when the water reaches a certain temperature

**To cancel the selected program, press and hold the “  ” button for 3 to 5 seconds until the program is cancelled**

5. After the work is completed, the product “tít tít ...”

A prompt tone is played. After unplugging the power cord, remove the transparent cover and take off the cup lid

**Attention**

- Pay attention to the steam when opening the lid. When opening the cover, hold the handle of the frame with your hand to fix the frame. Do not open the lid while working.

6. Pour out the slurry, add seasonings according to personal taste

**Attention:**


- Do not pour the slurry too quickly to prevent liquid splashing.
- Be sure to remove the power cord before pouring out the slurry and other operations need to move the machine

**Attention:**

1. The production of paste, soymilk, etc., must choose the corresponding functional menu, so as to avoid the produced drinks have poor taste and cook through.
2. Hot drink function if the function selection error, need to switch the function, please replace the ingredients and then select the correct function to start.
3. The amount of ingredients in the recipe is equipped in accordance with the standard water level, the user should adjust the total amount of ingredients according to the water amount and food type.
4. When making fruit and vegetable drinks, please pit the pitted ingredients in advance before putting them into the mixing cup.
5. Do not use this product to directly heat milk, soy milk, cold rice paste and other thick liquid, otherwise it will cause burning, odor, can not be discharged.
6. During the working process of the machine, please be careful to spray water steam and hot water after the liquid in the mixing cup boils. Do not lift the lid while working.
7. Do not add seasonings (such as granulated sugar, brown sugar, etc.) in the cup during machine production to avoid seasonings sticking to the bottom of the mixing cup when heated.
8. Before turning on the power supply, make sure that the lid is installed in place.
9. When the product is energized, it is strictly prohibited to extend the hand or sharp hard objects into the mixing cup to avoid injury or damage to the product.

## CLEANING AND MAINTENANCE


- After use, allow the appliance to cool completely before cleaning.
- After cleaning, attach the sealing ring to the cup lid, and then put the cup lid back into the transparent cover. Note: The sealing ring should be fitted with the lid to prevent overflow during use

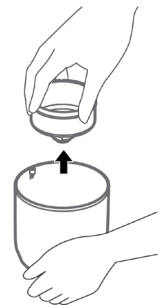

- Rinse the container and lid thoroughly to remove any lingering odors.

**Do not immerse the appliance base in water.**

- Instead, fill the container with water and clean it internally.  
Store the appliance in a cool, dry place.

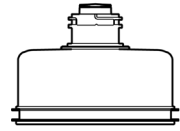

**Caution: Do not consume any food or beverages before the cooking process is complete**

## ERROR REPORTS AND SOLUTIONS

Failure	Possible Cause(s)	Solution
The indicator light does not go on.	- The power cord is not inserted well.	- Check the power cable and ensure that it is properly connected
Icons Flashing	- After selecting a function, the start key is not pressed. - Cup lid not in place.	- After selecting the function, press the " " button - Put the lid back on, and you will hear a chirp when the lid is in place.
Button non-response	- The power-off interval is short, and the system is not reset. - The product is already executing the program.	- Power off for 3 minutes before use. - Normal
The ingredients won't break	- Add too much or too little water. - The power supply voltage is too low. - Too many or too few ingredients.	- Please add water to correct water level. - Home voltage regulator available. - Follow the recipe recipe
Batter base	- The inside of the cup is not cleaned. - Too many ingredients. - Press the wrong menu	- Please clean the inside of the cup before use. - Follow the recipe recipe - Select the correct menu.

Overflow	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Too much or too little food.</li> <li>- Too much or too little water</li> <li>- Incorrect function file selection</li> <li>- Machine fault</li> <li>- The lid is not in place</li> <li>- Altitude recognition not performed, wrong work</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Add ingredients according to the instructions</li> <li>- Please add water to correct level</li> <li>- Select function files according to instructions</li> <li>- Please contact after-sales service</li> <li>- Make sure the lid is in place</li> <li>- Re-operate the altitude identification program</li> </ul>
E0	- Circuit board damage	- Please contact after-sales service.
E1, E2	- Bottom temperature sensor open circuit/ is short-circuited	- Please contact after-sales service.
E3	- Voltage instability	- Power off, wait for the voltage to stabilize, and try again
E4	- High temperature protection	- Power off and let the machine cool down

**Note:**

Fault types and common problems include but are not limited to the above, if the problem still exists, or there are other problems, please contact the after-sales service center for more help

**DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR REPAIR THE PRODUCT BY YOURSELF**

Please contact the warranty center for repair

**ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL**



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



