

User Manual

(Manual Pengguna)

Water Boiler - Electrical (Pembekal Air Panas - Elektrik)



BJY-WB23

BJY-WB40

BJY-WB60

BJY-WB80

BJY-WB40FS

BJY-WB60FS

BJY-WB80FS



Contents (Kandungan) :-

- Installation (Pemasangan)	2
- Technical Specifications (Spesifikasi Teknikal).....	2
- Circuit Diagram (Rajah Litar)	2
- Operation (Operasi)	2
- Cleaning (Pembersihan)	2
- Maintenance (Penyelenggaraan)	3
- Memo (Memo)	4

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference. (Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)


INSTALLATION (PEMASANGAN)

- The dispenser must be installed on a firm, dry and level surface.
(Peralatan ini mesti dipasangkan di atas satu permukaan yang rata, kering dan kukuh.)
- Use soft hose or water hose for connection of all water passage.
(Semua saluran air hendaklah disambung dengan salur lembut atau salur air.)

TECHNICAL INFORMATION (MAKLUMAT TEKNIKAL)

Model (Model)	Power Supply (Sumber Elektrik)	Power (Kuasa)	Total Of Water Taps (Bilangan Pili Air)
BJY-WB23	220V - 240V / 50Hz / 60Hz	3KW	1
BJY-WB40 BJY-WB40FS	220V - 240V / 50Hz / 60Hz	3KW	2
BJY-WB60 BJY-WB60FS	220V - 240V / 50Hz / 60Hz	6KW	2
BJY-WB80 BJY-WB80FS	220V - 240V / 50Hz / 60Hz	6KW	2

CIRCUIT DIAGRAM (RAJAH LITAR)

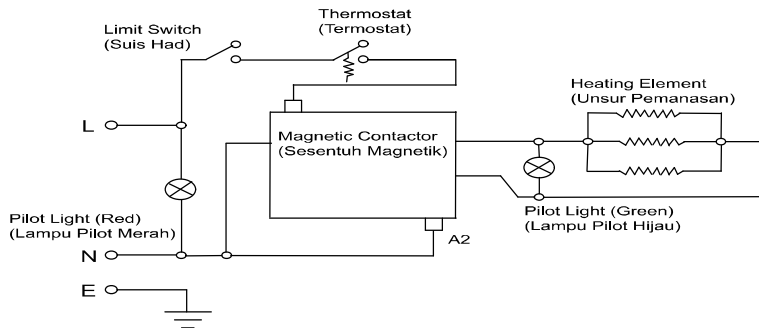

OPERATION (OPERASI)

- Turn on water inlet tap and fill the tank up to half full.
(Pasangkan pili air masuk dan isikan tangki sehingga separuh penuh.)
- Switch on power supply. (Both the red and green pilot lamp will light up.)
(Pasangkan elektrik. (Lampu pilot merah dan hijau akan menyala.)
- When the green pilot lamp extinguishes, water is boiling.
(Apabila air mula mendidih, lampu pilot hijau akan dipadamkan.)

CLEANING (PEMBERSIHAN)

- Unplug the dispenser from power supply while cleaning.
(Tanggalkan palam dari soket semasa alat ini dibersihkan.)
- Do not use water jet for cleaning.
(Jangan gunakan pancutan air untuk pembersihan.)
- To clean the tank, remove the drain plug from the bottom of the tank, drain and clean the tank.
(Untuk membersihkan tangki air, tanggalkan skru dari dasar tangki. Kosongkan air kotor dari tangki dan bersihkan tangki.)

USER MAINTENANCE (PENYELENGGARAAN)

If this equipment does not operate properly, trace the fault using the table below before calling for service : -
(Panggilan untuk perkhidmatan pembaikan biasanya dapat dielakkan. Jikalau dirasai alat ini tidak berfungsi dengan sempurna, semakan kemungkinan yang berikut :-)

No	Symptoms (Gejala)	Cause (Sebab)	Action (Tindakan)
1	Pilot lamps do not light up (Lampu pilot tidak menyala)	- Burnt pilot lamp bulbs. (Mentol terbakar.)	- Replace bulbs. (Gantikan mentol.)
		- Pilot lamp circuit broken. (Litar lampu pilot terputus.)	- Reconnect circuit. (Sambungkan litar semula.)
2	Pilot lamps light up, water not heated up (Lampu pilot menyala, air tidak mendidih)	- Burnt heating element or circuit broken. (Unsur pemanasan terbakar atau litar terputus.)	- Replace or reconnect heating element. (Gantikan atau buat sambungan unsur pemanasan semula.)
		- Blown fuse. (Fius terbakar.)	- Replace fuse. (Gantikan fuis.)
3	Water leaking (Air bocor)	- Water inlet float valve faulty. (Injap air masuk rosak.)	- Adjust or replace inlet float valve. (Laraskan semula atau gantikan injap air masuk.)
		- Water outlet screw loose. (Skrus air keluar longgar.)	- Tighten water outlet screw. (Ketatkan skrus air keluar.)
		- Drain plug not tightened. (Skrus saluran air longgar.)	- Tighten drain plug. (Ketatkan skrus saluran air.)
4	Green pilot lamp not extinguished when is boiling (Air mendidih, lampu pilot hijau tidak dipadamkan)	- Pilot lamp wrong wiring. (Mentol pendawaian salah.)	- Re-wire pilot lamp. (Mendawaikan lampu pilot semula.)
		- Thermostat setting incorrect. (Pelarasan termostat tidak betul.)	- Re-adjust thermostat setting. (Laraskan termostat semula.)

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengedar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.
(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya berlaku sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah sebagai panduan penggunaan. Maklumat teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau dalam sebarang siasatan oleh mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)