
TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỘP CƠM ĐIỆN

DFH-B20S6



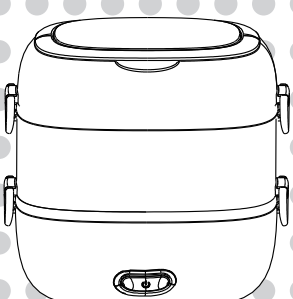


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu lại khi cần tham khảo.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN


1. Đảm bảo nguồn điện sử dụng có điện áp phù hợp với thông tin ghi trên thiết bị.
2. Đảm bảo nguồn điện được nối đất an toàn.
3. Đảm bảo thiết bị nên được đặt trên mặt phẳng khi hoạt động và tránh xa tầm với trẻ em.
4. Không thao tác quá mạnh với nút điều chỉnh để tránh hư hỏng.
5. Không đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao hoặc gần các vật chịu nhiệt kém.
6. Nếu thiết bị cạn nước, hãy thêm một chút nước hoặc rút điện ngay lập tức. Không chạm vào thanh gia nhiệt.
7. Không chạm vào lỗ thoát hơi khi thiết bị đang hoạt động.
8. Không mở nắp hộp ngay sau khi nấu xong mà hãy chờ 1 - 2 phút để hơi nóng thoát bớt ra ngoài.
9. Sản phẩm được trang bị cảm biến bảo vệ tự động khi cạn nước. Nên đợi một lúc để thiết bị nguội hẳn cho lần sử dụng tiếp theo.
10. Không vệ sinh thiết bị trực tiếp dưới nước để tránh ảnh hưởng mạch điện bên trong.
11. Không sử dụng thiết bị nếu dây nguồn bị hỏng. Nên mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành để sửa chữa, không tự ý sửa tại nhà.
12. Vệ sinh các bộ phận của thiết bị trước khi sử dụng lần đầu. Cho các bộ phận chứa thức ăn vào nước sôi và vệ sinh bằng chất tẩy rửa nhẹ.
13. Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các môi trường có mục đích sử dụng tương tự.

KẾT CẤU SẢN PHẨM

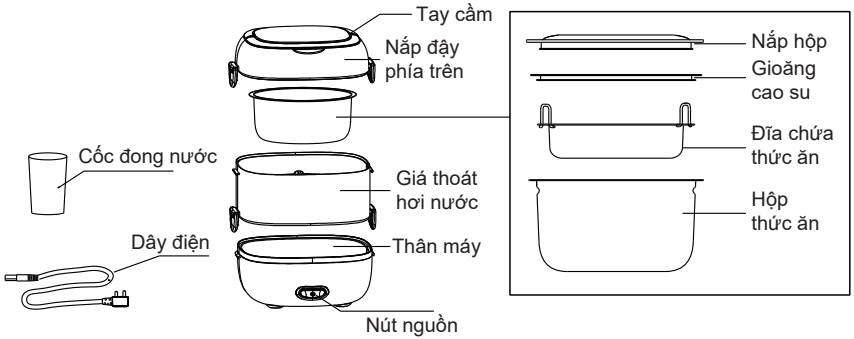


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. **Làm nóng thức ăn:** Cho lượng nước phù hợp vào thiết bị, nên sử dụng cốc đo để lấy đúng lượng nước cần thiết. Cho thức ăn vào khay hấp và hộp chứa. Đặt lần lượt các bộ phận lên nhau vào hộp và đậy nắp lại.
2. **Nấu cơm:** Cho lượng nước phù hợp vào thiết bị, nên sử dụng cốc đo để lấy đúng lượng nước cần thiết. Thêm gạo và nước vào hộp. Đặt hộp chứa gạo vào thân máy và đậy nắp lại.

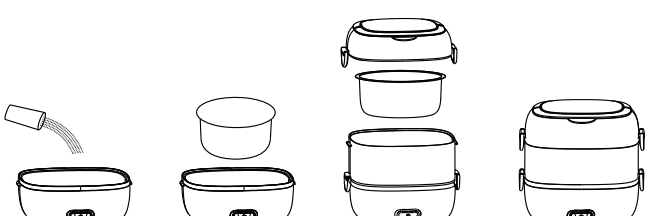

3. Kết nối thiết bị với nguồn điện, nhấn nút nguồn và đèn báo hiệu phát sáng. Thiết bị bắt đầu hoạt động.

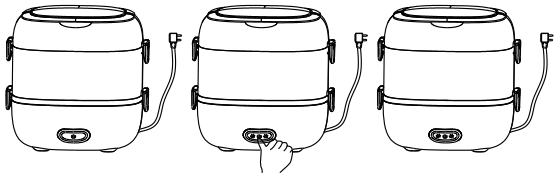

4. Thiết bị sẽ tự động ngắt khi nước sôi cạn.

Thời gian nấu và mức nước tham khảo

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Người dùng có thể tùy chỉnh khác đi cho phù hợp với thực tế)

Chế độ nấu	Khay nấu	Kết quả	Lượng thức ăn mỗi khay	Mức nước mỗi khay (ml)	Mức nước thân máy (ml)	Thời gian nấu	Lưu ý
Làm nóng	Một lớp	Làm nóng	Đầy	0	80ml	20-25	Cho lượng nước thích hợp
	Hai lớp			0	160ml	30	
Nấu cơm	Một lớp	Nấu chín	170g	260ml	160ml	30-40	Mở nắp hộp sau 10 phút tính từ thời điểm nấu xong
	Hai lớp			260ml	160ml	30-40	
Nấu cơm	Một lớp	Nấu chín	240g	360ml	240ml	50-55	

CẢNH BÁO

1. Không sử dụng nắp nhựa để đóng hộp khi nấu.
2. Không chạm vào thiết bị khi đang hoạt động.


VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Ngắt điện và để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.
2. Sử dụng vải mềm hoặc miếng bọt biển, chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh hộp đựng, nắp hộp và đĩa đựng thức ăn.
3. Vệ sinh bên ngoài hộp với khăn ẩm. Không ngâm thân máy và dây điện trong nước để tránh ảnh hưởng bảng mạch bên trong.

CÁC VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN

1. Đèn báo hiệu không phát sáng?
   a. Nguồn điện bị ngắt
   b. Ổ điện chưa kết nối điện
   c. Ổ cắm chưa bật công tắc điện
   d. Giắc cắm chưa được cắm hoàn toàn vào thiết bị
   e. Hết nước hoặc thiết bị chuyển sang chế độ tự động bảo vệ
2. Gạo chưa được nấu chín hoặc nấu quá chín
   a. Quá nhiều hoặc quá ít nước
   b. Bộ phận tản nhiệt bị biến dạng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

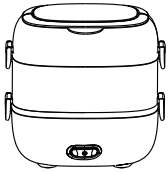Tên sản phẩm	Hộp cơm điện
Mã sản phẩm	DFH-B20S6
Điện áp/Tần số	220V～ 50Hz
Dung tích	2.0L
Công suất	270w
Kích thước	179*165*230(mm)
Ảnh minh họa	


Bear