SONCAMEDIA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MICRO HÁT KARAOKE CHO XE HƠI & HÁT LIVE

MiCar 3

LIVE STREAM

15h

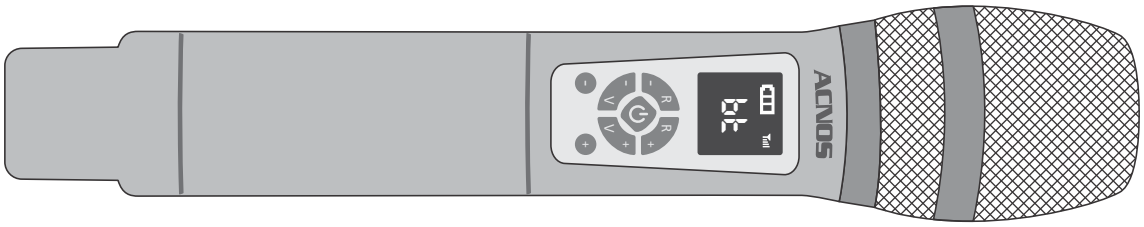

KARAOKE

CHO Ô TÔ & LIVESTREAM

PHÁT FM 87.6 ~ 107 MHz
TRỰC TIẾP CHO XE Ô TÔ

Android

SONCA Mixer

iOS

HOTLINE (9h - 21h)
0961 071 071

Ver 1.1S-260817

1. SẢN PHẨM & PHỤ KIỆN



sản phẩm không kèm sạc

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của Soncamedia. Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

+ Hộp đựng micro & Miếng chống lăn
+ Jack LIVE (USB-C ra USB-C + 3.5mm)
+ Dây USB-C (OTG, cắm sạc) & Tai nghe (jack 3.5mm)
+ Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: *sản phẩm được gọi tắt là micro MiCar 3 Live. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.*

2. LƯU Ý VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

⚠ Người lái xe KHÔNG sử dụng micro ca hát khi đang lái xe, để đảm bảo tập trung và lái xe an toàn. KHÔNG sử dụng trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.

⚠ Lưu ý TRÁNH sạc pin trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C. KHÔNG sử dụng micro trong khi đang cắm sạc.

⚠ Tuyệt đối KHÔNG được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa sản phẩm & bộ pin sạc gắn bên trong. Mọi trường hợp tháo/mở PHẢI có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

3. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

* Tắt nguồn, rút dây nối ở khe cắm USB-C khi không sử dụng.
* Sản phẩm cần được bảo quản trong hộp carton cứng, có mốp lót, đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn. Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia
* Video hướng dẫn sử dụng: *https://www.youtube.com/@SoncamediaCorp/videos*
* Trang Facebook: *https://www.facebook.com/soncamedia*
* Website: *https://soncamedia.com*

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm
* Gọi đường dây nóng 0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)
* Gởi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: *https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh*

5. MÀN HÌNH & NÚT CHỈNH NHANH TRÊN MICRO

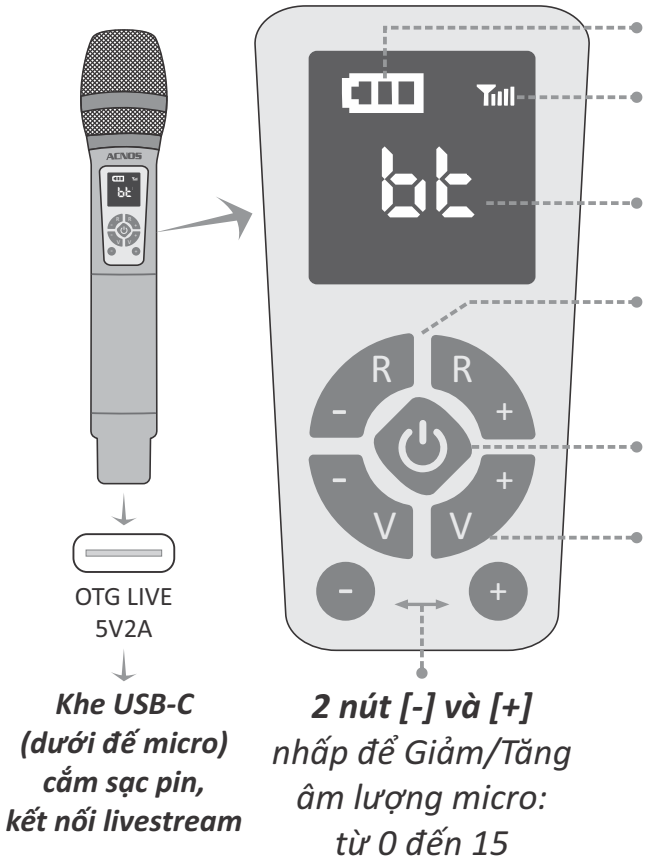

Icon mức pin micro (nháy khi cắm sạc)

Icon báo kết nối Bluetooth

ký hiệu báo chế độ,
nút chỉnh chức năng

2 nút [R-] và [R+]
nhấn để chỉnh Giảm/Tăng REVERB

Nút NGUỒN (POWER)
và chuyển menu chỉnh trên micro

2 nút [V-] và [V+]
nhấn để chỉnh Giảm/Tăng
+ bt: nhấn giữ để ngắt kết nối Bluetooth
+ FM: nhấn giữ để Tắt/Mở phát FM
+ SEt: nhấn giữ để cài lại mặc định
như xuất xưởng (factory reset)

Khe USB-C
(dưới đế micro)
cắm sạc pin,
kết nối livestream

2 nút [-] và [+]
nhấp để Giảm/Tăng
âm lượng micro:
từ 0 đến 15

Lưu ý về pin sạc:

** Micro đã được lắp sẵn bộ pin sạc Li-ion 3.7V-1200 mAh, cho thời lượng dùng livestream lên đến 15 tiếng.*

** Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro. Xem icon mức pin hiển thị và dùng sạc điện thoại USB-C (hoặc pin sạc dự phòng) thông dụng để sạc pin cho micro. NÊN tắt nguồn trước khi cắm sạc, thời gian sạc đầy khoảng 2 tiếng 30 phút. KHÔNG sử dụng micro (hát) trong khi đang sạc pin.*

6. KÝ HIỆU (LED) CÁC CHỨC NĂNG CHỈNH TRÊN MICRO

Nhấn nút [NGUỒN] (POWER) để tuần tự chuyển giữa các menu chỉnh chức năng: Bluetooth, FM, cài lại mặc định (reset), mic, effect, ... Màn hình micro sẽ hiện ký hiệu (LED) tương ứng, theo bảng dưới. Tiếp tục **nhấn nút [V-] / [V+]** để chỉnh Giảm/Tăng theo mong muốn.

Chỉnh chức năng	***Ký hiệu hiện trên micro***
Bluetooth	bt
Cài lại mặc định	SEt
đang reset	----

Chỉnh FM	***Màn hình micro***
tần số phát (Mhz)	87.6 MHz
Mở phát FM	F On
Tắt FM	FOFF



Chỉnh mic	***Ký hiệu hiện trên micro***
Chỉnh Bass mic	LO
Chỉnh Mid mic	CE
Chỉnh Treble mic	HI

Chỉnh effect	***Ký hiệu hiện trên micro***
Chỉnh Reverb	RE
Chỉnh Echo	EC
Chỉnh Delay	dL

7. KẾT NỐI BLUETOOTH VỚI MICRO

Nhấn giữ nút [NGUỒN] (POWER) để Tắt/Mở nguồn micro



Dùng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với micro *(có tên: **MiCar 3 Live**)* và hát karaoke với app karaoke, YouTube, ... Tuần tự **nhấn nút [NGUỒN] (POWER)** để chuyển sang menu ***"Bluetooth"*** (*màn hình micro hiện "bt")* hoặc các menu khác: FM, reset, chỉnh mic/effect, ...

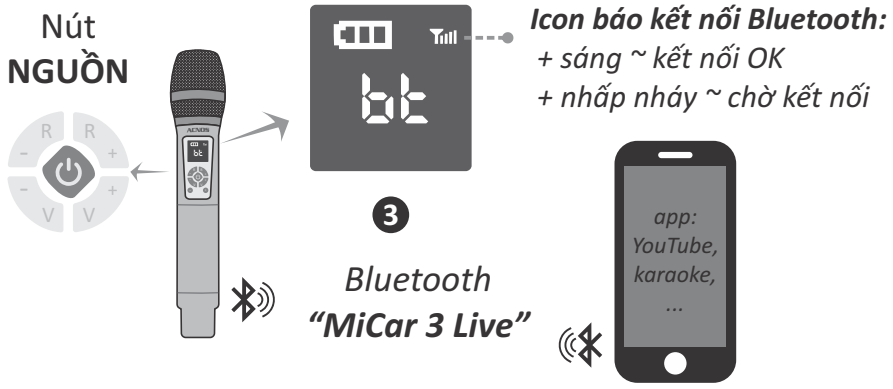

Lưu ý:

** Icon báo kết nối (hình cột sóng) nhấp nháy khi micro chờ kết nối Bluetooth và sáng luôn khi đã kết nối OK. Nhấn giữ nút **[V-] / [V+]** khi muốn ngắt kết nối Bluetooth.*

** Cài đặt ứng dụng YouTube, hát karaoke, ... vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) để hát.*

8. KẾT NỐI OTG (USB-C) & SỬ DỤNG MICRO ĐỂ LIVESTREAM

Kết nối micro với điện thoại, máy tính, ... để livestream, theo các bước sau:

Bước 1: cắm đầu USB-C của ***jack LIVE (USB-C ra USB-C + 3.5)*** vào khe ***OTG LIVE (USB-C)*** dưới đế micro. **Nhấn giữ nút [NGUỒN] (POWER)** để bật micro lên.

Bước 2: tiếp tục dùng ***dây USB-C (OTG) nối tiếp lỗ USB-C của jack LIVE với khe USB-C trên điện thoại, máy tính, ...*** Chờ vài giây cho hệ thống nhận thiết bị *(màn hình micro hiện "LIVE")* là sẵn sàng livestream. Cắm thêm tai nghe vào lỗ 3.5mm của jack LIVE, để nghe tiếng hát từ micro.

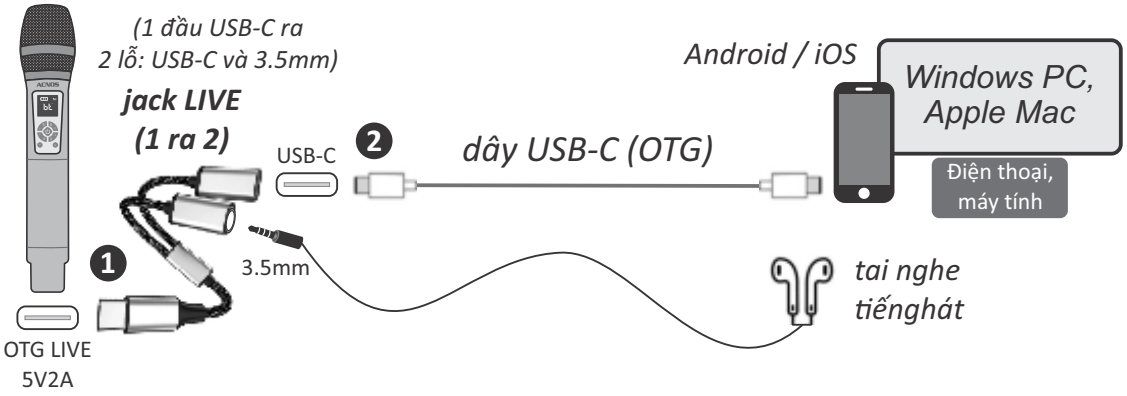

Dùng thêm điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn kết nối Bluetooth với micro (có tên: ***MiCar 3 Live***) để hát karaoke. Tuần tự **nhấn nút [NGUỒN] (POWER)** để chuyển giữa các menu chỉnh mic/effect, ...

Lưu ý:

** Trong hộp sản phẩm có kèm sẵn bộ phụ kiện dùng để kết nối livestream, gồm: jack LIVE (1 đầu USB-C ra lỗ USB-C + lỗ 3.5), dây cáp USB-C (sạc và hợp chuẩn OTG) và tai nghe (jack 3.5mm).*

** Kết nối thêm với app SONCA Mixer để cân chỉnh chi tiết âm thanh.*

9. DÒ ĐÀI FM (XE Ô TÔ) & KẾT NỐI BLUETOOTH ĐỂ HÁT KARAOKE

Micro luôn phát FM ở dải tần số từ 87.6 MHz đến 107 MHz. Tuần tự **nhấn nút [NGUỒN]** để chuyển sang menu ***"Chỉnh FM"***: màn hình micro hiện tần số đang phát. Làm tiếp 2 bước sau:

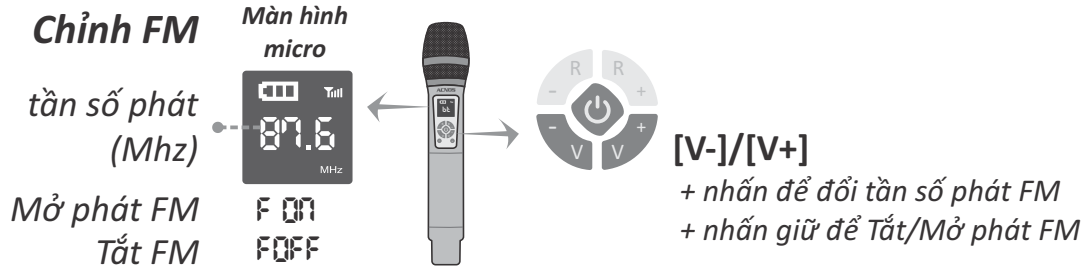

Bước 1: chỉnh dò đài FM trên xe ô tô bắt đúng tần số FM của micro đang phát.

Bước 2: nhấn nút [NGUỒN] (POWER) để chuyển sang menu ***"Bluetooth"***, *màn hình micro hiện "bt"*. Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với micro *(có tên: **MiCar 3 Live**)* và hát karaoke.

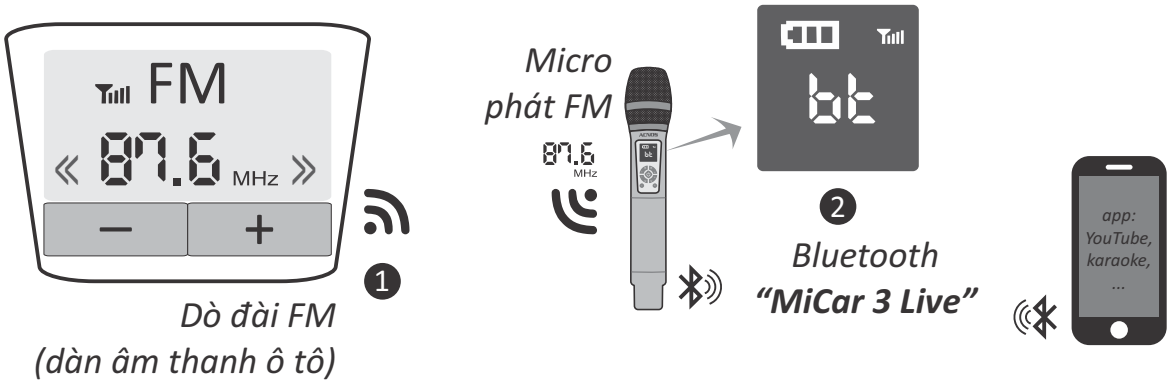

Chỉnh âm lượng trên dàn âm thanh của xe cho phù hợp. Dùng các nút trên micro để cân chỉnh nhanh: Mic, Echo, Reverb, ... ngay khi đang hát hoặc kết nối app SONCA Mixer để chỉnh. Kết nối thêm với thiết bị livetream (theo hướng dẫn ở mục 7), kết nối Bluethooth và chỉnh dò đài FM là thành cả dàn karaoke livestream với đài FM ngay trên xe ô tô của bạn.

Lưu ý:

** Chọn tần số FM KHÔNG có đài phát thanh để hát karaoke hoặc mặc định micro phát FM ở tần số 87.6 MHz (là tần số hiếm khi trùng với đài phát thanh). Cần chỉnh lại hệ thống sang tần số FM khác khi có hiện tượng trùng tần số với đài phát thanh FM ở khu vực bạn đi qua.*

** Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự động Tắt sau khoảng 5-phút không hát hay không sử dụng. Lúc này, kênh FM đang bắt trên xe sẽ mất tín hiệu (kêu "xè-xè").*

10. CÂN CHỈNH NHANH MIC/EFFECT BẰNG NÚT TRÊN MICRO

Tuần tự **nhấp nút [NGUỒN]** để chuyển sang menu chỉnh: Bass mic, Mid mic, Treble mic, Echo, Delay, Reverb, ... màn hình micro sẽ hiện ký hiệu (LED) tương ứng *(xem bảng mô tả ký hiệu menu ở mục 6, trang 3)*. Tiếp tục **bấm nút [V-] / [V+]** để chỉnh Giảm/Tăng theo mong muốn.



*1) tuần tự **nhấp nút [NGUỒN]***
*để chuyển qua menu **"Chỉnh ECHO"***
*(màn hình micro hiện **"EC"**)*
*2) **nhấn nút [V-] / [V+]** để Giảm/Tăng*
về mức echo (vang) mong muốn

11. CHỌN NHANH BỘ EFFECT CÀI SẴN: CHO XE Ô TÔ, TAI NGHE, ...

Chuyển sang menu chọn effect *"EF"*, **bấm nút [V-] / [V+]** để chọn bộ effect cần thiết lập

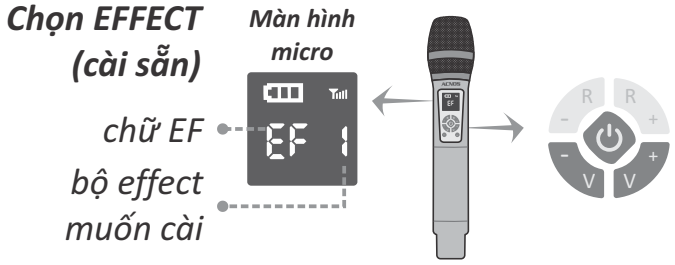

*1) tuần tự **nhấp nút [NGUỒN]***
*để chuyển qua menu **"Chọn effect"***
*(màn hình micro hiện **"EF"**)*
*2) **nhấn nút [V-] / [V+]** để chọn 1 bộ*

effect cài sẵn	*Ký hiệu hiện trên micro*
dùng cho xe ô tô	EF 1
dùng cho tai nghe	EF 2
người dùng đã chỉnh	EF 3

Lưu ý: *chọn "EF 3" là micro trở về lại các giá trị effect đã chỉnh trước đó.*

12. RESET MICRO VỀ CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH (NHƯ KHI XUẤT XƯỞNG)

Chuyển sang menu RESET *"Set"*, **nhấn giữ [V-] hoặc [V+]** để reset

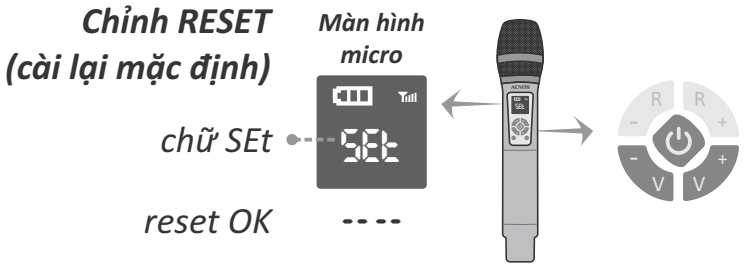

*1) tuần tự **nhấp nút [NGUỒN]***
*để chuyển qua menu **"Chỉnh RESET"***
*(màn hình micro hiện **"SEt"**)*
*2) **nhấn giữ [V-] / [V+]** để RESET*
*(màn hình hiện **"----"** là xong)*

13. ỨNG DỤNG SONCA MIXER, CHỈNH NHƯ VANG SỐ CHUYÊN NGHIỆP

Android **SONCA Mixer** **iOS**

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth vô micro, để tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu livestream, mic, vang, ... của mixer karaoke bên trong micro, cho phù hợp với không gian và sở thích livestream, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Cài đặt xong, mở ứng dụng SONCA Mixer -> bấm chọn ***"CHƯA KẾT NỐI"*** để dò tìm & kết nối Bluetooth với micro *(có tên: **MiCar 3Live**)* -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của micro đã kết nối và bắt đầu chỉnh.



Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE

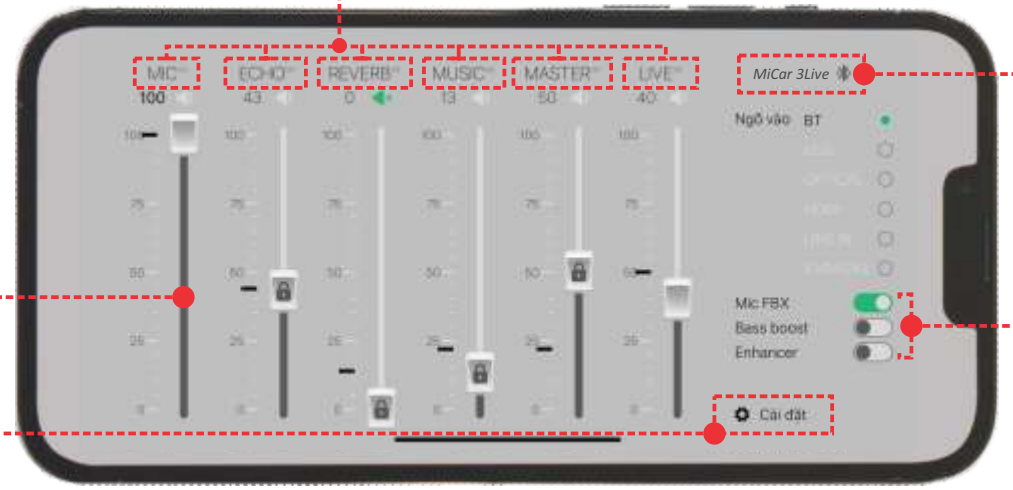

Tên Micro đã kết nối

Cần chỉnh

Tùy chỉnh cho app

Bật/Tắt các chức năng: FBX (chống hú), ...

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

Lưu ý:

** Bấm vào **"Tên micro đã kết nối"** khi muốn ngắt kết nối điều khiển.*

** Bấm **"Cài đặt"** để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & micro đã kết nối. Có thể chỉnh Bật/Tắt chức năng phát FM, đổi tần số phát FM, Khóa/Mở khóa các nút chỉnh trên micro, cài đặt giao diện app, xem thông tin micro, ...*

Vuốt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn. Nhấn vào tên các tab: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE (livestream), ... để vào tiếp các giao diện tinh chỉnh thêm các thông số chi tiết.

Trong tab chỉnh chi tiết ***"LIVESTREAM"***: bấm tiếp vào icon để chỉnh EQ (Equalizer) cho livestream, bấm vào icon để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC, MUSIC (NHẠC), ...

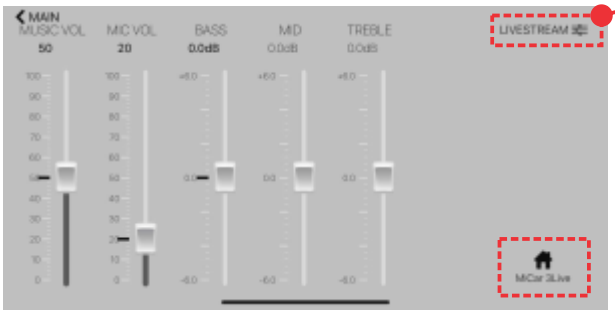

tab chỉnh EQ cho LIVESTREAM

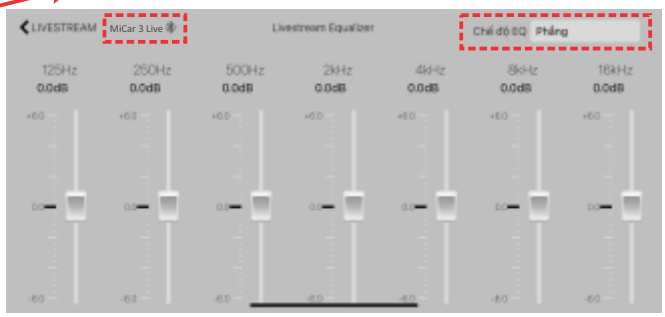

MUSIC VOL: chỉnh âm lượng nhạc
MIC VOL: chỉnh âm lượng mic
BASS: chỉnh âm trầm (bass)
MID: chỉnh âm trung (middle)
TREBLE: chỉnh âm cao (treble)

7-band EQ: 125Hz / 250Hz / 500Hz
2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
Chế độ EQ: Phẳng / Mặc định / Tùy chỉnh

tab "Cài đặt" chỉnh tần số FM, ...

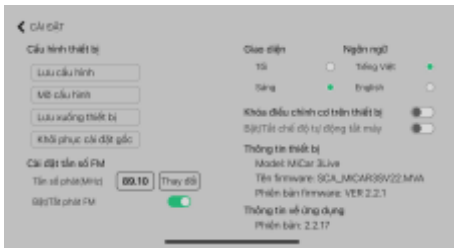

14. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

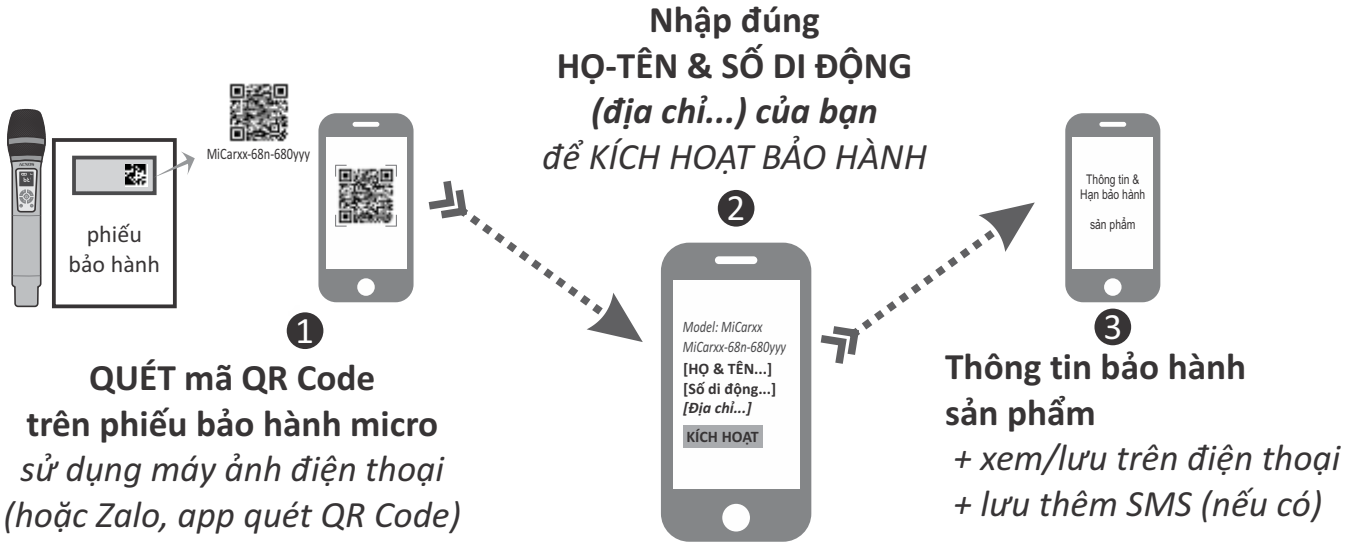

<u>Lưu ý:</u> *điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.*