


LƯU Ý & HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Các hiện tượng sau đây có thể phát sinh trong quá trình sản xuất và kiểm định, **không** được xem là lỗi hay cần cử để từ chối/đối trả sản phẩm:

- Nếu bình giao đến còn đọng hơi ẩm bên trong, Quý khách yên tâm đây là hàng mới, chưa qua sử dụng hay mở hộp. (Hơi ẩm là do quá trình kiểm tra trước khi xuất xưởng.)
- Trong khâu ép khuôn, có thể xuất hiện vài vết xước nhỏ khó tránh khỏi.
- Tránh để nước lọt vào lỗ thông hơi (vent hole). (Vị trí lỗ thông hơi xem ở bảng thông số.)
- Sau khi dùng, phun nước sạch khoảng 10 giây để tránh tắc vòi phun.
- Nếu phun không tốt, kiểm tra xem có dị vật bám trong filter ở đầu vòi không.
- Nếu có dị vật, hãy thay filter mới trước khi dùng.
- Lỗ thông hơi và lỗ nạp khí của thân máy điện là hai lỗ riêng biệt.
- Máy có một lỗ được thiết kế để tránh bình bị bóp méo/lõm vào.
- Nếu dốc ngược sản phẩm, nước có thể rỉ ra. Đây là hiện tượng bình thường.

Khi mở-tơ chạy nhưng không phun (sau thời gian dài không dùng):



Tháo filter (cục tạ) ở đầu ống hút và lật ngược đầu máy như hình, sau đó nhỏ một hai giọt nước vào ống hút để mỗi nước trong khi máy đang chạy.
Khi xác nhận đã phun ra được, đổ nước vào bình và phun bình thường.
Máy có tích hợp bơm nước siêu nhỏ (micro water pump). Khi không dùng lâu, gioăng cao su tạo áp bị khô làm bơm sinh áp lực bên trong. Đây là hiện tượng tự nhiên khó tránh khỏi.



Không phun vào người / Hãy đeo đồ bảo hộ khi sử dụng.

CARTON
A MOMENT OF SHINE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	CARTON SUPERDRY FOAM Electric Sprayer
Dung tích bình	1.5L
Dung lượng pin	2000mAh x 2 (EA)
Chứng nhận	KC / PSE / FCC / CE / ROHS / IP6
Điện áp ra	12V / 3A
Thời gian sạc	2 - 2,5 giờ
Độ ồn	55 dB
Áp suất	73 kPa
Trọng lượng	995g
Lưu lượng phun	1 phút / 0.6 ~ 0.7L
Khoảng cách phun	1m
Kích thước	245 x 155 x 294 (mm / RộngxDàixCao)
Nhà sản xuất	SYKOREA CO.
Xuất xứ	MADE IN CHINA (Thiết kế bởi CARTON KOREA)
Thời gian dùng	30 phút (tùy điều kiện sử dụng)



Li-ion Battery



USB Type-C



waterproof



One-touch

CARTON
A MOMENT OF SHINE

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

Trong các trường hợp sau, nếu hư hỏng do sự bất cẩn của người dùng thì sẽ không được bảo hành và phải trả phí khi sửa chữa:

- Để nước lọt vào thân máy do rửa máy bằng vòi nước chảy mạnh.
- Để nước lọt vào pin qua cổng sạc do không đóng nắp cổng sạc trước khi dùng.
- Tự ý "độ" hay cải biến sản phẩm bằng phụ kiện của hãng khác.
- Sử dụng cho mục đích thương mại.
- Dùng bình thường (không phải bình chuyên dụng) và sử dụng quá mức.
- Dùng hóa chất không được chỉ định như kiềm mạnh, axit, v.v.
- Dùng chất dễ cháy như xăng, dầu hỏa, v.v.
- Sản phẩm hư hỏng/biến dạng do sự sơ suất của người dùng.
- Vòi phun hỏng do tắc nghẽn khi dùng hóa chất có độ nhớt cao.


LƯU Ý AN TOÀN

- Không sử dụng khi dốc ngược máy lúc trong bình còn dung dịch.
- Không sử dụng hóa chất không được chỉ định.
- Không dùng chất dễ bay hơi (dầu, axit mạnh, kiềm mạnh, dầu hỏa, xăng...).
- Sau khi dùng, hãy đổ hết dung dịch trong bình rồi mới cất giữ.
- Sạc pin định kỳ để pin không bị cạn kiệt.
- Không phun vào người.
- Không để sản phẩm gần trẻ em.




CARTON
A MOMENT OF SHINE

CARTON SUPER DRY FOAM SPRAYER USER GUIDE

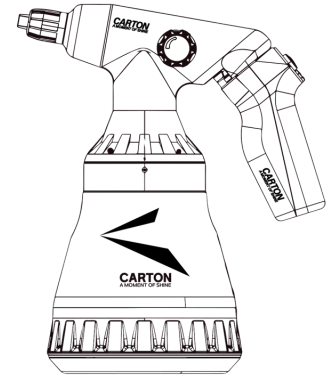

⚠ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
Để sử dụng và bảo quản sản phẩm đúng cách, hãy chắc chắn đọc kỹ hướng dẫn này trước khi dùng.

CÁCH DÙNG & CHỨC NĂNG (1)

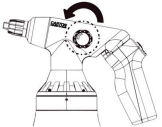

Điều chỉnh lượng phun:

- Đảm bảo căn điều chỉnh lượng phun đang ở vị trí xoay ngược chiều kim đồng hồ tối đa (MAX).
- Khi không dùng, xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa lại, máy sẽ không phun.




Lắp pin:

- Đẩy pin vào hết cỡ và khóa chặt. (Lúc đầu có thể hơi khít chặt, nhưng lắp / tháo nhiều lần sẽ trơn dần.)
- Khi tháo tay cầm, lắc nhẹ rồi rút ra.



Vận hành:

- Nhấn nút 1 lần để máy hoạt động.
- Nhấn 1 lần nữa để máy dừng.

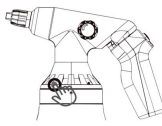

★ Nếu không phun ngay:


- Dùng ngón tay bịt lỗ thông hơi ở vị trí như hình rồi phun.
- Khi xác nhận đã phun ra nước thì dùng bình thường.
- Không để nước lọt vào lỗ thông hơi (hút vào & xả ra). Nước vào lâu dài có thể gây hỏng máy.

CARTON
A MOMENT OF SHINE

CÁCH DÙNG & CHỨC NĂNG (2)

Cách dùng Filter:

Chất lượng bọt thay đổi tùy loại và độ dày filter. Filter là vật tư tiêu hao - nếu máy phun tốt, hãy kiểm tra dị vật và thay thế khi cần.

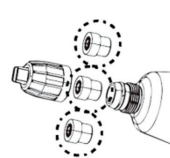

Tùy loại hóa chất, tỷ lệ pha loãng và thành phần của từng hãng mà có filter phù hợp để phun bọt đậm đặc. Có 3 loại filter, chỉ thay đổi theo sở thích cá nhân:

- Trắng (loãng - lắp sẵn): Phun bọt mỏng, phù hợp phủ toàn bộ bề mặt và rửa sơ (pre-wash).
- Đỏ (vừa): Phun bọt đậm đặc theo tỷ lệ pha, nhưng lực cân phun tăng, góc phun có thể hẹp lại.
- Đen (dày): Dùng khi phun bọt siêu đậm đặc (không tạo bọt mịn do lực cân phun cao).

LƯU Ý AN TOÀN

Sau khi dùng, tháo pin ra và cất giữ. Sạc định kỳ để pin không cạn kiệt (đặc biệt mùa đông cần sạc đầy rồi mới cất).

Pack pin tích hợp bo mạch riêng, đảm bảo độ ổn định, bền bỉ và dễ dùng.
Sạc bằng cáp đi kèm giúp pin bền lâu. (Sạc nhanh có thể làm giảm tuổi thọ pin.)
Có thể mua thêm pin tại cửa hàng chính hãng CARTON.
Tay cầm pin tương thích nhiều sản phẩm: máy tẩy màng đầu kính ô tô, bình xịt tạo bọt / phun sương chạy pin, súng xịt hơi, đèn lồng...




CARTON
A MOMENT OF SHINE

LINH KIỆN & CẤU TẠO

Linh kiện cơ bản (kiểm tra trước khi sử dụng):

Thân máy + Bình (1.5L) — 1 cái	Cáp sạc TYPE-C
Tay cầm tích hợp pin có thể tháo rời (Battery Handle) — 1 cái	Filter [Trắng (lắp sẵn), Đỏ, Đen]
Ống dung dịch (Cốc đóng)	

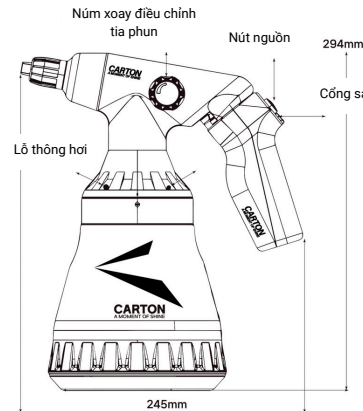

Nếu thiếu hoặc hư linh kiện, vui lòng liên hệ trung tâm A/S. Hình ảnh linh kiện có thể khác đôi chút so với sản phẩm thực tế.

CARTON
A MOMENT OF SHINE

PHIẾU & CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tên sản phẩm: CARTON SUPER DRY FOAM SPRAYER

Model: CARTON - EP02

Thời hạn bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua

Nơi mua: _____

Ngày mua: _____

Sản phẩm đã qua kiểm tra chất lượng, bảo hành miễn phí 1 năm kể từ ngày mua. (phí vận chuyển tính riêng). Khi sửa chữa, vui lòng xuất trình phiếu bảo hành & hóa đơn. Sau 1 năm, sửa chữa sẽ tính phí.

⚠ Không áp dụng bảo hành (tính phí A/S)

- Hư hỏng / biến dạng do người mua thay đổi cấu trúc,..., cố ý hoặc sơ suất; do va đập, làm rơi.
- Mất hoặc hư hỏng do lỗi của người mua (Hư báo bị để xác nhận thì không tính)
- Sản phẩm bị "độ" / cải biến bằng phụ kiện hãng khác.
- Giá trị sản phẩm giảm do quá trình sử dụng / hao mòn của người mua.
- Trả hàng tùy tiện không có hóa đơn qua người bán (A/S tính phí).

Kiểm tra lỗi ban đầu: Vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận. Quá 7 ngày sẽ không được xử lý đổi / trả.

★ Hướng dẫn tiếp nhận bảo hành

- Tìm Zalo OA "ColorStyle Detailing" hoặc quét QR Code của CSD → Bấm "Quan tâm / Theo dõi".
- Liên hệ tư vấn về nội dung bảo hành.

⌚ Giờ làm việc: T2 - T7, 08:30 - 17:30

(Nghỉ trưa 12:00 - 13:00)

📍 Địa chỉ: Lô LK1.09, Đường N1, KDC Q7

Riverside Complex, Phường Phú Thuận, TP.HCM

☎ Điện thoại: 088 9291 666 (trong giờ làm việc)

